

# X46x Series

# Benutzerhandbuch

März 2012 www.lexmark.com

Gerätetyp(en):

7014, 4569, 4570

Modell(e):

Inhalt 2

# Inhalt

Sicherheitsinformationen	14
Informationen zum Drucker	16
Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Drucker entschieden haben!	16
Gewusst wo	
Druckerkonfigurationen	
Auswahl eines Druckerstandorts	
Grundfunktionen des Scanners	
Die ADZ und das Scannerglas	
Die Bedienerkonsole des Druckers	
Der Startbildschirm	
Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen	24
Konfiguration eines weiteren Druckers	28
Installieren interner Optionen	28
Verfügbare interne Optionen	
Zugriff auf die Systemplatine zur Installation interner Optionen	
Installieren von Speicherkarten	31
Installieren von Flash-Speicherkarten oder Firmware-Karten	33
Installieren eines Internal Solutions Port	
Installieren einer Festplatte	
Installieren einer Faxkarte	47
Installieren von Hardwareoptionen	
Installieren einer 250- oder 550-Blatt-Zuführung	50
Anschließen von Kabeln	51
Überprüfen der Druckereinrichtung	52
Drucken der Seite mit Menüeinstellungen	52
Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite	53
Einrichten der Druckersoftware	53
Installieren der Druckersoftware	53
Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen	54
Einrichten des WLAN-Drucks	55
Führen Sie folgende Schritte für die Druckereinrichtung aus	
Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk	
Installieren des Druckers in einem WLAN-Netzwerk (Windows)	56
Installieren des Druckers in einem Drahtlosnetzwerk (Macintosh)	59
Installieren Druckers in einem Kabelnetzwerk	63

Ändern der Porteinstellungen nach Installation eines neuen Internal Solutions Port im	ı Netzwerk66
Einrichten des seriellen Drucks	68
Reduzieren der Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt	70
Einsparen von Papier und Toner	70
Verwenden von Recycling-Papier	
Einsparen von Verbrauchsmaterial	70
Energieeinsparung	71
Verwenden des Sparmodus	71
Anpassen des Energiesparmodus	72
Anpassen der Anzeigehelligkeit	73
Einrichten der Beleuchtung für die Standardablage	73
Recycling-Papier	74
Recycling von Lexmark Produkten	
Recycling der Verpackung von Lexmark	
Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling	75
Geräuschpegel reduzieren	75
Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien	77
Einstellen von Papierformat und Papiersorte	
Konfigurieren des Papierformats "Universal"	77
Vermeiden von Papierstaus	
Laden der Fächer	79
Verwenden der Universalzuführung	83
Verbinden und Trennen von Fächern	88
Verbinden von Fächern	88
Aufheben der Verbindungen von Fächern	88
Zuweisen eines benutzerdefinierten Namens für die Papiersorte	
Ändern eines Namens für "Benutzersorte <x>"</x>	89
Richtlinien für Papier und Spezialdruckmedien	91
Richtlinien für Papier	91
Papiereigenschaften	
Unzulässige Papiersorten	92
Auswählen des Papiers	92
Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren	93
Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen	
Aufbewahren von Papier	
Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte	
Vom Drucker unterstützte Papierformate	
Vom Drucker unterstützte Papiersorten und -gewichte	95

Papiermengen	96
Drucken	98
Drucken eines Dokuments	
Papier beidseitig bedrucken (Duplexdruck)	
Bedrucken von Spezialdruckmedien	
Verwenden von Briefbögen	
Tipps für das Verwenden von Folien	
Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen	
Tipps für das Verwenden von Etiketten	
Tipps für das Verwenden von Karten	
Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen	102
Zurückhalten von Aufträgen im Drucker	
Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Aufträgen unter Windows	
Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Jobs auf einem Macintosh-Computer	103
Drucken von einem Flash-Laufwerk	104
Drucken von Informationsseiten	105
Drucken von Schriftartmusterlisten	
Drucken von Verzeichnislisten	
Drucken der Testseiten für die Druckqualität	
Abbrechen von Druckaufträgen	
Abbrechen von Druckaufträgen an der Bedienerkonsole des Druckers	
Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer	
Kopieren	108
Kopieren	108
Erstellen einer Schnellkopie	108
Kopieren über die Automatische Dokumentzuführung (ADZ)	108
Kopieren über das Scannerglas	109
Kopieren von Fotos	109
Kopieren auf Spezialdruckmedien	109
Erstellen von Folien	
Kopieren auf Briefbögen	110
Anpassen von Kopiereinstellungen	110
Kopieren zwischen verschiedenen Papierformaten	
Erstellen von Kopien auf Papier aus einem ausgewählten Fach	
Beidseitiges Kopieren (Duplex)	111
Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien	112
Anpassen der Kopierqualität	112
Sortieren von Kopien	112
Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien	113
Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt	114

	Erstellen eines Benutzerauftrags (Auftragserstellung)	114
	Unterbrechen des aktuellen Druckauftrags zum Anfertigen von Kopien	115
	Hinzufügen von Informationen	115
	Hinzufügen von Datum und Uhrzeit am oberen Seitenrand jeder Seite	
	Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite	
	Abbrechen eines Kopiervorgangs	116
	Abbrechen eines Kopiervorgangs bei Verwendung der ADZ	116
	Abbrechen eines Kopiervorgangs bei Verwendung des Scannerglases	116
	Abbrechen eines Kopiervorgangs während des Seitenausdrucks	117
	Der Kopierbildschirm und seine Optionen im Überblick	117
	Kopieren von	117
	Kopieren auf	117
	Skalieren	
	Tonerauftrag	
	Inhalt	
	Seiten (beidseitig)	
	Kopien sortieren	
	Optionen	
	Verbessern der Kopierqualität	120
١,	ersenden von E-Mails	121
v		
	Einrichten des E-Mail-Betriebs	
	Aktivieren der E-Mail-Funktion	
	Einrichten der E-Mail-Funktion	
	Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen	
	Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung	
	Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Embedded Web Server	
	Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Touchscreen	
	Versenden eines Dokuments per E-Mail	
	Versenden von E-Mails über den Touchscreen	
	Versenden von E-Mails mit Hilfe einer Kurzwahlnummer	
	Versenden von E-Mails mit dem Adressbuch	
	Anpassen von E-Mail-Einstellungen	
	Hinzufügen eines E-Mail-Betreffs und einer E-Mail-Nachricht	
	Ändern des Ausgabedateityps	
	Abbrechen einer E-Mail	125
	Informationen zu E-Mail-Optionen	126
	Originalformat	
	Seiten (beidseitig)	
	Ausrichtung	
	Bundsteg	
	E-Mail-Betreff	126

126
126
126
127
127
127
128
128
128
128
129
129
130
131
132
134
138
139
140
140
141
141
141
141
142
143
144
144
145
145
145
146
146
146
147
147
148
148
148
149
149

Abbrechen eines Faxes, nachdem die Originaldokumente in den Speicher gescannt wurden	149
Die Faxoptionen im Überblick	149
Originalformat	149
Inhalt	149
Seiten (beidseitig)	150
Auflösung	150
Tonerauftrag	
Erweiterte Optionen	150
Verbessern der Faxqualität	151
Anhalten und Weiterleiten von Faxsendungen	151
Faxe anhalten	151
Faxweiterleitung	152
Scannen an eine FTP-Adresse	153
Scannen an eine FTP-Adresse	153
Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe der Tastatur	153
Mithilfe einer Kurzwahlnummer zu einer FTP-Adresse scannen	154
Zu einer FTP-Adresse mithilfe des Adressbuchs scannen	154
Anlegen von Kurzwahlen	154
Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Embedded Web Server	154
Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Touchscreen	155
Informationen zu FTP-Optionen	155
Originalformat	155
Seiten (beidseitig)	155
Ausrichtung	
Bundsteg	
Auflösung	
Senden als	
Inhalt	
Erw. Optionen	
Verbessern der FTP-Qualität	157
Scannen an einen Computer oder Flash-Laufwerk	158
Scannen an einen Computer	158
Die Optionen zum Scanprofil	159
Schnelleinrichtung	159
Dateiformat	159
Komprimierung	159
Standardinhalt	160
Farbe	
Originalformat	
Ausrichtung	160

Beidseitig	160
JPEG-Qualität	160
Tonerauftrag	160
Auflösung	161
Erweiterte Bildfunktionen	161
Scannen an Flash-Laufwerk	161
Verbessern der Scanqualität	162
Die Druckermenüs	163
Menüliste	163
Papier	164
Menü "Standardeinzug"	
Menü "Papierformat/Sorte"	
Menü "Universal-Zufuhr konfigurieren"	
Menü "Ersatzformat"	167
Papierstruktur (Menü)	167
Menü "Papiergewicht"	168
Menü "Papierauswahl"	169
Menü "Benutzersorte"	
Menü "Benutzerdefinierte Namen"	171
Benutzerdefiniertes Scan-Format (Menü)	
Menü "Universaleinrichtung"	172
Menü "Berichte"	173
Netzwerk/Anschlüsse	174
Menü "Aktive Netzwerkkarte"	
Menü "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk <x>"</x>	174
Menü "SMTP-Setup"	176
Menü "Netzwerkberichte"	177
Menü "Netzwerkkarte"	177
Menü "TCP/IP"	178
Menü "IPv6"	179
Menü "WLAN-Optionen"	180
AppleTalk (Menü)	
Menü "NetWare"	
Menü "LexLink"	
Menü "Standard-USB"	
Menü "Parallel <x>"</x>	
Menü "Seriell <x>"</x>	185
Sicherheit	
Menü "Verschiedenes"	
Menü "Vertraulich"	
Menü "Löschen der Festplatte"	
Menii "Sicherheitsiiherwachungsprotokoll"	191

Menü "Datum/Uhrzeit festlegen"	191
Einstellungen	192
Allgemeine Einstellungen (Menü)	
Menü "Kopiereinstellungen"	198
Faxeinstellungen	203
Menü "E-Mail-Einstellungen"	
FTP-Einstellungen (Menü)	
Flash-Laufwerk (Menü)	
Druckeinstellungen	
Menü "Hilfe"	235
Wartung des Druckers	236
Reinigen des äußeren Druckergehäuses	236
Reinigen des Scannerglases	236
Reinigen der ADZ-Trennrollen	237
Anpassen der Scanner-Registrierung	238
Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	240
Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus	240
Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus mithilfe der Bedienerkonsole des Druckers	240
Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus eines Netzwerkdruckers	240
Bestellen von Verbrauchsmaterial	241
Bestellen von Druckkassetten	241
Bestellen eines Fotoleiter-Kits	
Bestellen von ADZ-Ersatzteilen	
Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort	
Versenden des Druckers	243
Administratorunterstützung	244
Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen	244
Verwendung des Embedded Web Server	244
Überprüfen des Gerätestatus	244
Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen	244
Anzeigen von Berichten	245
Wiederherstellen der Werksvorgaben	245
Beseitigen von Staus	246
Beseitigen von Staus	246
Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen	246
200 und 201 Papierstaus	247
202 Papierstau	249

231 Papierstau	250
233 Papierstau	252
234 Papierstau	252
235 Papierstau	253
240–249 Papierstaus	253
250 Papierstau	254
251 Papierstau	255
290–2945 Papierstaus	256
Problemlösung	260
Lösen von grundlegenden Druckerproblemen	260
Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rauten	260
Kontrollleuchte blinkt rot	260
Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen	
Vergewissern Sie sich, dass die Faxfunktion korrekt eingerichtet ist	
Bedeutung der Druckermeldungen	
Antworten	
<zuführung> ändern in <x></x></zuführung>	
Verbindung Fach \ <x\> überprüfen</x\>	
Vordere Klappe schl	
Klappe schließen oder Kassette einlegen	
Verbunden <x> Bit/s</x>	262
Festplatte beschädigt	
Festplatte voll - Scannen abgebrochen	262
Fax fehlgeschlagen	262
Faxspeicher voll	262
Fax-Partition nicht verfügbar, System-Administrator kontaktieren.	262
Fax-Server-Option 'In Format' nicht eingerichtet. System-Administrator kontaktieren	262
Faxstationsname nicht konfiguriert	263
Faxstationsnummer nicht konfiguriert.	263
Fach <x> einsetzen</x>	263
Fach <x> installieren</x>	263
Ungültige PIN	263
<zuführung> auffüllen mit <x></x></zuführung>	
Manuelle Zuführung auffüllen mit <x></x>	
Speicher voll, Faxdruck nicht möglich	
Netzwerk/Netzwerk <x></x>	
Keine analoge Telefonleitung an Modem angeschlossen, Fax deaktiviert	
Keine Antwort	
Kein Wählton	
Papier wechseln: Legen Sie <papiersorte> in das Fach <x></x></papiersorte>	
Zum Senden in Warteschlange aufgenommen	
Originale aus autom. Dok.zuf. des Scanners entfernen	
Verpackung entfernen, <x> überprüfen</x>	

Papier aus Standardablage entfernen	265
Bei Auftragsneustart <x> neu einlegen</x>	265
Angehaltene Aufträge wiederherstellen?	266
Scandokument zu lang	266
Abdeckung der Scanner-ADZ offen	266
Festplatte wird gründlich aufgeräumt	266
Seriell <x></x>	266
Uhr stellen	266
SMTP-Server nicht eingerichtet. System-Administrator kontaktieren	266
Einige angehaltene Druckaufträge wurden nicht wiederhergestellt	266
System ausgelastet, Auftragsressourcen werden vorbereitet	267
System ausgelastet, Auftragsressourcen werden vorbereitet. Angehaltene Aufträge werden gelöscht	267
Nicht unterstützter Datenträger	267
Nicht unterstütztes USB-Gerät, bitte entfernen	267
Nicht unterstützter USB-Hub, bitte entfernen	267
USB/USB <x></x>	267
30 Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln	267
31 Defekte Kassette austauschen	267
32 Teilenummer der Kassette von Gerät nicht unterstützt	267
34 Papier ist zu kurz	268
35 Nicht genug Speicher für 'Ressourcen speichern'	268
37 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags	268
37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht	268
37 Nicht genug Speicher, einige angeh. Jobs werden nicht wiederhergestellt	268
38 Speicher voll	269
39 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt	269
50 Fehler PPDS-Schrift	269
51 Beschädigter Flash-Speicher gefunden	269
52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen	269
53 Unformatierter Flash-Speicher gefunden	269
54 Netzwerk <x> Softwarefehler</x>	270
54 Fehler Seriell Option <x></x>	270
54 Standard-Netzwerk Softwarefehler	270
55 Nicht unterst. Option in Platz <x></x>	270
56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert</x>	271
56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert</x>	271
56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert	271
56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert	271
56 USB-Anschluss <x> deaktiviert</x>	271
57 Konfig. geändert, angehaltene Druckaufträge wurden nicht wiederhergestellt	272
58 Zu viele Fächer eingesetzt	272
58 Zu viele Flash-Optionen installiert	272
59 Nicht kompatibles Fach <x></x>	272
61 Defekte Festplatte entfernen	272
62 Festplatte voll	273

63 Festplatte unformatiert	2/3
80 Planmäßige Wartung erforderlich	273
84 FL-Set ersetzen	273
84 FL-Set erneuern	273
88 Wenig Toner	273
88.yy Kassette fast leer	273
88 yy Kassette austauschen	274
200-282.yy Papierstau	274
290-295.yy Scannerpapierstau	274
293 Bei Auftragsneustart alle Vorlagen neu einlegen	274
293.02 Flachbett-Abdeckung offen	274
294 Papierstau in ADZ	275
840.01 Scanner deaktiviert	275
841-846 Scannerdienstfehler	
900 - 999 Wartung <meldung></meldung>	275
1565 Emulationsfehler, Emul-Option laden	275
Lösen von Druckproblemen	276
Mehrsprachige PDFs werden nicht gedruckt	276
Fehlermeldung beim Lesen des USB-Laufwerks	
Druckaufträge werden nicht gedruckt	276
Vertrauliche Druckaufträge und andere angehaltene Druckaufträge werden nicht gedruckt	277
Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet	277
Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt	278
Es werden falsche Zeichen gedruckt	278
Die Fachverbindung funktioniert nicht	278
Große Druckaufträge werden nicht sortiert	279
Unerwartete Seitenumbrüche	279
Lösen von Kopierproblemen	280
Kopierer antwortet nicht	
Scannereinheit lässt sich nicht schließen	
Schlechte Kopierqualität	
Teildokument oder Fotokopien	
Lösen von Scannerproblemen	
Überprüfen eines nicht reagierenden Scanners	
Probleme beim Scannen	
Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab	
Schlechte Qualität des gescannten Bildes	
Teildokument oder Fotoscans	
Scannen mit dem Computer ist nicht möglich	
Lösen von Faxproblemen	
Die Rufnummer wird nicht angezeigt	
Versenden und Empfangen von Faxen ist nicht möglich	
Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht	
Empfangen von Faxen möglich, Versenden nicht	28/

Index	317
Energieverbrauch	308
Hinweis zur Ausgabe	
Produktinformationen	
Hinweise	303
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	302
Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.	302
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen.	301
Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden	301
Die Druckqualität bei Folien ist nicht zufrieden stellend.	301
Tonerflecken	301
Tonerabrieb	
Tonernebel oder Hintergrundschatten treten auf der Seite auf	
Senkrechte Streifen	
Ausdruck ist zu dunkel	
Ausdruck ist zu schwach	
Verzerrter Ausdruck Streifen in vollschwarzen oder vollweißen Bereichen	
Unregelmäßiger Druck	
Papier wellt sich	
Fehlerhafte Ränder	
Grauer Hintergrund	
Geisterbilder	294
Abgeschnittene Bilder	293
Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf	<b>29</b> 3
Leere Seiten	292
Eingrenzen einzelner Druckqualitätsprobleme	
Lösen von Problemen mit der Druckqualität	292
Die gestaute Seite wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt	292
Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt	
Papierfächer	
Es kommt häufig zu Papierstaus	
Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr	
Speicherkarte	
Internal Solutions Port	
Festplatte mit Adapter	
Papierzuführungen	
Eine Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß bzw. unterbricht den Betrieb	
Lösen von Optionsproblemen	
Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes	
Calabarate Donalisma Park dan and C	

Sicherheitsinformationen 14

# Sicherheitsinformationen



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Lesen Sie zunächst die beiliegenden *Sicherheitsinformationen* durch, bevor Sie Kabel oder elektrische Komponenten anschließen.

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem ausgebildeten Servicemitarbeiter durchführen.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von anderen als den hier angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt werden. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch die Druckmedien kommen. Es ist daher wichtig, dass Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befasst, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

Gehen Sie beim Austauschen einer Lithiumbatterie vorsichtig vor.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Lithiumbatterie nur gegen eine Batterie desselben Typs oder eines vergleichbaren Typs aus. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Batterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Umsetzen sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Heben Sie den Drucker von der optionalen Zuführung und setzen Sie ihn daneben ab. Versuchen Sie nicht, die Zuführung mit dem Drucker zusammen anzuheben.

Hinweis: Fassen Sie dazu in die seitlichen Griffmulden am Drucker.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

Verwenden Sie für den Anschluss des Produkts an das öffentliche Fernsprechnetz das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher.

Sicherheitsinformationen 15



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.



VORSICHT - UMSTURZGEFAHR: Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit einer Zuführungsoption mit hoher Kapazität, einer Duplexeinheit und einer Zuführungsoption bzw. mit mehreren Zuführungsoptionen entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für Multifunktionsdrucker mit Scan-, Kopier- und Faxfunktion ist u. U. ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/multifunctionprinters.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

# Informationen zum Drucker

# Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Drucker entschieden haben!

Dieses Gerät ist mit größter Sorgfalt entwickelt worden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

Damit Sie Ihren Drucker sofort einsetzen können, nutzen Sie die mitgelieferten Unterlagen zur Druckereinrichtung und lesen Sie die Informationen im *Benutzerhandbuch* zur Ausführung grundlegender Funktionen durch. Ziehen Sie optimalen Nutzen aus Ihrem Drucker, indem Sie die Informationen im *Benutzerhandbuch* sorgfältig durchlesen und regelmäßig die neuesten Updates von unserer Website herunterladen.

Wir sind stets darum bemüht, Drucker mit optimalen Leistungseigenschaften zu einem erschwinglichen Preis zu liefern. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Falls einmal Probleme auftreten sollten, stehen Ihnen unsere kompetenten Supportmitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir sind für Verbesserungsvorschläge jederzeit offen. Denn wir möchten, dass Sie zufrieden sind.

#### **Gewusst wo**


Was suchen Sie?	Hier finden Sie es
Anweisungen für die Ersteinrichtung:  • Anschließen des Druckers	Installations-Kurzanleitung: Die Installations-Kurzanleitung liegt Ihrem Drucker bei oder kann auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications/
Installation der Druckersoftware	aufgerufen werden.
Zusätzliche Einstellungen und Anweisungen zur Verwendung des Druckers:	Benutzerhandbuch: Das Benutzerhandbuch steht auf der CD Software und Dokumentation zur Verfügung.
<ul> <li>Auswählen und Aufbewahren von Papier und Spezialdruckmedien</li> </ul>	Überprüfen Sie unter <b>www.lexmark.com/publications/.</b> , ob Updates vorhanden sind.
Einlegen von Papier	
Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen je nach Druckermodell	
Konfigurieren von Druckereinstellungen	
Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos	
Einrichten und Verwenden der Druckersoftware	
Einrichten und Konfigurieren des Druckers im Netzwerk (je nach Druckermodell)	
Pflege und Wartung des Druckers	
Fehlerbehebung und Problemlösung	

Was suchen Sie?	Hier finden Sie es
Hilfe für die Verwendung der Druckersoftware	Hilfe unter Windows oder für den Mac: Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung und klicken Sie auf <b>Hilfe</b> .
	Klicken Sie auf ?, um kontextsensitive Informationen anzuzeigen.
	Hinweise:
	Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert.
	Die Druckersoftware befindet sich je nach Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop.
Neueste Informationen, Updates und	Lexmark Kundendienst: support.lexmark.com
technischer Support:  • Dokumentation	<b>Hinweis:</b> Wählen Sie Ihre Region und dann Ihr Produkt aus, um die entsprechende Seite des Kundendiensts anzuzeigen.
Treiber-Downloads	Die Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts für Ihre Region oder
<ul> <li>Unterstützung im Live Chat</li> <li>Unterstützung per E-Mail</li> <li>Telefonische Unterstützung</li> </ul>	Ihr Land finden Sie auf der Seite des Kundendiensts oder auf der dem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.
	Notieren Sie sich folgende Informationen (siehe Kaufbeleg und Rückseite des Druckers) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, da Ihnen so schneller geholfen werden kann:
	ModelInummer
	Seriennummer
	Kaufdatum
	Geschäft, in dem der Drucker erworben wurde
Garantieinformationen	Garantieinformationen sind von Land zu Land oder von Region zu Region unterschiedlich.
	USA: Siehe Erklärung der eingeschränkten Garantie, die dem Drucker beiliegt oder unter support.lexmark.com aufgerufen werden kann.
	Restliche Länder: Siehe die dem Drucker beiliegende Garantieerklärung.


# Druckerkonfigurationen

**Hinweis:** Die Druckerkonfiguration kann je nach Druckermodell variieren.

# Grundmodell

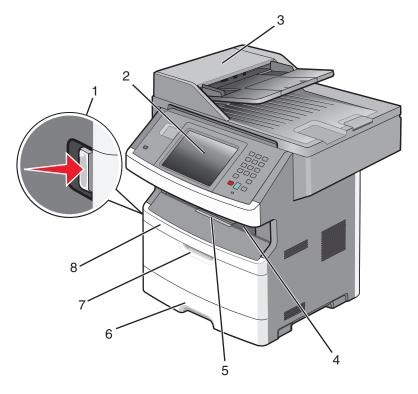

1	Entriegelungstaste der vorderen Klappe	
2	Bedienerkonsole des Druckers	
3	Automatische Dokumentzuführung (ADZ)	
4	Standardablage mit Beleuchtung	
5	Papieranschlag	
6	Standard-250-Blatt-Fach	
7	Klappe für Universalzuführung	
8	Vordere Klappe	

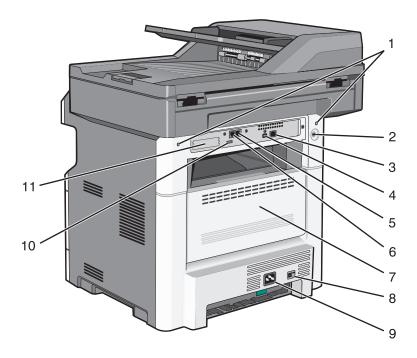


1	Systemplatinenverriegelungen
2	Sicherungsvorrichtung
3	Ethernet-Anschluss
4	USB-Anschluss
	<b>Hinweis:</b> Schließen Sie den Drucker über diesen USB-Anschluss an den Computer an.
5	Fax-Wandanschluss
	Hinweis: Die Faxanschlüsse sind nur bei installierter Faxkarte verfügbar.
6	Fax-Telefonanschluss
	Hinweis: Die Faxanschlüsse sind nur bei installierter Faxkarte verfügbar.
7	Hintere Klappe
8	Netzschalter
9	Anschluss für Netzkabel
10	USB-Anschluss für Pperipheriegeräte
11	Entfernbare Schutzplatte
	Hinweis: Die Schutzplatte muss entfernt werden, wenn interne Optionen installiert werden.s

# **Auswahl eines Druckerstandorts**

Achten Sie bei der Auswahl eines Druckerstandorts darauf, dass ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen vorhanden ist. Wenn Sie weitere Optionen installieren möchten, muss auch dafür ausreichend Platz vorhanden sein. Folgende Voraussetzungen müssen unbedingt gegeben sein:

- Stellen Sie sicher, dass die aktuelle ASHRAE 62-Richtlinie im Hinblick auf die Luftqualität in Räumen eingehalten wird.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.

- Sie sollten darauf achten, dass der Drucker:
  - Keinem direkten Luftzug durch Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren ausgesetzt ist
  - Vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt ist
  - Stets sauber, trocken und staubfrei ist
- Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:

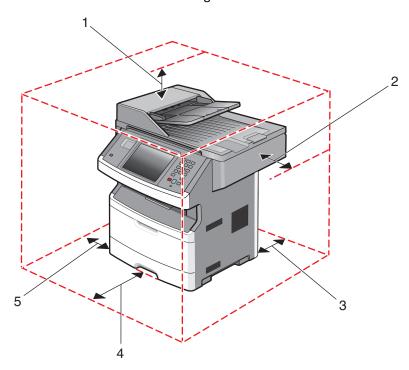

1	1 Abdeckung	
2	Rechte Seite	203 mm
3 Hinten		305 mm
4 Vorne		203 mm
5	Linke Seite	76 mm


#### **Grundfunktionen des Scanners**

Der Scanner bietet großen Arbeitsgruppen Kopier- und Faxfunktionen sowie die Möglichkeit, ins Netzwerk zu scannen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schnelles Erstellen von Kopien oder Ändern der Einstellungen auf der Bedienerkonsole des Druckers, um bestimmte Kopieraufträge auszuführen
- Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers
- Senden eines Faxes an mehrere Faxziele gleichzeitig
- Scannen von Dokumenten und Senden dieser Dokumente an den Computer, eine E-Mail-Adresse, ein Flash-Laufwerk oder ein FTP-Ziel
- Scannen und Senden von Dokumenten an einen anderen Drucker (PDF über FTP)

Hinweis: Die Faxfunktion ist nur auf bestimmten Druckern verfügbar.

#### Die ADZ und das Scannerglas

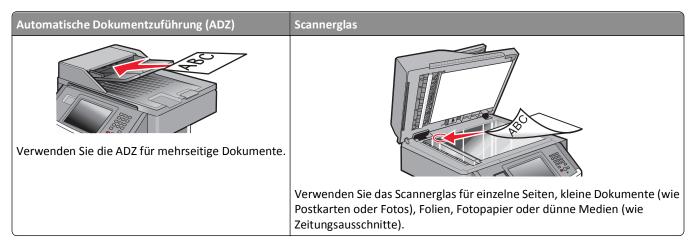

Zum Scannen von Dokumenten kann die ADZ oder das Scannerglas verwendet werden.

#### Verwenden der automatischen Dokumentzuführung

Mit der ADZ können mehrere Seiten, auch beidseitig bedruckte Seiten, gescannt werden. Bei Auswahl der Einstellungen für den beidseitigen Druck scannt die ADZ automatisch beide Seiten des Dokuments. Beim Scannen mit der ADZ sind die folgenden Hinweise zu beachten:


- Laden Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ.
- Legen Sie 50 Blatt Normalpapier in das Papierfach der ADZ.
- Es können Dokumente mit einer Größe von 125 x 127 mm (4,92 x 5,0 Zoll) bis 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) gescannt werden.
- Scandokumente mit verschiedenen Seitenformaten (Letter und Legal)
- Es können Medien mit einem Gewicht von 52 bis 120 g/m² (14 bis 32 lb) gescannt werden.
- Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.

#### Scannen mit dem Scannerglas

Das Scannerglas kann zum Scannen oder Kopieren einzelner Seiten oder Buchseiten verwendet werden. Beim Scannen mit dem Scannerglas sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten an der oberen linken Ecke des Scannerglases.
- Es können Dokumente bis zu einer Größe von 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) gescannt oder kopiert werden.
- Scandokumente mit verschiedenen Seitenformaten (Letter und Legal)
- Das Kopieren von Büchern ist bis zu einer Dicke von 25,3 mm (1 Zoll) möglich.

# Die Bedienerkonsole des Druckers

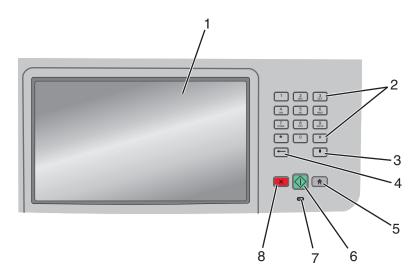


Element		Beschreibung
1	Anzeige	Zeigt die Optionen für Scannen, Kopieren, Fax senden und Drucken sowie Status- und Fehlermeldungen an.
2	Tastatur  1	Zur Eingabe von Zahlen oder Symbolen in die Anzeige.
3	Wählpause	<ul> <li>Drücken Sie II, um eine Pause von zwei oder drei Sekunden in eine Faxnummer einzufügen. Im Feld "Fax an:" wird eine Wählpause durch ein Komma (,) dargestellt.</li> <li>Drücken Sie auf dem Startbildschirm II, um eine Faxnummer erneut zu wählen.</li> <li>Die Schaltfläche funktioniert nur innerhalb des Faxmenüs oder in Verbindung mit Fax-Funktionen. Außerhalb des Faxmenüs, der Faxfunktionen oder des Startbildschirms wird durch Drücken von III ein Warnton ausgegeben.</li> </ul>
4	Zurück	Drücken Sie im Kopiermenü —, um die letzte Ziffer des Werts im Kopierzähler zu löschen. Wenn die gesamte Zahl durch mehrmaliges Drücken von — gelöscht wurde, wird der Standardwert "1" angezeigt.  Drücken Sie in der Faxadressen-Liste —, um die letzte Ziffer einer manuell eingegebenen Zahl zu löschen. Sie können auch — drücken, um einen ganzen Kurzwahl-Eintrag zu löschen. Sobald eine Zeile komplett gelöscht wurde, springt der Cursor beim erneuten Drücken von — eine Zeile nach oben.  Drücken Sie — in der E-Mail-Adressen-Liste, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Handelt es sich bei dem Zeichen um eine Kurzwahl, wird diese gelöscht.

Element Beschreibung		Beschreibung
5	Start	Drücken Sie 🛖, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
6	Starten	Drücken Sie ①, um den aktuell angezeigten Auftrag auszuführen.
		<ul> <li>Drücken Sie auf dem Startbildschirm , um einen Kopierauftrag mit den Werkseinstellungen auszuführen.</li> </ul>
		Während Scanaufträgen ist diese Funktion deaktiviert.
7	Kontrollleuchte	Anzeige des Druckerstatus:
		Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet.
		Grün blinkend: Der Drucker wird aufgewärmt, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
		Grün: Der Drucker ist eingeschaltet, ist aber inaktiv.
		Rot blinkend: Es ist ein Benutzereingriff erforderlich.
8	Stopp	Dient zum Anhalten aller Druckervorgänge.
	×	Wenn <b>Angehalten</b> angezeigt wird, wird außerdem eine Liste mit Optionen aufgeführt.

#### **Der Startbildschirm**

Nach dem Einschalten des Druckers und einer kurzen Aufwärmphase wird auf der Anzeige der Standardbildschirm angezeigt, der als Startbildschirm bezeichnet wird. Mit den Schaltflächen des Startbildschirms können Sie unter anderem Dokumente kopieren, faxen oder scannen, das Menüfenster öffnen oder auf Meldungen reagieren.

**Hinweis:** Die auf dem Startbildschirm angezeigten Schaltflächen können je nach Anpassungseinstellungen unterschiedlich sein.

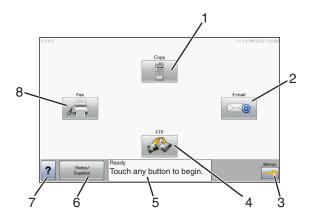

Anzeig	eelement	Beschreibung
1	Kopieren	Öffnet die Menüs "Kopie".
		<b>Hinweis:</b> Vom Startbildschirm können Sie auch durch Drücken einer Zahlentaste auf der Tastatur zum Menü "Kopie" gelangen.
2	E-Mail	Öffnet die Menüs "E-Mail".

Anzeig	geelement	Beschreibung	
3	Menüs	Öffnet die Menüs. Diese Menüs sind nur verfügbar, wenn sich der Drucker im Status Bereit befindet.	
4	FTP	Öffnet die FTP-Menüs (File Transfer Protocol = Dateiübertragungsprotokoll).	
5	Statusmeldungsleiste	<ul> <li>Zeigt den aktuellen Druckerstatus wie Bereit oder Besetzt an.</li> <li>Zeigt Druckerzustände wie Wenig Toner an.</li> <li>Zeigt Benutzereingriffmeldungen an, mit denen dem Benutzer Hinweise gegeben werden, wie der Drucker wieder in Betrieb genommen werden kann, z. B. Klappe schließen.</li> </ul>	
6	Status/Material	Wird angezeigt, wenn der Druckerstatus eine Meldung enthält, die einen Benutzereingriff erfordert. Bei Berührung wird der Meldungsbildschirm angezeigt, der weitere Informationen über die Meldung enthält, unter anderem, wie Sie die Meldung löschen.	
7	Tipps	Alle Menüs enthalten eine Schaltfläche "Tipps". "Tipps" ist eine kontextsensitive Hilfefunktion innerhalb des Anzeige-Touchscreens.	
8	Faxen	Öffnet die Menüs "Fax".	


Möglicherweise werden noch weitere Schaltflächen auf dem Startbildschirm angezeigt:

Anzeigeelement	Beschreibung
Zurückgeh. Faxe freigeben	Wenn diese Schaltfläche angezeigt wird, existieren zurückgehaltene Faxaufträge mit einer zuvor festgelegten Haltezeit. Berühren Sie diese Schaltfläche, um zur Liste zurückgehaltener Faxaufträge zu gelangen.
Angehaltene Jobs durchsuchen	Sucht nach den folgenden Elementen und gibt entsprechende Suchergebnisse zurück:  Benutzernamen für angehaltene oder vertrauliche Druckaufträge  Auftragsnamen für angehaltene Druckaufträge (ohne vertrauliche Druckaufträge)  Profilnamen  Lesezeichencontainer oder Auftragsnamen  USB-Container oder Auftragsnamen (nur für unterstützte Erweiterungen)
Angehaltene Aufträge	Öffnet einen Bildschirm, der alle angehaltenen Aufträge enthält
Gerät sperren	Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn der Drucker entsperrt und die PIN für die Gerätesperrung angegeben ist.  Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird ein PIN-Eingabebildschirm geöffnet. Nach der korrekten Eingabe der PIN wird die Bedienerkonsole des Druckers gesperrt (Touchscreen und Tasten).
Entsperren	Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn der Drucker gesperrt ist. In diesem Fall können die Schaltflächen/Tasten und Kurzwahlen der Bedienerkonsole des Druckers nicht benutzt werden.  Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird ein PIN-Eingabebildschirm geöffnet. Nach der korrekten Eingabe der PIN wird die Bedienerkonsole entsperrt (Touchscreen und Tasten).

# Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen

**Hinweis:** In Abhängigkeit von den eingestellten Optionen und der Verwaltungskonfiguration können Ihr Bildschirm und die Schaltflächen von den Darstellungen in diesem Dokument abweichen.

# **Beispiel-Touchscreen**

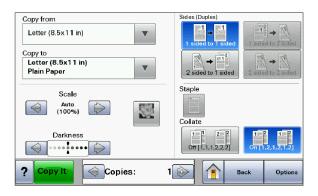

Taste	Funktion
Startbildschirm	Kehrt zum Startbildschirm zurück.
Nach-unten-Pfeil	Öffnet einen Bildschirm mit Optionen
Nach-links-Taste zum Verringern	Blättert in abnehmender Reihenfolge zu einem anderen Wert
Nach-rechts-Taste zum Erhöhen	Blättert in aufsteigender Reihenfolge zu einem anderen Wert
Nach-links-Taste	Blättert nach links
Rechtspfeil	Blättert nach rechts
Hinten	Navigiert zum vorherigen Bildschirm zurück.
Back	

#### Weitere Touchscreen-Tasten

Taste	Funktion
Übernehmen	Speichert einen Wert als neue Standardeinstellung
Nach-unten-Pfeil	Navigiert nach unten zum nächsten Bildschirm
Nach-oben-Pfeiltaste	Navigiert nach oben zum nächsten Bildschirm
Nicht aktivierte Optionsschaltfläche	Dies ist ein deaktiviertes Optionsfeld. Das Optionsfeld ist grau dargestellt, um zu verdeutlichen, dass es nicht aktiviert ist.
Aktiviertes Optionsfeld	Dies ist ein aktiviertes Optionsfeld. Das Optionsfeld ist blau dargestellt, um zu verdeutlichen, dass es aktiviert ist.
Abbrechen von Aufträgen  Cancel Jobs	Öffnet den Bildschirm "Auftrag abbrechen". Auf dem Bildschirm "Auftrag abbrechen" werden drei Überschriften angezeigt: "Drucken", "Fax" und "Netzwerk".  Unter den Überschriften "Drucken", "Fax" und "Netzwerk" sind die folgenden Elemente verfügbar:  • Druckauftrag  • Kopierauftrag  • Fax  • FTP  • E-Mail versenden  Die Spalte unter den Überschriften enthält jeweils eine Auftragsliste, in der maximal drei Aufträge angezeigt werden. Jeder Auftrag wird als Schaltfläche dargestellt. Nach der Berührung dieser Schaltfläche werden Informationen über den Auftrag angezeigt. Wenn in einer Spalte mehr als drei Aufträge vorhanden sind, wird ein Pfeil angezeigt, mit dem durch die Aufträge geblättert werden kann.
"Fortfahren"  Continue	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Auswahl zu übernehmen oder eine Meldung zu löschen. Setzen Sie dann den Auftrag fort.

Taste	Funktion
Abbrechen	<ul> <li>Bricht eine Aktion oder einer Auswahl ab</li> <li>Bricht aus einem Bildschirm heraus ab und zeigt den vorherigen Bildschirm an</li> </ul>
Auswählen	Öffnet das nächstfolgende Menü bzw. den nächstfolgenden Menüeintrag.

#### **Weitere Funktionen**

Funktion	Beschreibung
Menüpfadanzeige:  Menüs > Einstellungen > Kopiereinstellungen > Anzahl Kopien	Die Menüpfadanzeige befindet sich am oberen Rand aller Menüfenster. Diese Funktion zeigt den Pfad bis zum aktuellen Menü an. wo Sie sich innerhalb der Menüs befinden.
·	Tippen Sie auf einen der unterstrichenen Begriffe, um zum entsprechenden Menü bzw. zur entsprechenden Menüoption zurückzukehren.
	Die Option "Anzahl Kopien" ist nicht unterstrichen, da es sich hierbei um den aktuellen Bildschirm handelt. Wenn Sie im Fenster "Anzahl an Kopien" ein unterstrichenes Wort berühren, bevor Sie die Anzahl der Kopien festgelegt und gespeichert haben, wird Ihre Auswahl nicht als Standardeinstellung gespeichert.
Warnung bei Wartungsmeldung	Wenn eine Wartungsmeldung vorliegt, die eine Funktion (z.B. Kopie oder Fax) betrifft, wird über der Funktionsschaltfläche im Startbildschirm ein rotes Ausrufezeichen angezeigt und die rote Kontrollleuchte blinkt.

# **Konfiguration eines weiteren Druckers**

### Installieren interner Optionen



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Sie können die Anschlussmöglichkeiten und die Speicherkapazität Ihres Druckers individuell anpassen, indem Sie optionale Karten hinzufügen. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen gelten für die Installation der verfügbaren Karten. Sie können sie jedoch auch zum Suchen einer zu entfernenden Karte verwenden.

#### Verfügbare interne Optionen

- Speicherkarten
  - Druckerspeicher
  - Flash-Speicher
  - Schriftarten
- Firmware-Karten
  - Barcode und Formate
  - IPDS und SCS/TNe
  - PrintCryption<sup>TM</sup>
- Druckerfestplatte
- Lexmark<sup>TM</sup> Internal Solutions Ports (ISP)
  - RS-232-C (serielles ISP)
  - 1284-B ISP (paralleles ISP)
  - MarkNet<sup>TM</sup> N8150 802.11 b/g/n (kabelloses ISP)
  - MarkNet N8130 10/100 (Fiber ISP)
  - MarkNet N8120 10/100/1000 (ISP über Ethernet)
- MarkNet N8110 V-34 (Faxkarte)


#### Zugriff auf die Systemplatine zur Installation interner Optionen

Hinweis: Für diesen Vorgang ist ein Standardschraubendreher erforderlich.


4

**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

1 Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Systemplatinenabdeckung um eine Vierteldrehung.

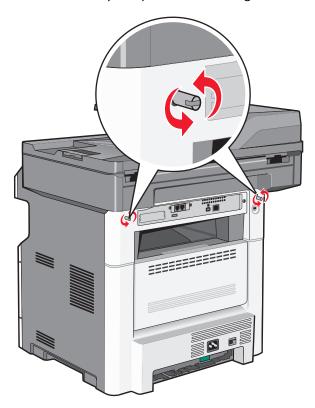


**2** Heben Sie Vorderseite der Scannereinheit an, um die Systemplatine zu öffnen.

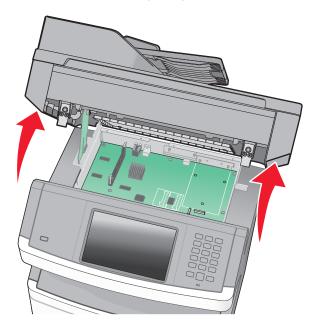

3 Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung den korrekten Steckplatz.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.

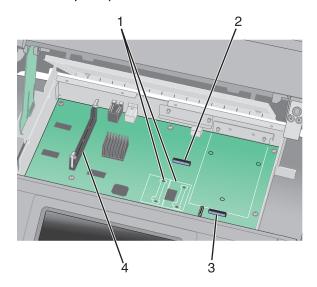

1	Steckplätze für Flash-Speicherkarten oder Firmware-Karten
2	Anschluss für Faxkarte
3	Anschluss für Lexmark Internal Solutions Port oder Druckerfestplatte
4	Steckplatz für Speicherkarten

#### Installieren von Speicherkarten




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektrischen Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.

Hinweis: Für diesen Vorgang ist ein Standardschraubendreher erforderlich.

Sie können eine optionale Speicherkarte separat erwerben und an die Systemplatine anschließen. So setzen Sie die Speicherkarte ein:

1 Legen Sie die Systemplatine frei.

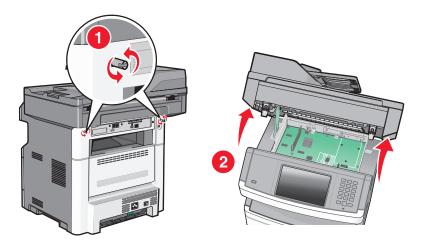


2 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.

Hinweis: Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte.

**3** Öffnen Sie die Anschlussverriegelungen der Speicherkarte.



4 Richten Sie die Aussparungen an der Speicherkarte an den Vorsprüngen auf dem Steckplatz aus.

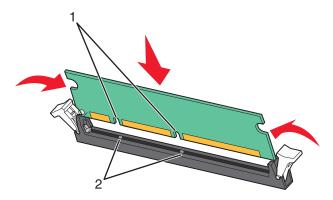


1	Aussparungen
2	Vorsprünge

**5** Drücken Sie die Speicherkarte fest in den Steckplatz, bis die Verriegelungen auf beiden Seiten des Steckplatzes *einrasten*.

**Hinweis:** Überprüfen Sie nach dem Einsetzen der Speicherkarte, dass die Anschlussverriegelungen in vertikaler Richtung einrasten und die Karte fest sitzt.

- **6** Lassen Sie die Verriegelung der Systemplatine los und schließen Sie die, indem Sie die Scannereinheit nach unten drücken.
- **7** Drücken Sie auf die Schraube, während Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn eindrehen, um die Systemplatine wieder zu befestigen.

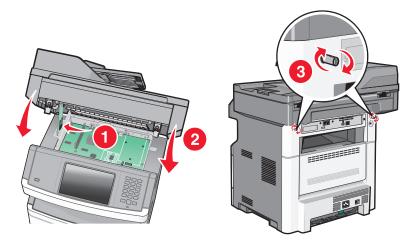

**Warnung - Mögliche Schäden:** Stellen Sie sicher, dass die Systemplatine fest sitzt, um mögliche Schäden am Drucker beim Transport zu vermeiden.

#### Installieren von Flash-Speicherkarten oder Firmware-Karten

Die Systemplatine verfügt über zwei Steckplätze für eine optionale Flash-Speicherkarte bzw. Firmware-Karte. Sie können jeweils nur eine Karte installieren, die Anschlüsse sind allerdings austauschbar.


Hinweis: Für diesen Vorgang ist ein Standardschraubendreher erforderlich.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.


1 Legen Sie die Systemplatine frei.

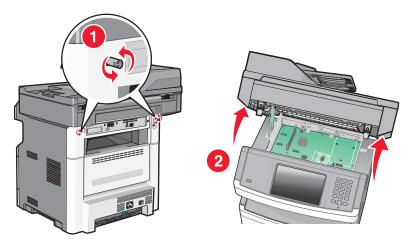

2 Nehmen Sie die Karte aus der Verpackung.


Hinweis: Berühren Sie keine elektronischen Komponenten auf der Karte.

**3** Halten Sie die Karte seitlich fest, und richten Sie die Kunststoffstifte der Karte auf die Öffnungen in der Systemplatine aus.

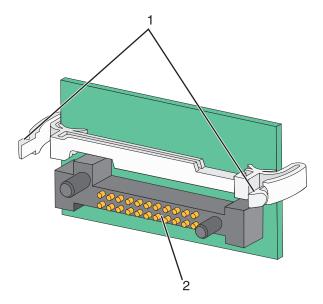

1	Kunststoffstifte
2	Metallstifte


4 Schieben Sie die Karte ein.

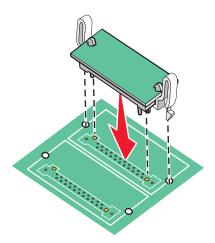

#### Hinweise:

- Der Steckverbinder auf der Karte muss über seine gesamte Länge bündig an der Systemplatine anliegen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse nicht beschädigt werden.
- **5** Lassen Sie die Verriegelung los und schließen Sie die Abdeckung der Systemplatine, indem Sie die Scannereinheit nach unten drücken.

**6** Drücken Sie auf die Schraube, während Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn eindrehen, um die Systemplatine wieder zu befestigen.

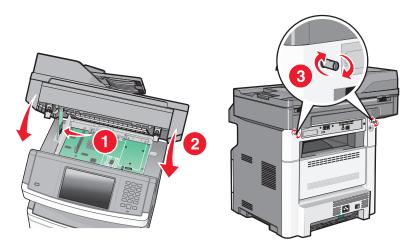

**Warnung - Mögliche Schäden:** Stellen Sie sicher, dass die Systemplatine fest sitzt, um mögliche Schäden am Drucker beim Transport zu vermeiden.

#### **Installieren eines Internal Solutions Port**

Die Systemplatine unterstützt einen optionalen Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Ein ISP wird installiert, um weitere Optionen anschließen zu können.


**Hinweis:** Für diesen Vorgang sind ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 und ein Schlitzschraubendreher erforderlich.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.


1 Legen Sie die Systemplatine frei.

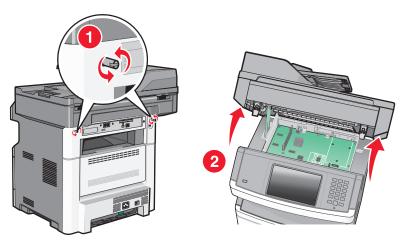

2 Nehmen Sie den ISP und die T-Verzweigung aus der Verpackung.


Hinweis: Berühren Sie nicht die Komponenten auf der Karte.

**3** Prüfen Sie, wo sich der geeignete Steckplatz auf der Systemplatine befindet.

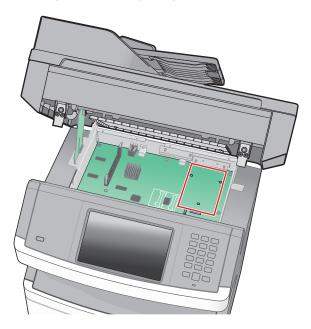


**Hinweis:** Wenn eine optionale Druckerfestplatte installiert ist, muss diese zunächst entfernt werden. So entfernen Sie die Festplatte:


**a** Ziehen Sie das Schnittstellenkabel für die Druckerfestplatte aus der Systemplatine, wobei das Kabel nicht von der Druckerfestplatte abgezogen werden darf. Drücken Sie den Bügel am Stecker des Schnittstellenkabels zusammen, um die Verriegelung zu lösen, bevor Sie das Kabel abziehen.

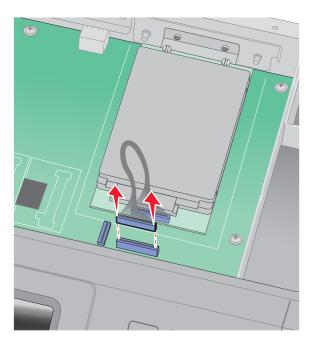


**b** Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Druckerfestplatte befestigt ist.

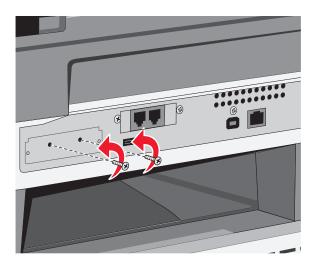


**c** Nehmen Sie die Druckerfestplatte nach oben hinaus, sodass sich die Stifte lösen.

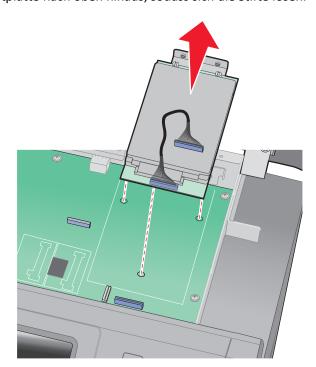


**d** Entfernen Sie die Rändelschrauben an der Halterung für die Druckerfestplatte und nehmen Sie die Halterung heraus. Legen Sie die Druckerfestplatte zur Seite.

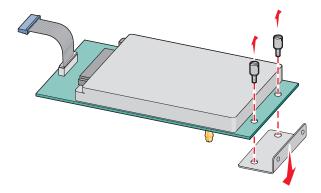


4 Entfernen Sie die Metallabdeckung von der ISP-Öffnung.

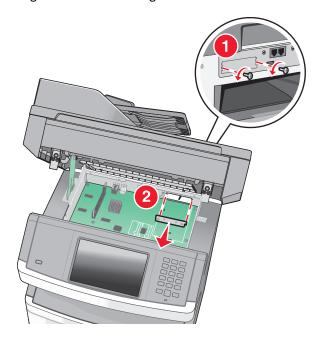


Richten Sie die Nasen der T-Verzweigung auf die Bohrungen in der Systemplatine aus und drücken Sie die T-Verzweigung nach unten, bis sie fest sitzt. Vergewissern Sie sich, dass jede Nase der Verzweigung fest in der Systemplatine sitzt.

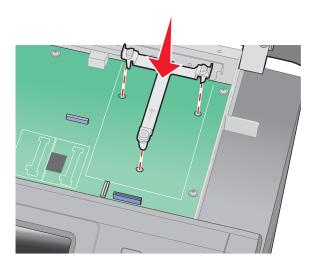


Bringen Sie den ISP an der Plastik-Verzweigung an. Richten Sie den ISP an der Verzweigung aus und schieben Sie alle hervorstehenden Anschlüsse in die ISP-Öffnung im Systemplatinenrahmen.

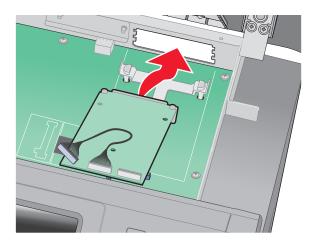


Senken Sie den ISP so nach unten in Richtung Verzweigung, dass er sich genau zwischen den Führungen der Verzweigung befindet.

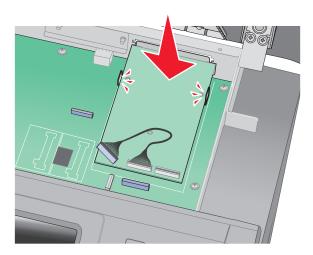

Setzen Sie die lange Rändelschraube in die Öffnung ein, die sich in unmittelbarer Nahe des weißen Anschlusses befindet, und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn leicht an, um den ISP zu befestigen. Ziehen Sie die Rändelschraube zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fest an.

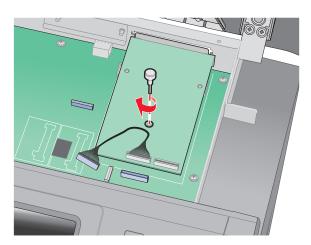



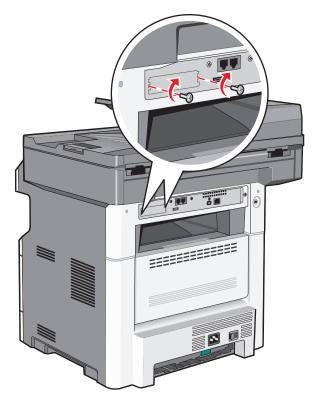


10 Ziehen Sie nun die lange Rändelschraube an.

Hinweis: Achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.


**11** Stecken Sie den Stecker des ISP-Schnittstellenkabels in die Buchse der Systemplatine.

Hinweis: Die Stecker und Buchsen sind für eine einfache Identifizierung mit Farben versehen.

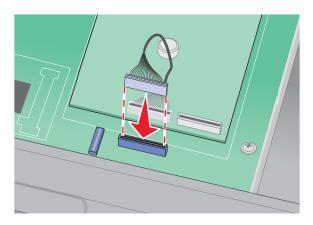

- **12** Wenn bereits eine Druckerfestplatte installiert wurde, schließen Sie sie am ISP an. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren einer Festplatte" auf Seite 42.
- **13** Lassen Sie die Verriegelung los und schließen Sie die Abdeckung der Systemplatine, indem Sie die Scannereinheit nach unten drücken.

**14** Drücken Sie auf die Schraube, während Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn eindrehen, um die Systemplatine wieder zu befestigen.

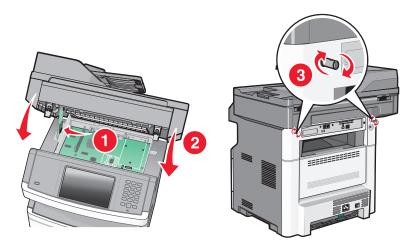

**Warnung - Mögliche Schäden:** Stellen Sie sicher, dass die Systemplatine fest sitzt, um mögliche Schäden am Drucker beim Transport zu vermeiden.

## Installieren einer Festplatte

Die optionale Druckerfestplatte kann mit oder ohne Lexmark Internal Solutions Port (ISP) installiert werden.


**Hinweis:** Für diesen Vorgang sind ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 und ein Schlitzschraubendreher erforderlich.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.


1 Legen Sie die Systemplatine frei.

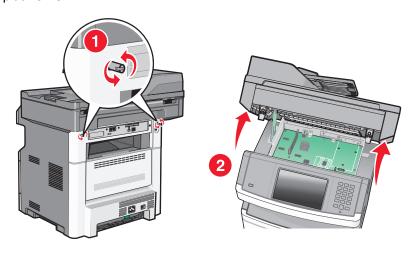

**2** Packen Sie die Druckerfestplatte aus.

Hinweis: Berühren Sie nicht die Komponenten auf der Karte.


**3** Prüfen Sie, wo sich der geeignete Steckplatz auf der Systemplatine befindet.

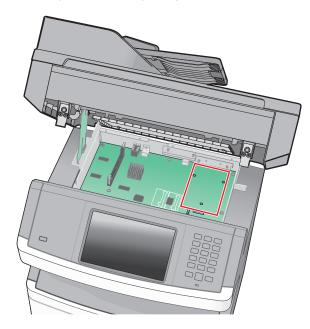


Hinweis: Wenn ein optionaler ISP installiert ist, muss die Druckerfestplatte auf dem ISP installiert werden.

So installieren Sie eine Druckerfestplatte auf dem ISP:

**a** Lösen Sie mit dem Schlitzschraubendreher die Schrauben, entfernen Sie die Rändelschrauben an der Halterung für die Druckerfestplatte, und nehmen Sie die Halterung heraus.

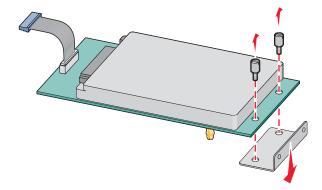


**b** Richten Sie die Stifte an der Druckerfestplatte auf die Bohrungen im ISP aus. Drücken Sie die Druckerfestplatte nach unten, bis sie fest in den Bohrungen sitzt.

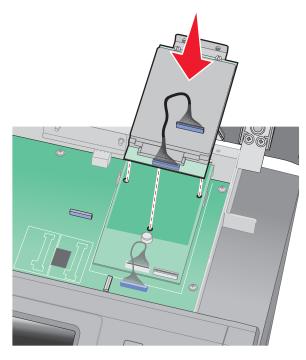


**c** Stecken Sie den Stecker des Schnittstellenkabels für die Druckerfestplatte in die Buchse des ISP.

Hinweis: Die Stecker und Buchsen sind für eine einfache Identifizierung mit Farben versehen.

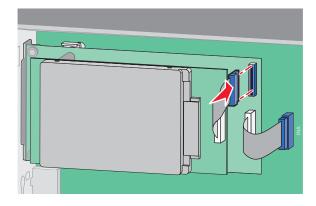


So installieren Sie die Druckerfestplatte direkt auf der Systemplatine:

**a** Richten Sie die Stiften an der Druckerfestplatte auf die Bohrungen in der Systemplatine aus. Drücken Sie die Druckerfestplatte nach unten, bis sie fest in den Bohrungen sitzt.

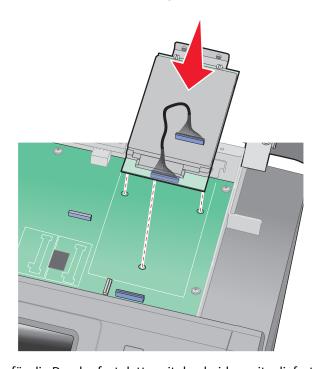


**b** Befestigen Sie die Halterung für die Druckerfestplatte mit den beiden mitgelieferten Schrauben.

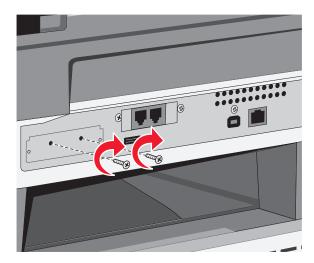


**c** Stecken Sie den Stecker des Schnittstellenkabels für die Druckerfestplatte in die Buchse der Systemplatine.

Hinweis: Die Stecker und Buchsen sind für eine einfache Identifizierung mit Farben versehen.

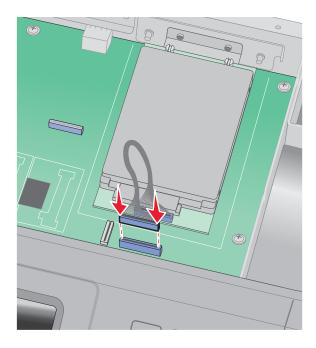

- **4** Lassen Sie die Verriegelung los und schließen Sie die Abdeckung der Systemplatine, indem Sie die Scannereinheit nach unten drücken.
- **5** Drücken Sie auf die Schraube, während Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn eindrehen, um die Systemplatine wieder zu befestigen.

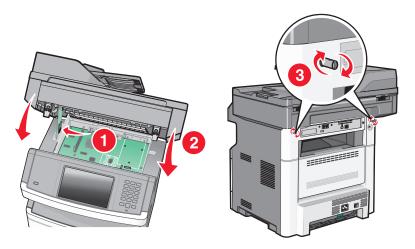

**Warnung - Mögliche Schäden:** Stellen Sie sicher, dass die Systemplatine fest sitzt, um mögliche Schäden am Drucker beim Transport zu vermeiden.

## Installieren einer Faxkarte


**Hinweis:** Für diesen Vorgang sind ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2 und ein Schlitzschraubendreher erforderlich.




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektronische Komponenten oder Steckplätze auf der Systemplatine berühren.


1 Legen Sie die Systemplatine frei.

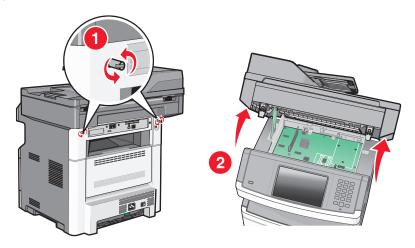


- 2 Nehmen Sie die Faxkarte aus der Verpackung.
- 3 Entfernen Sie die Metallabdeckung von der Faxkartenöffnung.

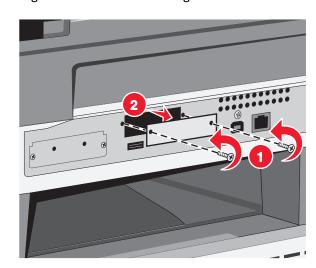


Schieben Sie die Faxkarte ein und ziehen Sie die zwei Schrauben an, um die Halterungen für die Faxkarte zu befestigen.

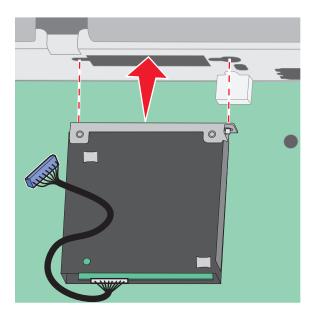


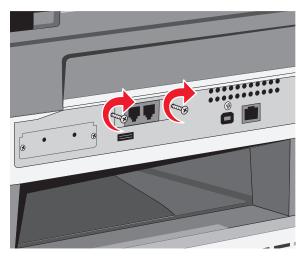

Stecken Sie den Stecker des Faxkarten-Schnittstellenkabels in die Buchse der Systemplatine.

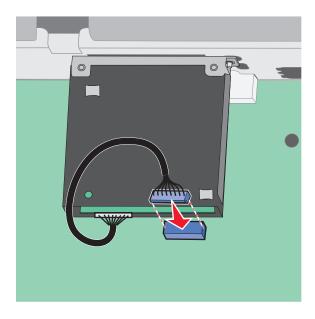

- Lassen Sie die Verriegelung los und schließen Sie die Abdeckung der Systemplatine, indem Sie die Scannereinheit nach unten drücken.
- Drücken Sie auf die Schraube, während Sie sie um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn eindrehen, um die Systemplatine wieder zu befestigen.

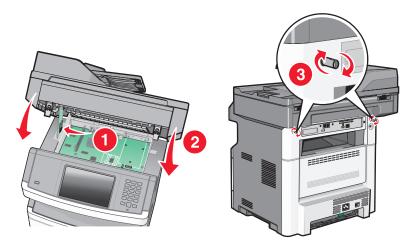

**Warnung - Mögliche Schäden:** Stellen Sie sicher, dass die Systemplatine fest sitzt, um mögliche Schäden am Drucker beim Transport zu vermeiden.

# Installieren von Hardwareoptionen


# Installieren einer 250- oder 550-Blatt-Zuführung

Der Drucker unterstützt eine zusätzliche Zuführung, entweder ein 250- oder 550-Blatt-Zuführung.




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Systemplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichergeräte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.


- 1 Nehmen Sie die Zuführung aus der Verpackung, und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- 2 Entfernen Sie das Papierfach aus der Zuführung.

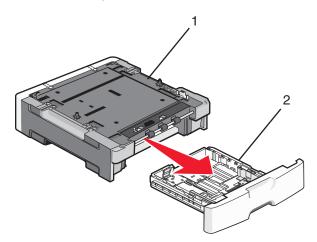

1	Zuführung
2	Fach

- 3 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Klebebänder im Inneren des Fachs.
- **4** Setzen Sie das Fach in die Zuführung ein.
- **5** Stellen Sie die Zuführung am gewünschten Druckerstandort auf.

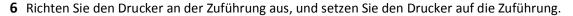

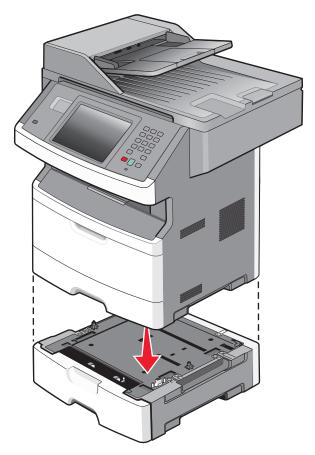


# Anschließen von Kabeln

Schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel oder zur Verwendung im Netzwerk über ein Ethernet-Kabel an den Computer an.

Stellen Sie dabei Folgendes sicher:

- Das USB-Symbol auf dem Kabel muss am USB-Symbol auf dem Drucker ausgerichtet werden.
- Das entsprechende Ethernet-Kabel muss am Ethernet-Anschluss angeschlossen werden.

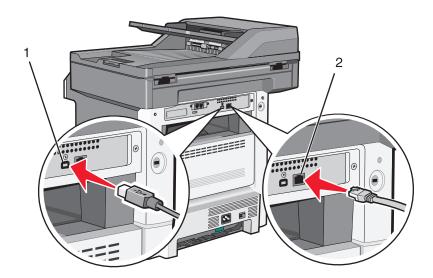

1	USB-Anschluss
2	Ethernet-Anschluss

# Überprüfen der Druckereinrichtung

Drucken Sie Folgendes aus und überprüfen Sie, ob der Drucker richtig konfiguriert ist, nachdem Sie die Hardware- und Softwareoptionen installiert und den Drucker eingeschaltet haben:

- Seite mit Menüeinstellungen: Auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob sämtliche Druckeroptionen korrekt installiert sind. Unten auf der Seite sind alle installierten Optionen aufgelistet. Wenn Sie eine Option installiert haben, diese aber nicht aufgelistet ist, ist sie nicht richtig installiert. Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie erneut.
- Netzwerk-Konfigurationsseite: Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

# Drucken der Seite mit Menüeinstellungen

Sie können eine Seite mit den Menüeinstellungen drucken, um die aktuellen Menüeinstellungen und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Änderungen an den Menüeinstellungen vorgenommen haben, werden auf der Seite mit den Menüeinstellungen alle Werksvorgaben aufgeführt. Wenn Sie Menüeinstellungen auswählen und ändern, werden die Werksvorgaben durch benutzerdefinierte Standardeinstellungen ersetzt. Eine benutzerdefinierte Standardeinstellung wird solange verwendet, bis Sie das Menü wieder aufrufen und den entsprechenden Wert ändern. Informationen zum Wiederherstellen der Werksvorgaben finden Sie unter "Wiederherstellen der Werksvorgaben" auf Seite 245.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm .
- 3 Berühren Sie Berichte.
- 4 Berühren Sie Menüeinstellungsseite.
  Die Menüeinstellungsseite wird ausgedruckt, und der Startbildschirm des Druckers wird wieder angezeigt.

## **Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite**

Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie zur Überprüfung der Netzwerkverbindung eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm .
- 3 Berühren Sie Berichte.
- 4 Berühren Sie Netzwerk-Konfigurationsseite.
  Die Netzwerk-Konfigurationsseite wird ausgedruckt und der Startbildschirm des Druckers wird wieder angezeigt.
- 5 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status "Verbunden" angegeben ist. Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist der LAN-Drop möglicherweise nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft bzw. das WLAN nicht richtig konfiguriert, wenn Sie mit einem WLAN-Druckermodell arbeiten. Wenden Sie sich zur Problemlösung an einen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.

## Einrichten der Druckersoftware

## Installieren der Druckersoftware

Bei einem Druckertreiber handelt es sich um Software, durch die zwischen dem Computer und dem Drucker eine Kommunikation hergestellt wird. Die Druckersoftware wird im Allgemeinen während des ersten Drucker-Setups installiert. Wenn Sie die Software nach dem Setup installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

### Für Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Software-Programme.
- **2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
- **3** Klicken Sie im Hauptdialogfeld für die Installation auf **Installieren**.
- **4** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Für Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle Softwareanwendungen.
- **2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.
- 3 Doppelklicken Sie auf dem Finder-Desktop auf das Drucker-CD-Symbol, das automatisch erscheint.
- **4** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Installieren**.
- **5** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## **Nutzung des Internets**

- 1 Rufen Sie die Lexmark-Website unter www.lexmark.com auf.
- 2 Klicken Sie im Menü "Treiber/Downloads" auf Druckertreiber.

- **3** Wählen Sie Ihren Drucker und dann Ihr Betriebssystem aus.
- 4 Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.

## Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen

Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen.

## Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie den Drucker aus.
  - **Hinweis:** Wenn der Drucker über eine Faxfunktion verfügt, wählen Sie das entsprechende Druckermodell mit den Buchstaben "PS" aus.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Eigenschaften aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte Installierte Optionen.
- 7 Fügen Sie unter "Verfügbare Optionen" alle neu installierten Hardware-Optionen hinzu.
  - **Hinweis:** Wenn der Drucker über eine Faxfunktion verfügt, wählen Sie **Faxen** aus und fügen Sie ihn dann den installierten Optionen hinzu.
- 8 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Für Macintosh-Benutzer

## Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie dann auf Optionen & Verbrauchsmaterial.
- 4 Klicken Sie auf Treiber und fügen Sie dann alle neu installierten Hardware-Optionen hinzu.
- 5 Klicken Sie auf OK.

## Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Print Center** oder das **Dienstprogramm** zur Druckereinrichtung.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und dann im Druckermenü die Option Info einblenden.
- 4 Wählen Sie aus dem Einblendmenü die Option Installierbare Optionen.
- 5 Fügen Sie alle neu installierten Hardware-Optionen hinzu und klicken Sie dann auf Änderungen anwenden.

# Einrichten des WLAN-Drucks

Hinweis: Der WLAN-Druck ist nur bei bestimmten Druckermodellen verfügbar.

## Führen Sie folgende Schritte für die Druckereinrichtung aus.



Hinweis: Schließen Sie die Kabel erst an, wenn die entsprechende Anweisung erfolgt.

- 1 Stellen Sie die Druckerhardware auf. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.
- **2** Gehen Sie entsprechend den Anweisungen für Ihr Betriebssystem vor:
  - **Windows**: Siehe "Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk" auf Seite 55 und "Installieren des Druckers in einem WLAN-Netzwerk (Windows)" auf Seite 56.
  - Macintosh: Siehe "Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk" auf Seite 55 und "Installieren des Druckers in einem Drahtlosnetzwerk (Macintosh)" auf Seite 59.

## Informationen für das Einrichten des Druckers in einem WLAN-Netzwerk

**Hinweis:** Schließen Sie die Installations- oder Netzwerkkabel erst an, wenn Sie vom Installationsdienstprogramm dazu aufgefordert werden.

- SSID—Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet.
- WLAN-Modus (oder Netzwerkmodus) Der Modus kann entweder Infrastruktur oder Ad Hoc sein.
- Kanal (für Ad Hoc-Netzwerke) Bei Infrastrukturnetzwerken ist Auto der Standardkanal.

Auch einige Ah Hoc-Netzwerke benötigen die Einstellung Auto. Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen müssen.

- Sicherheitsmethode Bei der Sicherheitsmethode gibt es drei grundlegende Optionen:
  - WEP-Schlüssel

Wenn Ihr Netzwerk mehr als einen WEP-Schlüssel nutzt, können Sie bis zu vier Schlüssel in den vorgesehenen Feldern eingeben. Wählen Sie den Schlüssel aus, der derzeit im Netzwerk genutzt wird, d. h. wählen Sie den standardmäßigen WEP-Sendeschlüssel aus.

oder

WPA- oder WPA2-Schlüssel

WPA beinhaltet eine Verschlüsselung als zusätzliche Sicherheitsebene. Hier stehen AES oder TKIP zur Auswahl. Die Verschlüsselung muss am Router und am Drucker gleich eingestellt sein. Andernfalls kann der Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren.

- Keine Sicherheit

Wenn Ihr WLAN-Netzwerk keinen Sicherheitstyp verwendet, haben Sie keinerlei Informationen zur Sicherheit.

Hinweis: Die Nutzung eines ungesicherten WLAN-Netzwerks wird nicht empfohlen.

Wenn Sie den Drucker in einem 802.1X-Netzwerk mit der Methode "Erweitert" installieren, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Authentifizierungstyp
- Innerer Authentifizierungstyp
- 802.1X-Benutzername und Passwort
- Zertifikate


**Hinweis:** Weitere Informationen zur Konfiguration der 802.1X-Sicherheit finden Sie in der *Netzwerkanleitung* auf der CD *Software und Dokumentation*.

## Installieren des Druckers in einem WLAN-Netzwerk (Windows)

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie den Drucker in einem WLAN-Netzwerk installieren:

- In Ihrem Drucker ist eine WLAN-Karte installiert.
- Das WLAN-Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN-Netzwerk, in dem Sie den Drucker einrichten wollen, angeschlossen.
- 1 Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Schalten Sie den Drucker ein.



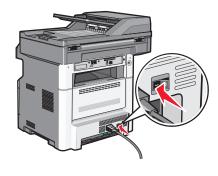




Stellen Sie sicher, dass der Drucker und Computer eingeschaltet und betriebsbereit sind.




Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn die entsprechende Anweisung erfolgt.

- 2 Wählen Sie an der Bedienerkonsole Ihre Sprache sowie Ihr Land oder Ihre Region aus. Berühren Sie anschließend Fortfahren.
- 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und berühren Sie dann Fortfahren.
- **4** Deaktivieren Sie alle Funktionen, die Sie erst später einrichten möchten, wie z. B. "Fax" oder "E-Mail" Drücken Sie dann auf **Fortfahren**.

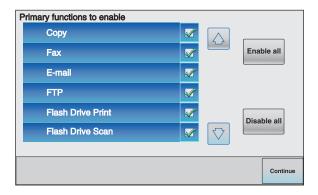


**5** Wählen Sie weitere Tasten aus, wenn diese auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen, und berühren Sie dann **Fortfahren**.

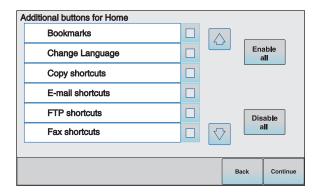


**6** Wenn die Faxfunktion aktiviert ist, geben Sie den Namen der Faxstation ein und berühren Sie **Eingabe**. Wenden Sie sich an den zuständigen System-Support-Mitarbeiter, wenn Sie weitere Informationen zum Namen und der Nummer der Faxstation benötigen. Sie können auch durch Berühren von **Zurück** rückwärts navigieren und **Fax** deaktivieren.


- 7 Wenn die Faxfunktion aktiviert ist, geben Sie den Stationsnummer (Nummer des Faxanschlusses) ein und berühren Sie Fortfahren.
- **8** Wenn die E-Mail-Funktion aktiviert ist, geben Sie die primäre SMTP-Gateway-Adresse (Mail-Server) ein und berühren Sie dann **Eingabe**. Wenden Sie sich an den zuständigen System-Support-Mitarbeiter, wenn Sie weitere Informationen zum Aktivieren der E-Mail-Funktion benötigen. Sie können auch durch Berühren von **Zurück** rückwärts navigieren und **E-Mail** deaktivieren.
- **9** Geben Sie das Datum und Uhrzeit ein und berühren Sie **Fortfahren**.
- **10** Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.

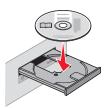

- 11 Klicken Sie auf Drucker und Software installieren.
- 12 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 13 Wählen Sie Empfohlen aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 14 Wählen Sie WLAN-Netzwerkdrucker aus.
- 15 Entfernen Sie den Aufkleber an der Rückseite des Druckers, mit dem der USB-Anschluss abgedeckt wird.

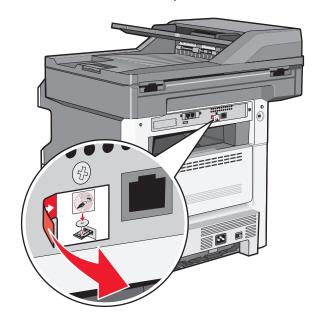

- **16** Schließen Sie die Kabel in folgender Reihenfolge an:
  - a Schließen Sie das USB-Kabel vorübergehend an den Computer im WLAN-Netzwerk und den Drucker an.

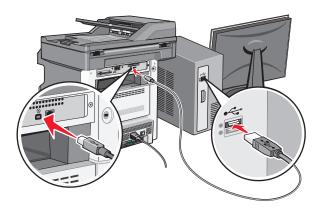

**Hinweis:** Nachdem der Drucker konfiguriert wurde, werden Sie angewiesen, das USB-Kabel wieder zu entfernen, damit Sie über die WLAN-Verbindung drucken können.

- **b** Schließen Sie die Faxkabel an, wenn Sie die Faxfunktion jetzt einrichten möchten. Informationen zum Anschließen der Kabel finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf der CD*Software und Dokumentation*.
- 17 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

**Hinweis:** Einfach ist die empfohlene Vorgehensweise. Wählen Sie Erweitert nur aus, wenn Sie die Installation anpassen möchten oder in Ihrem Netzwerk die 802.1X-Sicherheit verwendet wird.

**18** Wenn andere Computer im WLAN-Netzwerk ebenfalls über den WLAN-Drucker drucken sollen, müssen Sie für jeden dieser Computer die Schritte 10 bis 14 durchführen.

# Installieren des Druckers in einem Drahtlosnetzwerk (Macintosh)

Bevor Sie den Drucker in einem WLAN-Netzwerk installieren, stellen Sie Folgendes sicher:


- In Ihrem Drucker ist eine WLAN-Karte installiert.
- Das WLAN-Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN-Netzwerk, in dem Sie den Drucker einrichten wollen, angeschlossen.

## Vorbereitung der Druckerkonfiguration


1	Die MAC-Adresse befindet sich auf dem mit dem Drucker gelieferten MAC-Adressblatt. Geben Sie die letzten 6 Stellen der MAC-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein:
	MAC-Adresse:

2 Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Schalten Sie den Drucker ein.




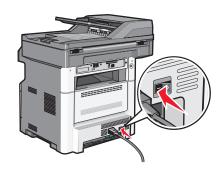

- **3** Wählen Sie an der Bedienerkonsole Ihre Sprache sowie Ihr Land oder Ihre Region aus. Berühren Sie anschließend **Fortfahren**.
- 4 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und berühren Sie dann Fortfahren.
- **5** Deaktivieren Sie alle Funktionen, die Sie erst später einrichten möchten, wie z. B. "Fax" oder "E-Mail". Drücken Sie dann auf **Fortfahren**.

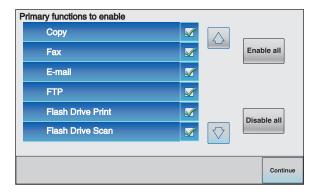

**6** Wählen Sie weitere Tasten aus, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen, und berühren Sie dann **Fortfahren**.

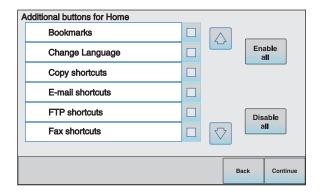

7 Wenn die Faxfunktion aktiviert ist, geben Sie den Namen der Faxstation ein und berühren Sie **Eingabe**. Wenden Sie sich an den zuständigen System-Support-Mitarbeiter, wenn Sie weitere Informationen zum Namen und der Nummer der Faxstation benötigen. Sie können auch durch Berühren von **Zurück** rückwärts navigieren und **Fax** deaktivieren.

- **8** Wenn die Faxfunktion aktiviert ist, geben Sie den Stationsnummer (Nummer des Faxanschlusses) ein und berühren Sie **Fortfahren**.
- **9** Wenn die E-Mail-Funktion aktiviert ist, geben Sie die primäre SMTP-Gateway-Adresse (Mail-Server) ein und berühren Sie dann **Eingabe**. Wenden Sie sich an den zuständigen System-Support-Mitarbeiter, wenn Sie weitere Informationen zum Aktivieren der E-Mail-Funktion benötigen. Sie können auch durch Berühren von **Zurück** rückwärts navigieren und **E-Mail** deaktivieren.
- 10 Geben Sie ggf. Datum und Uhrzeit ein und berühren Sie Fortfahren.

## Geben Sie die Druckerinformationen ein.

1 Greifen Sie auf die AirPort-Optionen zu.

## Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher:

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- **b** Klicken Sie auf **Netzwerk**.
- c Klicken Sie auf AirPort.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- a Wählen Sie im Finder die Optionen Gehe zu >Programme.
- **b** Doppelklicken Sie im Ordner Programme auf Internet-Verbindung.
- c Klicken Sie in der Symbolleiste auf AirPort.
- **2** Wählen Sie aus dem Netzwerk-Einblendmenü **Druckserver xxxxxx**, wobei die xe die letzten sechs Ziffern der auf dem MAC-Adressblatt aufgeführten MAC-Adresse des Druckers sind.
- **3** Öffnen Sie den Safari-Browser.
- 4 Wählen Sie im Dropdown-Menü "Lesezeichen" den Eintrag Anzeigen.
- **5** Wählen Sie unter "Sammlungen" die Optionen **Bonjour** oder **Rendezvous** aus und doppelklicken Sie auf den Namen des Druckers.

**Hinweis:** Die Anwendung wird unter Mac OS X Version 10.3 als *Rendezvous* bezeichnet. Apple Computer nennt diese Anwendung nun *Bonjour*.

6 Navigieren Sie von der Hauptseite des integrierten Web-Servers zur Seite mit WLAN-Einstellungen.

## Konfigurieren Sie den Drucker für drahtlosen Zugriff.

- 1 Geben Sie den Namen Ihrer Netzwerk-SSID in das entsprechende Feld ein.
- 2 Wenn Sie einen WLAN-Router verwenden, wählen Sie die Option Infrastruktur als Netzwerkmodus aus.
- 3 Wählen Sie den Sicherheitsmodus aus, mit dem Sie Ihr drahtloses Netzwerk schützen.
- **4** Geben Sie die Sicherheitsinformationen ein, die erforderlich sind, um den Drucker mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 6 Öffnen Sie die AirPort-Anwendung auf Ihrem Computer:

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher:

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- **b** Klicken Sie auf **Netzwerk**.
- c Klicken Sie auf AirPort.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- a Wählen Sie im Finder die Optionen Gehe zu >Programme.
- **b** Doppelklicken Sie im Ordner Programme auf Internet-Verbindung.
- c Klicken Sie in der Symbolleiste auf AirPort.
- 7 Wählen Sie aus dem Netzwerk-Einblendmenü Ihr Drahtlosnetzwerk.

## Konfigurieren Sie Ihren Computer für die drahtlose Druckernutzung.

Um auf einem Netzwerkdrucker drucken zu können, müssen alle Macintosh-Benutzer eine angepasste *PPD-Datei* (*PostScript Printer Description*) installieren und entweder ein Druckerobjekt im Print Center oder im Dienstprogramm zur Druckereinrichtung erstellen.

- 1 Installieren Sie eine PPD-Datei auf dem Computer:
  - a Legen Sie die CD Software und Dokumentation in das CD- oder DVD-Laufwerk ein.
  - **b** Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - c Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf Fortfahren.
  - **d** Klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf **Fortfahren**.
  - **e** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
  - f Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus, und klicken Sie auf Fortfahren.
  - g Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf Installieren.
  - h Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf OK.Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - i Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Neu starten**.
- 2 Fügen Sie den Drucker hinzu:
  - **a** Für IP-Druck:

## Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher:

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- **3** Klicken Sie auf +.
- 4 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 5 Klicken Sie auf Hinzufügen.

## **Unter Mac OS X Version 10.4:**

- 1 Wählen Sie im Finder die Optionen Gehe zu >Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner Dienstprogramme
- **3** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste Hinzufügen aus.

- 5 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- **b** Für AppleTalk-Druck:

## **Unter Mac OS X Version 10.5**

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf AppleTalk.
- 5 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### **Unter Mac OS X Version 10.4:**

- 1 Wählen Sie im Finder die Optionen Gehe zu >Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Ordner Dienstprogramme.
- 3 Doppelklicken Sie auf Print Center oder Dienstsprogramm zur Druckereinrichtung.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste Hinzufügen aus.
- 5 Wählen Sie die Registerkarte Standardbrowser.
- 6 Klicken Sie auf Weitere Drucker.
- 7 Wählen Sie im ersten Einblendmenü die Option AppleTalk aus.
- **8** Wählen Sie im zweiten Einblendmenü die Option **Lokale AppleTalk-Zone**aus.
- **9** Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 10 Klicken Sie auf Hinzufügen.

# Installieren Druckers in einem Kabelnetzwerk

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um den Drucker in einem Kabelnetzwerk zu installieren. Diese Anweisungen beziehen sich auf Ethernet- als auch auf Glasfaser-Netzwerke.

Bevor Sie den Drucker in einem Kabelnetzwerk installieren, stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Ersteinrichtung des Druckers ist abgeschlossen.
- Der Drucker ist über ein geeignetes Kabel an das Netzwerk angeschlossen.

## Für Windows-Benutzer

1 Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.

Warten Sie, bis das Begrüßungsfenster angezeigt wird.

Wird die CD nicht nach einer Minute gestartet, gehen Sie wie folgt vor:

- a Klicken Sie hierfür auf Oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" **D:\setup.exe** ein. Hierbei steht **D** für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- 2 Klicken Sie auf Drucker und Software installieren.
- 3 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

4 Wählen Sie Empfohlen aus und klicken Sie dann auf Weiter.

**Hinweis:** Um den Drucker mit IPv6 mit einer statischen IP-Adresse zu konfigurieren oder um Drucker mit Skripts zu konfigurieren, wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 5 Wählen Sie Kabel-Netzwerkdrucker aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- 6 Wählen Sie den Hersteller des Druckers aus der Liste aus.
- 7 Wählen Sie das Druckermodell aus der Liste aus, und klicken Sie auf Weiter.
- 8 Wählen Sie den Drucker aus der Liste der im Netzwerk gefundenen Drucker aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.

**Hinweis:** Wenn Ihr konfigurierter Drucker nicht in der Liste der gefundenen Drucker angezeigt wird, klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

9 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

## Für Macintosh-Benutzer

- 1 Lassen Sie dem Drucker vom Netzwerk-DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
- **2** Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite am Drucker. Informationen zum Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie unter "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 53.
- **3** Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" der Netzwerk-Konfigurationsseite. Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.
- 4 Installieren Sie die Treiber und fügen Sie den Drucker hinzu.
  - **a** Installieren Sie eine PPD-Datei auf dem Computer:
    - 1 Legen Sie die CD Software und Dokumentation in das CD- oder DVD-Laufwerk ein.
    - 2 Doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
    - 3 Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf Fortfahren.
    - 4 Klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei erneut auf Fortfahren.
    - **5** Klicken Sie nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf **Fortfahren** und anschließend auf **Einverstanden**, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
    - **6** Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
    - 7 Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf Installieren.
    - **8** Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf **OK**. Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
    - 9 Klicken Sie auf Neu starten, wenn die Installation abgeschlossen ist.
  - **b** Fügen Sie den Drucker hinzu:
    - Für IP-Druck:

## Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf IP.
- **5** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

## Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- **2** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste die Option Hinzufügen aus.
- 5 Klicken Sie auf IP.
- 6 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- 7 Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Für AppleTalk-Druck:

#### **Unter Mac OS X Version 10.5**

- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen.
- 3 Klicken Sie auf +.
- 4 Klicken Sie auf AppleTalk.
- 5 Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Klicken Sie auf dem Finder-Desktop auf Fortfahren >Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- 3 Doppelklicken Sie auf Print Center oder Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.
- 4 Wählen Sie in der Druckerliste die Option Hinzufügen aus.
- **5** Wählen Sie die Registerkarte **Standardbrowser**.
- 6 Klicken Sie auf Weitere Drucker.
- 7 Wählen Sie aus dem ersten Einblendmenü die Option AppleTalk aus.
- 8 Wählen Sie aus dem zweiten Einblendmenü die Lokale AppleTalk-Zone aus.
- **9** Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- 10 Klicken Sie auf Hinzufügen.

**Hinweis:** Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

# Ändern der Porteinstellungen nach Installation eines neuen Internal Solutions Port im Netzwerk

Wenn ein neuer Lexmark Internal Solutions Port (ISP) in einem Netzwerkdrucker installiert wird, muss die Druckerkonfiguration auf Computern, die auf diesen Drucker zugreifen, aktualisiert werden, da dem Drucker eine neue IP-Adresse zugewiesen wird. Auf allen Computern, die diesen Drucker verwenden, muss die IP-Adresse aktualisiert werden, damit das Drucken im Netzwerk möglich ist.

#### Hinweise:

- Wenn der Drucker über eine statische IP-Adresse verfügt, sind keine Änderungen an der Computerkonfiguration vorzunehmen.
- Wenn die Computer so eingerichtet wurden, dass anhand des Netzwerknamens statt anhand der IP-Adresse gedruckt wird, muss die Computerkonfiguration ebenfalls nicht geändert werden.
- Falls Sie einem Drucker, der bereits für eine Kabelnetzwerkverbindung konfiguriert wurde, einen WLAN-ISP hinzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass die Netzwerkverbindung beim Konfigurieren der WLAN-Verbindung für den Drucker getrennt ist. Wenn eine Kabelnetzwerkverbindung bestehen bleibt, wird die WLAN-Konfiguration zwar abgeschlossen, der WLAN-ISP ist jedoch nicht aktiv. Falls der Drucker bei der Konfiguration für einen WLAN-ISP über ein Kabel angeschlossen ist, müssen Sie zunächst das Kabel abziehen und dann den Drucker aus- und wieder einschalten. Dadurch wird der WLAN-ISP aktiviert.
- Es ist jeweils nur eine Netwerkverbindung aktiv. Wenn Sie zwischen einer Kabelverbindung und einer drahtlosen Verbindung wechseln möchten, müssen Sie zuerst den Drucker ausschalten, das Kabel anschließen (beim Wechsel zu einer Kabelverbindung) bzw. das Kabel abziehen (beim Wechsel zu einer WLAN-Verbindung) und dann den Drucker wieder einschalten.

## Für Windows-Benutzer

- 1 Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite aus und notieren Sie sich die neue IP-Adresse.
- 2 Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **3** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **4** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" wird geöffnet.
- 5 Suchen Sie den Drucker, der geändert wurde.
  - **Hinweis:** Wenn ein Drucker mehrmals aufgeführt wird, müssen alle Einträge anhand der neuen IP-Adresse aktualisiert werden.
- 6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker.
- 7 Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 8 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
- 9 Markieren Sie den Port in der Liste.
- **10** Klicken Sie auf die Option zum Konfigurieren des Ports.
- **11** Geben Sie die neue IP-Adresse im Feld für den Druckernamen oder die IP-Adresse ein. Die neue IP-Adresse können Sie der Netzwerk-Konfigurationsseite entnehmen, die Sie in Schritt 1 gedruckt haben.
- 12 Klicken Sie auf OK und anschließend auf Schließen.

#### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite aus und notieren Sie sich die neue IP-Adresse.
- 2 Suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" der Netzwerk-Konfigurationsseite. Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.
- 3 Fügen Sie den Drucker hinzu:
  - Für IP-Druck:

## Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- **b** Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**.
- c Klicken Sie auf +.
- d Klicken Sie auf IP.
- **e** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- f Klicken Sie auf Hinzufügen.

## Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- a Wählen Sie im Menü "Gehe zu" die Option Programme.
- **b** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- c Doppelklicken Sie auf Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center.
- **d** Wählen Sie in der Druckerliste die Option **Hinzufügen** aus.
- e Klicken Sie auf IP.
- **f** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- g Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Für AppleTalk-Druck:

## **Unter Mac OS X Version 10.5**

- a Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- **b** Klicken Sie auf **Drucken & Faxen**.
- c Klicken Sie auf +.
- d Klicken Sie auf AppleTalk.
- e Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- **f** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

## Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- a Wählen Sie im Menü "Gehe zu" die Option Programme.
- **b** Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- c Doppelklicken Sie auf Print Center oder Dienstprogramm zur Druckereinrichtung.
- **d** Wählen Sie in der Druckerliste die Option **Hinzufügen** aus.
- e Wählen Sie die Registerkarte Standardbrowser.
- f Klicken Sie auf Weitere Drucker.
- g Wählen Sie aus dem ersten Einblendmenü die Option AppleTalk aus.
- h Wählen Sie aus dem zweiten Einblendmenü die Lokale AppleTalk-Zone aus.

- i Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus.
- j Klicken Sie auf Hinzufügen.

# Einrichten des seriellen Drucks

Beim seriellen Drucken werden Daten bitweise übertragen. Obwohl serielles Drucken normalerweise langsamer erfolgt als paralleles Drucken, ist dies die bevorzugte Option, wenn der Drucker weit vom Computer entfernt ist oder keine Schnittstelle mit einer schnelleren Übertragungsrate zur Verfügung steht.

Nach der Installation des seriellen Anschlusses müssen der Drucker und der Computer konfiguriert werden, damit eine Kommunikation zwischen diesen beiden Geräten möglich ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie das serielle Kabel an den seriellen Anschluss des Druckers angeschlossen haben.

- 1 Stellen Sie die Parameter im Drucker ein:
  - a Rufen Sie über die Bedienerkonsole des Druckers das Menü für die Anschlusseinstellungen auf.
  - **b** Öffnen Sie das Untermenü mit den Einstellungen für den seriellen Anschluss.
  - c Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einstellungen vor.
  - **d** Speichern Sie die neuen Einstellungen.
  - e Drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus.
- 2 Installieren Sie den Druckertreiber:
  - **a** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein. Sie wird automatisch gestartet. Wird die CD nicht automatisch gestartet, gehen Sie wie folgt vor:
    - 1 Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
    - 2 Geben Sie im Feld "Ausführen" oder "Start Suchen" D: \setup.exe ein. Hierbei steht D für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
  - **b** Klicken Sie auf **Drucker und Software installieren**.
  - c Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Software-Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
  - **d** Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert**.
  - e Stellen Sie sicher, dass "Komponenten auswählen" ausgewählt ist, und klicken Sie auf Weiter.
  - f Stellen Sie sicher, dass "Lokale Installation" ausgewählt ist, und klicken Sie auf Weiter.
  - g Wählen Sie den Hersteller des Druckers aus der Liste aus.
  - h Wählen Sie das Druckermodell aus und klicken Sie dann auf Drucker hinzufügen.
  - i Klicken Sie unter "Komponenten auswählen" auf das Pluszeichen (+) neben dem Druckermodell.
  - j Stellen Sie sicher, dass unter "Komponenten auswählen" der richtige Anschluss verfügbar ist. Es handelt sich hierbei um den Anschluss, an den das serielle Kabel zum Computer angeschlossen ist. Wenn der richtige Anschluss nicht verfügbar ist, wählen Sie ihn im Menü "Anschluss auswählen" aus und klicken Sie dann auf Anschluss hinzufügen.
  - **k** Nehmen Sie im Fenster "Neuen Anschluss hinzufügen" die erforderlichen Änderungen an der Konfiguration vor. Klicken Sie auf **Anschluss hinzufügen**, um das Hinzufügen des Anschlusses abzuschließen.
  - I Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen neben dem ausgewählten Druckermodell aktiviert ist.
  - m Wählen Sie weitere Software aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
  - n Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation der Druckersoftware abzuschließen.
- 3 Stellen Sie die Parameter für den Kommunikationsanschluss (COM) ein:

Nach der Installation des Druckertreibers müssen Sie am Kommunikationsanschluss (COM), der dem Druckertreiber zugewiesen ist, serielle Parameter einstellen.

Die seriellen Parameter am Kommunikationsanschluss müssen genau mit den im Drucker eingestellten seriellen Parametern übereinstimmen.

- a Öffnen Sie den Geräte-Manager.
  - 1 Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
  - 2 Geben Sie im Feld "Suche starten oder "Ausführen" devmgmt.msc ein.
  - **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Geräte-Manager wird geöffnet.
- **b** Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die Liste der verfügbaren Anschlüsse zu erweitern.
- **c** Wählen Sie den Kommunikationsanschluss aus, an dem das serielle Kabel zum Computer angeschlossen ist (z. B. COM1).
- **d** Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
- **e** Stellen Sie die seriellen Parameter auf der Registerkarte "Anschlusseinstellungen" so ein, dass sie mit den seriellen Parametern im Drucker genau übereinstimmen.
  - Die Druckereinstellungen finden Sie unter der Überschrift "Seriell" auf der Seite mit den Menüeinstellungen, die Sie in einem früheren Schritt bereits gedruckt haben.
- **f** Klicken Sie auf **OK**, und schließen Sie alle Fenster.
- **g** Drucken Sie eine Testseite, um die Installation des Druckers zu überprüfen. Wenn die Testseite fehlerlos gedruckt wird, ist die Druckereinrichtung abgeschlossen.

# Reduzieren der Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt

Lexmark verpflichtet sich, umweltverträgliche Produkte zu entwickeln und nimmt ständig Verbesserungen an seinen Druckern vor, um deren Auswirkung auf die Umwelt zu reduzieren. Bei der Entwicklung legen wir großen Wert auf den Umweltschutz, sparen Verpackungsmaterial ein und bieten Rücknahme- und Recycling-Programme an. Weitere Informationen finden Sie

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycling

Durch die Auswahl bestimmter Druckereinstellungen oder Aufgaben können Sie die Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt noch weiter reduzieren. In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie die Umwelt noch besser schützen können.

# **Einsparen von Papier und Toner**

## Verwenden von Recycling-Papier

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für Laserdrucker hergestellt wird. Informationen darüber, welches Recycling-Papier für Ihren Drucker geeignet ist, finden Sie unter "Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren" auf Seite 93.

# **Einsparen von Verbrauchsmaterial**

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die beim Drucken, Kopieren oder Empfangen von Faxen verwendete Menge an Papier und Toner zu reduzieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

## Bedrucken Sie beide Seiten des Papiers.

Sie können einstellen, ob das Papier bei einem Druck- oder Kopierauftrag oder für ein eingehendes Fax auf einer oder beiden Seiten bedruckt werden soll. Weitere Informationen finden Sie

- "Papier beidseitig bedrucken (Duplexdruck)" auf Seite 98
- "Beidseitiges Kopieren (Duplex)" auf Seite 111
- "Drucken eines eingehenden Fax auf beiden Seiten des Papiers (Duplexdruck)" auf Seite 148

## Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier.

Sie können bis zu 16 aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier über das Dialogfeld "Drucken" drucken.

Informationen darüber, wie Sie zwei oder vier aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier kopieren, finden Sie unter "Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt" auf Seite 114.

## Nutzen Sie die Scanfunktion.

Sie können ein Dokument oder ein Foto scannen und es auf dem Computer oder einem Flash-Laufwerk speichern, um einen Ausdruck zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter

- "Versenden von E-Mails über den Touchscreen" auf Seite 123
- "Scannen an einen Computer" auf Seite 158
- "Scannen an Flash-Laufwerk" auf Seite 161

## Überprüfen Sie die Qualität des ersten Entwurfs:

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments anfertigen:

- Über die Lexmark Vorschau, die über das Dialogfeld "Drucken", die Lexmark Symbolleiste oder die Druckeranzeige ausgewählt werden kann, können Sie das Dokument vor dem Drucken überprüfen.
- Drucken Sie ein Exemplar, um den Inhalt und das Format auf Fehler hin zu überprüfen.

## Vermeiden Sie Papierstaus.

Durch sorgfältige Auswahl und das korrekte Einlegen von Papier können die meisten Staus vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 78.

# **Energieeinsparung**

# Verwenden des Sparmodus

Mit dem Sparmodus stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, um die Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt zu reduzieren.

Hinweis: In der unten stehenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die im Sparmodus verfügbar sind.

Wählen Sie nacheinander die Ordner	Zweck
Energie	Energieeinsparung, besonders wenn der Drucker inaktiv ist.  • Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen
	<ul> <li>Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen.</li> <li>Der Drucker wechselt in den Energiesparmodus, wenn er eine Minute lang inaktiv war.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn der Drucker in den Energiesparmodus wechselt, wird die Beleuchtung der Bedienerkonsole und der Standardablage ausgeschaltet.</li> </ul>
	Die Scannerlampen werden nur aktiviert, wenn ein Scanauftrag gestartet wird.
Papier	Aktiviert die automatische Duplex-Funktion.
	Deaktiviert das Drucken von Protokollen.
Energie/Papier	Alle Einstellungen für den Modus "Energie" und "Papier" werden verwendet.
Ein	Die Werksvorgaben für den Sparmodus werden verwendet. Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker.

So wählen Sie die Einstellung "Sparmodus" aus:

- **1** Berühren Sie im Startbildschirm .
- 2 Berühren Sie Einstellungen.
- 3 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 4 Berühren Sie Sparmodus.
- **5** Wählen Sie über die Pfeilschaltflächen die gewünschte Einstellung aus.
- **6** Berühren Sie Übernehmen.

Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.

# Anpassen des Energiesparmodus

Sie können Energie sparen, indem Sie die Anzahl der Minuten, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht, verringern oder erhöhen.

Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 240 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 30 Minuten.

## Verwendung des Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

Hinweis: Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Allgemeine Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Zeitsperren.
- 4 Geben Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten ein, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Verwenden der Druckerbedienerkonsole

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm .



- 3 Berühren Sie Einstellungen.
- 4 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- **5** Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis **Zeitsperren** angezeigt wird.
- 6 Berühren Sie Zeitsperren.
- 7 Wählen Sie über die Pfeilschaltflächen neben Energiesparmodus die Anzahl der Minuten aus, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht.
- 8 Berühren Sie Übernehmen.
- **9** Berühren Sie 🗻.

### Anpassen der Anzeigehelligkeit

Wenn Sie Energie sparen möchten oder die Anzeige auf dem Display nicht richtig erkennen können, können Sie die Helligkeit des Displays anpassen.

Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 20 und 100. Die Werksvorgabe ist 100.

#### Verwendung des Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Allgemeine Einstellungen.
- 3 Geben Sie im Feld "Anzeigehelligkeit" die Helligkeit in Prozent für Ihren Startbildschirm ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm .
- 3 Berühren Sie Einstellungen.
- 4 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 5 Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis Anzeigehelligkeit angezeigt wird.
- **6** Wählen Sie über die Pfeilschaltflächen die gewünschte Einstellung aus.
- 7 Berühren Sie Übernehmen.
- 8 Berühren Sie 🔬.

## Einrichten der Beleuchtung für die Standardablage

Sie können Energie sparen, indem Sie die Helligkeit der Beleuchtung für die Standardablage herabsetzen oder diese ganz ausschalten.

Verfügbare Einstellungen sind "Aus", "Dunkel" und "Hell".

Im Normal-/Standby-Modus lautet die Werksvorgabe "Hell".

Im Energiesparmodus lautet die Werksvorgabe "Dunkel".

#### Verwendung des Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen und anschließend auf Allgemeine Einstellungen.
- **3** Klicken Sie auf **Ausgabebeleuchtung**.
- **4** Wählen Sie in der Liste "Normal-/Standby-Modus" die Einstellung für die Beleuchtung der Standardablage für den Status "Bereit" oder "Standby" aus.

**5** Wählen Sie in der Liste "Energiesparmodus" die Einstellung für die Beleuchtung der Standardablage für den Energiesparmodus aus.

**Hinweis:** Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie unter "Anpassen des Energiesparmodus" auf Seite 72.

6 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm .
- **3** Berühren Sie **Einstellungen** und anschließend **Allgemeine Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie die Nach-unten-Taste, bis Ausgabebeleuchtung angezeigt wird.
- 5 Berühren Sie Ausgabebeleuchtung.
- **6** Drücken Sie auf die Pfeiltaste neben **Normal-/Standby-Modus**, um die Einstellung für die Beleuchtung der Standardablage für den Status "Bereit" oder "Standby" auszuwählen.
- 7 Drücken Sie auf die Pfeiltaste neben **Energiesparmodus**, um die Einstellung für die Beleuchtung der Standardablage für den Energiesparmodus auszuwählen.

**Hinweis:** Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie unter "Anpassen des Energiesparmodus" auf Seite 72.

- 8 Berühren Sie Übernehmen.
- **9** Berühren Sie 🔬.

## **Recycling-Papier**

Lexmark bietet Rücknahmeprogramme und die Umwelt schützende Recyclingprogramme an. Weitere Informationen finden Sie unter

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycling

## **Recycling von Lexmark Produkten**

Um Lexmark Produkte zum Recycling an Lexmark zurückzugeben:

- **1** Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten und wählen Sie dann Ihr Land aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird expandiertes Polystyrol (EPS) in den von Lexmark verwendeten Verpackung eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden. Informationen über Einrichtungen zum Recycling von EPS-Schaum:

- 1 Lesen Sie auf der Website von EPS Recycling International unter www.epsrecycling.org/pages/intcon.html entsprechende Informationen nach.
- **2** Wählen Sie Ihr Land oder Region aus und klicken Sie auf die entsprechenden Links oder verwenden Sie die angezeigten Kontaktinformationen.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben möchten, können Sie die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt dann diese Verpackung.

### Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling

Durch das Lexmark Druckkassetten-Rücknahmeprogramm gelangen jährlich Millionen von Lexmark Kassetten nicht auf die Mullhalde, da Lexmark Kunden ihre leeren Kassetten bequem und kostenfrei an Lexmark zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben können. Alle leeren an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um die Kassette an Lexmark zurückzugeben, befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Drucker oder der Kassette beiliegen, und nutzen Sie den bereits frankierten Rücksendeaufkleber. Sie haben auch folgende Möglichkeit:

- **1** Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Druckkassetten Ihr Land aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Geräuschpegel reduzieren

Mit dem Modus "Stiller Modus" wird die Geräuschentwicklung beim Drucken reduziert.

**Hinweis:** In der unten stehenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die im Modus "Stiller Modus" verfügbar sind.

Wählen Sie nacheinander die Ordner	Zweck
"Ein",	Der Geräuschpegel wird reduziert.
	Es kann zu einer verminderten Verarbeitungsgeschwindigkeit kommen.
	• Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen.
	Die Ventilatoren arbeiten bei einer niedrigeren Geschwindigkeit oder werden ausgeschaltet.
	Bei einem Drucker mit Faxfunktion werden die Faxtöne reduziert oder deaktiviert, einschließlich der Lautstärke des Ruftons und Faxlautsprechers.
Ein	Die Werksvorgaben des Druckers werden verwendet. Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker.

So wählen Sie die Einstellung "Stiller Modus" aus:

- **1** Berühren Sie im Startbildschirm .
- 2 Berühren Sie Einstellungen.
- **3** Berühren Sie **Allgemeine Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie Stiller Modus.
- **5** Wählen Sie über die Pfeilschaltflächen die gewünschte Einstellung aus.
- **6** Berühren Sie Übernehmen.

Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.

# Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

In diesem Abschnitt wird das Einlegen von Druckmedien in die Fächer und Zuführungen beschrieben. Er enthält zudem Informationen über die Papierausrichtung, das Einstellen von Papierformat und Papiersorte sowie das Verbinden und Trennen von Fächern.

## **Einstellen von Papierformat und Papiersorte**

Das Papierformat für das Standard-250-Blatt-Fach und die Universalzuführung muss manuell über das Menü "Papierformat" eingestellt werden. Die Werksvorgaben für die Papiersorteneinstellung ist "Normalpapier". Die Papiersorteneinstellung muss für alle Fächer, in denen kein Normalpapier eingelegt ist, manuell festgelegt werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie auf dem Startbildschirm.
- 3 Berühren Sie Menü Papier.
- 4 Berühren Sie Papierformat/Sorte.
- **5** Berühren Sie die Pfeile für das gewünschte Fach, bis die Einstellung mit dem richtigen Format oder dem richtigen Typ angezeigt wird.
- 6 Berühren Sie Übernehmen.
- 7 Berühren Sie 🕥, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

# Konfigurieren des Papierformats "Universal"

Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Formateinstellung, bei der Sie auf Papierformate drucken können, die nicht in den Druckermenüs voreingestellt sind. Stellen Sie das Papierformat für das entsprechende Papierfach auf "Universal" ein, wenn das gewünschte Format im Menü "Papierformat" nicht verfügbar ist. Legen Sie dann alle der folgenden Einstellungen für das Papierformat "Universal" fest:

- Maßeinheiten (Millimeter oder Zoll)
- Hochformat Breite
- Hochformat Höhe

**Hinweis:** Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" hat die Maße 76 x 76 mm (3 x 3 Zoll) und das größte Format die Maße 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll).

#### Geben Sie die Maße für das Papierformat "Universal" an.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm.
- 3 Berühren Sie Menü Papier.
- 4 Drücken Sie den Nach-unten-Pfeil bis **Universaleinrichtung** angezeigt wird. Berühren Sie dann **Universaleinrichtung**.
- 5 Berühren Sie zum Auswählen der gewünschten Maßeinheit den Nach-links-Pfeil oder den Nach-rechts-Pfeil.

- 6 Drücken Sie auf Breite Hochformat oder Höhe Hochformat.
- 7 Berühren Sie die Pfeile, um die gewünschte Breite oder Höhe auszuwählen.
- 8 Drücken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern.

  Zuerst wird Meldung **Auswahl senden** und dann das "Menü Papier" angezeigt.
- **9** Berühren Sie 📵, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

## Vermeiden von Papierstaus

Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, Papierstaus zu vermeiden:

#### **Empfehlungen zum Papierfach**

- Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt und nicht gebogen ist.
- Entfernen Sie das nicht das Papierfach, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie kein Papier in das Papierfach ein, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt. Legen Sie vor dem Drucken oder bei entsprechender Aufforderung Papier ein.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Füllhöhe nicht die angegebene maximale Höhe übersteigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Führungen im Fach oder in der manuellen Zuführung korrekt eingestellt sind und nicht zu fest am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie das Papierfach fest ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

#### **Empfehlungen zum Papier**

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien.
- · Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.




- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass für alle Formate und Sorten die richtigen Einstellungen in den Bedienerkonsolenmenüs des Druckers ausgewählt sind.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.


## Laden der Fächer

1 Ziehen Sie die Zuführung vollständig heraus.


**Hinweis:** Nehmen Sie keine Fächer heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung **Belegt** in der Anzeige angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.

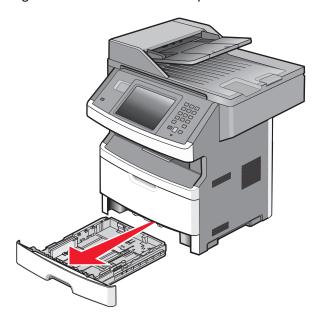

**2** Drücken Sie die Führung zusammen und schieben Sie sie in die für das einzulegende Medienformat vorgesehene Position.

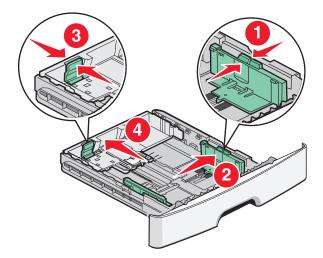

Drücken Sie die Längenführungshebel zusammen und schieben Sie sie für langes Papier wie A4 oder Legal rückwärts, um sie an die Länge des einzulegenden Papierformats anzupassen.

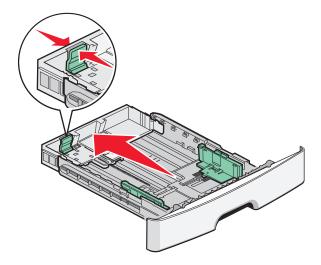


#### Wenn Sie A6-Papier einlegen:

- **a** Drücken Sie die Führungshebel zusammen und schieben Sie die Führung in Richtung der Mitte vorwärts in die für das A5-Format vorgesehene Position.
- **b** Heben Sie den A6-Papieranschlag an.

#### Hinweise:

- Das Standardfach bietet nur für 150 Blatt A6-Papier Platz. Beachten Sie die Markierung auf dem Papieranschlag für A6-Papier, die die maximale Stapelhöhe des Papiers angibt. Überladen Sie das Fach nicht.
- A6-Papier kann nicht in das optionale Fach eingelegt werden.

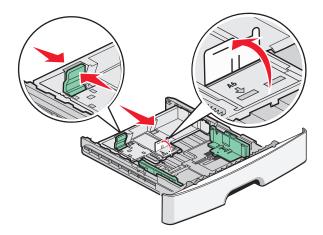


**Hinweis:** Schieben Sie die Führung entsprechend den Formatmarkierungen unten im Fach in die richtige Position.

**3** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




**4** Legen Sie den Papierstapel wie in der Abbildung gezeigt mit der empfohlenen Druckseite nach unten in das Papierfach ein.

**Hinweis:** Die Markierung für die maximale Stapelhöhe an der Seite der Seitenführung gibt die maximale Stapelhöhe des Papiers an. Befüllen Sie das Fach nicht bis zur Füllstandslinie mit A6-Papier; das Fach bietet in diesem Papierformat nur Platz für 150 Blatt.

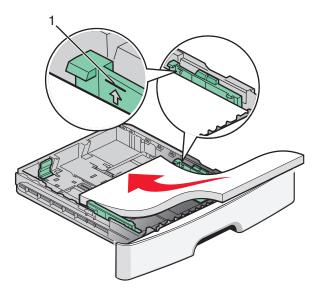


1 Füllstandslinie


Legen Sie beim Einlegen von Briefbögen das Papier mit der oberen Kante des Briefbogens nach vorne und der beschrifteten Seite nach unten in das Fach ein.

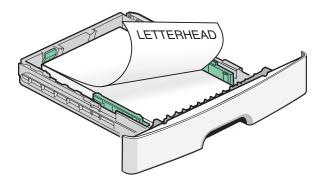

**5** Drücken Sie die Führungshebel zusammen und verschieben Sie, bis sie die Seite des Stapels leicht berühren.

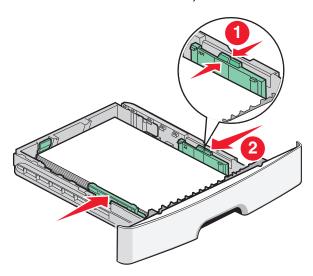

6 Schieben Sie das Papierfach ein.

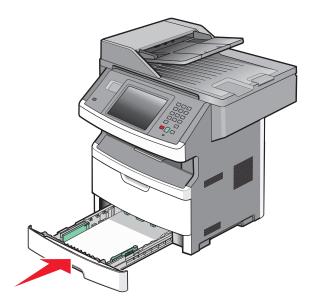

**7** Wenn Sie eine andere Papiersorte als zuvor einlegen, ändern Sie die Einstellung "Papierformat/Sorte" für dieses Fach.

## Verwenden der Universalzuführung


Sie sollten die Universalzuführung verwenden, um verschiedene Papierformate und -sorten zu bedrucken, beispielsweise Spezialdruckmedien wie Karten, Folien, Papieretiketten und Briefumschläge. Des weiteren können Sie die Universalzuführung für einseitige Druckaufträge auf Briefbögen oder anderen Spezialdruckmedien verwenden, die Sie nicht dauerhaft in ein Papierfach einlegen möchten.

### Öffnen der Universalzuführung


1 Fassen Sie an den Griff und ziehen Sie die Klappe der Universalzuführung nach unten.




2 Fassen Sie den Griff an und ziehen Sie die Verlängerung nach vorne.

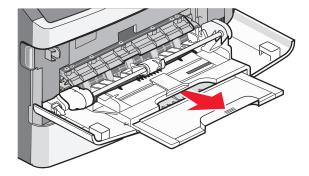

3 Fassen Sie den Griff an und ziehen Sie die Verlängerung heraus, um diese mit einem Ruck zu öffnen.

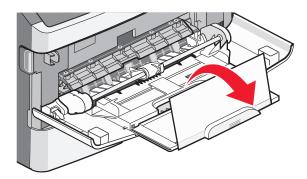


**4** Nehmen Sie die Verlängerung vorsichtig nach unten heraus, so dass die Universalzuführung vollständig geöffnet ist.

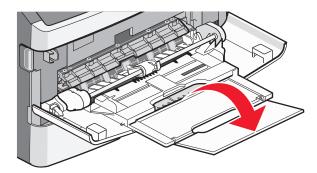

### Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

1 Drücken Sie den Hebel auf der rechten Seitenführung zusammen und ziehen Sie die Seitenführung vollständig aus.

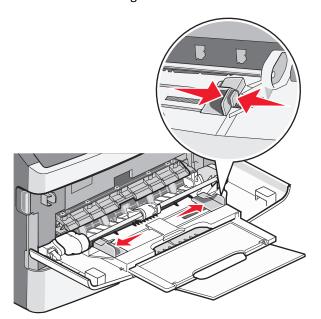

- 2 Bereiten Sie das einzulegende Papier oder Spezialdruckmedium vor.
  - Biegen Sie das Papier oder die Etikettenbögen in beide Richtungen, um sie voneinander zu lösen, und fächern Sie sie auf. Das Papier oder die Etiketten dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



• Halten Sie Folien an den Kanten und fächern Sie sie auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

**Hinweis:** Berühren Sie die Druckseite der Folien nicht. Achten Sie darauf, dass Sie die Folien nicht zerkratzen.



 Biegen Sie einen Stapel Umschläge in beide Richtungen, um die Umschläge voneinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.




**Hinweis:** Durch das Auffächern wird verhindert, dass die Kanten der Briefumschläge zusammenkleben. Dadurch werden sie ordnungsgemäß eingezogen. Die Briefumschläge dürfen nicht geknickt oder geknittert werden.


**3** Legen Sie das Papier oder die Spezialdruckmedien in das Fach ein.

#### Hinweise:


- Schieben Sie das Papier nicht mit Gewalt in die Universalzuführung. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe, indem Sie das Papier oder die Spezialdruckmedien unter die Füllhöhenmarkierung drücken.

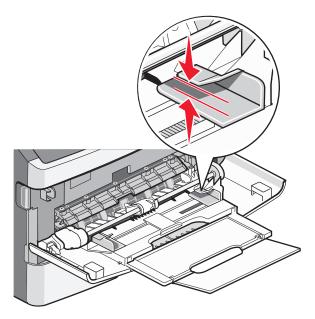


• Legen Sie Papier, Folien und Karten mit der empfohlenen Druckseite nach unten und der Oberkante voraus in den Drucker ein. Weitere Information zum Einlegen von Folien finden Sie auf der Verpackung der Folie.

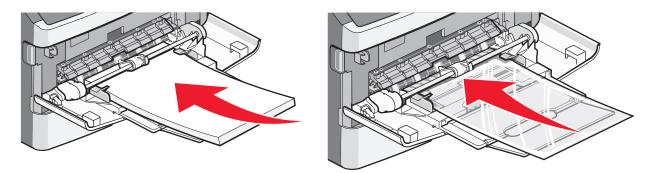

• Legen Sie Briefbögen mit dem Briefkopf nach oben und der Vorderkante zuerst in den Drucker ein.

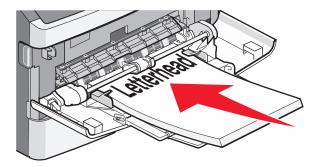


• Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten und dem Briefmarkenbereich wie abgebildet ausgerichtet ein. Die Briefmarke und die Adresse werden angezeigt, um die richtige Ausrichtung von Briefumschlägen darzustellen.

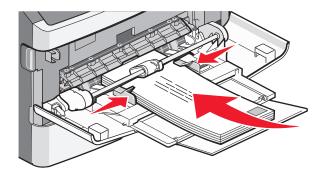


**Warnung - Mögliche Schäden:** Es dürfen keine Umschläge mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Aufklebern verwendet werden. Durch solche Umschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.

**4** Drücken Sie den Hebel auf der rechten Seitenführung zusammen und verschieben Sie die Seitenführungen so, dass sie die Seite des Stapels leicht berühren.

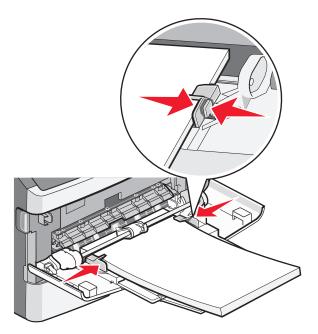

**5** Schieben Sie das Papier so weit wie möglich in die Universalzuführung ein. Das Papier sollte flach in der Universalzuführung liegen. Stellen Sie sicher, dass das Papier locker in der Universalzuführung liegt und nicht gebogen oder geknickt ist.

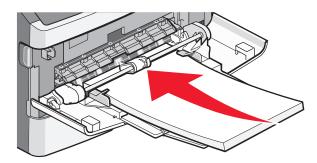

**6** Stellen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers das Papierformat und die Papiersorte ein.

### Verbinden und Trennen von Fächern

#### Verbinden von Fächern

Die Fachverbindung ist hilfreich, wenn Sie große Druckaufträge oder mehrere Kopien drucken. Wenn ein Fach leer ist, wird Papier aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen. Die Einstellung für das Format und die Sorte muss für alle Fächer über das Papier-Menü vorgenommen werden.

So legen Sie die Papiersorte oder das Papierformat fest:

- 1 Drücken Sie im Startbildschirm auf
- 2 Berühren Sie Mengt Papier.
- **3** Berühren Sie **Paperformat/Sorte**.

**Hinweis:** Um die Universalzuführung zu verbinden, muss die Einstellung "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt werden, damit "Universal-Zufuhr Format" oder "Universal-Zufuhr Sorte" als Menüoption angezeigt wird.

- **4** Drücken Sie auf die Nach-links- oder Nach-rechts-Pfeiltaste, um dasselbe Papierformat für alle zu verbindenden Papierzuführung auszuwählen.
- **5** Drücken Sie auf die Nach-links- oder Nach-rechts-Pfeiltaste, um dieselbe Papiersorte für alle zu verbindenden Papierzuführung auszuwählen.

**Hinweis:** Wenn die Einstellungen für das Format und die Sorte für alle Fächer dieselben sind, werden die Fächer automatisch verbunden.

- 6 Drücken Sie auf Übernehmen.
  - Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.
- 7 Berühren Sie 🐧, um den Startbildschirm wieder anzuzeigen.

## Aufheben der Verbindungen von Fächern

Fächer, die nicht verbunden sind, weisen andere Einstellungen als alle anderen Fächer auf.

Um die Verbindung für ein Fach aufzuheben, ändern Sie die folgenden Facheinstellungen, sodass sie nicht mit den Einstellungen der anderen Fächer übereinstimmen:

- Papiersorte (beispielsweise Normapaper, Briefbogen, Benutzersorte <x>)
  - Die Namen der Papiersorten beschreiben die Eigenschaften des Papiers. Wenn der Name, der Ihr Papier am besten beschreibt, von verbundenen Fächern verwendet wird, weisen Sie dem Fach einen anderen Namen für die Papiersorte zu, beispielsweise "Benutzersorte <x>", oder weisen Sie einen eigenen Namen zu.
- Papierformat (Beispiel: Letter, A4, Statement)
   Papierformateinstellungen geschehen nicht automatisch. Sie müssen manuell über das Menü "Papierformat/Sorte" eingestellt werden.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Weisen Sie keinen Papierformatnamen zu, der die in das Fach eingelegte Papiersorte nicht exakt beschreibt. Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Das Papier kann möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen werden, wenn eine falsche Papiersorte ausgewählt ist.

### Zuweisen eines benutzerdefinierten Namens für die Papiersorte

Beim Verbinden bzw. Trennen des Fachs kann ein benutzerdefinierter Name für die Papiersorte zugewiesen werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm die Option = .
- 3 Berühren Sie Menü Papier.
- 4 Berühren Sie Papierformat/Sorte.
- **5** Berühren Sie Papiersorten-Pfeile für das gewünschte Fach, bis die gewünschte benutzerdefinierte Sorte angezeigt wird
- 6 Berühren Sie die Fachnummer oder Univ.Zuf. Sorte.
- 7 Berühren Sie Übernehmen.

## Ändern eines Namens für "Benutzersorte <x>"

Mit dem Embedded Web Server oder über MarkVision Professional<sup>TM</sup> können Sie anstelle von "Benutzersorte <x>" benutzerdefinierte Namen für alle geladenen benutzerdefinierten Papiersorten festlegen. Wenn ein Name für "Benutzersorte <x>" geändert wird, wird im Menü der neue Name anstelle von "Benutzersorte <x>" angezeigt.

So ändern Sie einen Namen für "Benutzersorte <x>" über den Embedded Web Server:

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie unter "Standardeinstellungen" auf Menü Papier.
- 4 Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Namen.
- **5** Geben Sie den Namen für die Papiersorte in einem der Felder mit der Bezeichnung "Benutzerdefinierter Name <x>" ein.

**Hinweis:** Dieser benutzerdefinierte Name ersetzt einen Namen für "Benutzersorte <x>" im Menü "Benutzersorten" und "Papierformat/Sorte".

- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 7 Klicken Sie auf Benutzersorten.

Benutzersorten wird angezeigt, gefolgt von dem eingegebenen benutzerdefinierten Namen.

- 8 Wählen Sie in der Auswahlliste neben dem benutzerdefinierten Namen eine Einstellung für die Papiersorte aus.
- **9** Klicken Sie auf Übernehmen.

# Richtlinien für Papier und Spezialdruckmedien

# Richtlinien für Papier

Durch die Auswahl des richtigen Papiers oder Spezialdruckmedien lassen sich Druckprobleme vermeiden. Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, fertigen Sie Probedrucke auf dem jeweiligen Papier oder Spezialdruckmedium an, bevor Sie größere Mengen davon kaufen.

### **Papiereigenschaften**

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Es wird empfohlen, diese Eigenschaften bei der Beurteilung neuen Papiers zu beachten.

**Hinweis:** Weitere Informationen zu Karten und Etiketten finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter **www.lexmark.com/publications**.

#### **Gewicht**

Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m² und vertikaler Faserrichtung kann vom Drucker automatisch eingezogen werden. Papier unter 60 g/m² ist unter Umständen nicht fest genug, um korrekt eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Papier mit einem Gewicht von  $75 \, \text{g/m}^2$  und vertikaler Faserrichtung verwenden. Bei der Verwendung von Papier mit einem Format unter  $182 \times 257 \, \text{mm}$  (7,2 x 10,1 Zoll), sollte das Gewicht des Papiers mindestens  $90 \, \text{g/m}^2$  betragen.

#### **Gewelltes Papier**

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßig gewelltes Papier kann Einzugsprobleme verursachen. Da das Papier im Drucker hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es sich auch nach dem Druckvorgang wellen. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier sogar in den Fächern vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

#### Glättegrad

Der Glättegrad von Papier beeinflusst unmittelbar die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme hinsichtlich der Druckqualität verursacht werden. Verwenden Sie Papier mit einem Glättewert zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten, wobei die beste Druckqualität bei einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt wird.

#### Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Damit wird das Papier weniger Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken können.

Lagern Sie das Papier hierzu 24 bis 48 Stunden in der gleichen Umgebung, in der sich auch der Drucker befindet, so dass sich das Papier unter den neuen Bedingungen stabilisieren kann. Verlängern Sie diesen Zeitraum um einige Tage, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

#### **Faserrichtung**

Die Faserrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Dabei wird zwischen der *vertikalen Faserrichtung* (längs zum Papier) und der *horizontalen Faserrichtung* (quer zum Papier) unterschieden.

Für Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m² wird Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen. Für Papier mit einem Gewicht über 1765 g/m² wird die horizontale Faserrichtung empfohlen.

#### **Fasergehalt**

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Inhaltsstoff sorgt im Papier für einen hohen Grad an Stabilität, was zu weniger Einzugsproblemen und einer besseren Druckqualität führt. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken.

Informationen zu Papier mit recyceltem Fasergehaltfiber finden Sie unter "Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren" auf Seite 93.

### **Unzulässige Papiersorten**

Die folgenden Papiersorten sollten nicht für den Drucker verwendet werden:

- chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier, kohlefreies Durchschlagpapier oder kohlepapierfreies Papier bezeichnet)
- vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von mehr als ±2,3 mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung)
   In manchen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.
- beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier, das nicht EN12281:2002 (europäisch) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m<sup>2</sup>
- mehrteilige Formulare oder Dokumente

## Auswählen des Papiers

Bei Verwendung von entsprechendem Papier werden Papierstaus vermieden und problemloses Drucken garantiert.

So vermeiden Sie Papierstaus und schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Stellen Sie vor dem Einlegen des Papiers fest, welches die empfohlene Druckseite des Papiers ist. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

### Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für (elektrofotografische) Laserdrucker hergestellt wird. Im Jahr 1998 legte Lexmark der US-Regierung eine Studie vor, die beweist, dass Recycling-Papier, das von den größten Papierfabrikanten in den USA produziert wird, genauso gut in die Geräte eingezogen werden kann wie nicht-recyceltes Papier. Es kann jedoch nicht allgemein gesagt werden, dass Recycling-Papier *grundsätzlich* gut eingezogen wird.

Lexmark testet seine Drucker ständig mit Recycling-Papier (20 bis 100 % Altpapier) und einer Vielzahl von Testpapier aus allen Ländern der Welt unter verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen. Lexmark kann keinen Grund gegen die Verwendung von modernem Recycling-Papier aufführen, aber generell gelten die folgenden Richtlinien.

- Niedriger Flüssigkeitsgehalt (4 5 %)
- Geeignete Glätte (100 200 Sheffield-Einheiten oder 140 350 Bendtsen-Einheiten, europäisch)

**Hinweis:** Einige viel glattere Papiere (z. B. erstklassige Laserpapiere, 50 – 90 Sheffield-Einheiten) und viel rauere Papiere (z. B. erstklassige Baumwollpapiere, 200 – 300 Sheffield-Einheiten) wurden so bearbeitet, dass sie trotz ihrer Oberflächenstruktur in Laserdruckern sehr gut eingesetzt werden können. Bevor Sie diese Papiersorten verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten.

- Geeigneter Reibungsfaktor zwischen den Blättern (0,4 0,6)
- Ausreichende Biegeresistenz in Einzugsrichtung

Recycling-Papier, Papier mit geringem Gewicht (< 60 g/m² [16 lb bond]) und/oder geringer Stärke (< 3,8 mils [0.1 mm]) sowie Papier, das in horizontaler Faserrichtung für Hochformatdrucker (kurze Kante) geschnitten ist, kann eine zu geringe Biegeresistenz für einen zuverlässigen Papiereinzug haben. Bevor Sie diese Papiersorten für (elektrofotografische) Laserdrucker verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten. Dies sind nur allgemeine Richtlinien. Auch Papier, das diesen Richtlinien entspricht, kann in jedem Laserdrucker zu Problemen beim Einzug führen (z. B. wenn sich das Papier unter normalen Druckerbedingungen stark wellt).

## Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie beim Auswählen von vorgedruckten Formularen und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie bei Papiergewichten von 60 bis 90 g/m² Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xerokopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farbe muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier (beispielsweise Briefbögen) muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.

### **Aufbewahren von Papier**

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren. Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nach Möglichkeit nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.

## Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte

In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu den Standardeinzügen und den optionalen Einzügen sowie zu den unterstützten Papiersorten.

Hinweis: Ist ein Papierformat nicht aufgeführt, kann das Papierformat "Universal" konfiguriert werden.

Informationen zu Karten und Etiketten finden Sie im *Card Stock & Labels Guide* auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com/publications**.

### Vom Drucker unterstützte Papierformate

Papierformat	Abmessungen	Standard-250- Blatt-Fach	Optionales 250- oder 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Duplexpfad
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	х
A6 <sup>1</sup>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	<b>✓</b>	x	✓	х
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	х
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A6 wird nur für die vertikale Faserrichtung unterstützt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn das gewünschte Papierformat nicht in der Liste aufgeführt ist, konfigurieren Sie das Papierformat "Universal". Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren des Papierformats 'Universal" auf Seite 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Papierformat "Universal" wird im Duplexpfad im Format 210 x 279 mm (8,3 x 11 Zoll) oder in größeren Formaten nur in begrenztem Umfang unterstützt.

Papierformat	Abmessungen	Standard-250- Blatt-Fach	Optionales 250- oder 550- Blatt-Fach	Universalzuführung	Duplexpfad
Oficio (Mexiko)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	✓	<b>✓</b>	✓	<b>~</b>
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll)	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	✓	<b>✓</b>	✓	x
Universal <sup>2</sup>	76,2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>X</b> <sup>3</sup>
7 3/4 Briefumschlag (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll)	x	х	✓	x
9 Briefumschlag	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х
10 Briefumschlag	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х
DL Briefumschlag	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х
C5 Briefumschlag	162 x 229 mm (6,4 x 9 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х
B5 Briefumschlag	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х
Anderer Briefumschlag	229 x 356 mm (9 x 14 Zoll)	х	х	<b>✓</b>	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A6 wird nur für die vertikale Faserrichtung unterstützt.

## Vom Drucker unterstützte Papiersorten und -gewichte

Das Druckwerk und der Duplexpfad unterstützen Papier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m². Die Universalzuführung unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 163 g/m².

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn das gewünschte Papierformat nicht in der Liste aufgeführt ist, konfigurieren Sie das Papierformat "Universal". Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren des Papierformats 'Universal" auf Seite 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Papierformat "Universal" wird im Duplexpfad im Format 210 x 279 mm (8,3 x 11 Zoll) oder in größeren Formaten nur in begrenztem Umfang unterstützt.

Papiersorte	Standard-250- Blatt-Fach	Optionales 250- oder 550-Blatt- Fach	Universalzuführung	Manuelle Zuführung	Duplexpfad
Papier	<b>/</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>/</b>
• Norm					
Leicht					
Schwer					
Rau/Baumwolle					
<ul> <li>Recycling-Papier</li> </ul>					
Benutzerdefiniert					
Feinpostpapier	✓	✓	✓	✓	✓
Briefbogen	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Vorgedruckt	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Farbiges Papier	<b>✓</b>	<b>/</b>	✓	<b>✓</b>	<b>\</b>
Karten	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Glanzpapier	x	x	x	x	x
Papieretiketten <sup>1</sup>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	х
Transparentfolien	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Briefumschläge (glatt) <sup>2</sup>	X	x	✓	✓	x

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Wir empfehlen Ihnen, höchstens 20 Papieretikettenbögen pro Monat zu bedrucken. Vinyl-, Pharmazie- und beidseitig bedruckbare Etiketten werden nicht unterstützt.

## **Papiermengen**

Die Kapazitätsangaben zu den Fächer und der Universalzuführung basieren auf Papier mit einem Gewicht von 75 g/m².

Maximale Kapazität	Hinweise
Fach 1 250 Blatt Papier 150 Blatt A6-Papier 50 Papieretiketten 50 Folien	<b>Hinweis:</b> Vinyl-, Pharmazie- oder beidseitig bedruckbare Etiketten werden nicht unterstützt. Verwenden Sie ausschließlich Papieretiketten. Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Wir empfehlen Ihnen, höchstens 20 Papieretikettenbögen pro Monat zu bedrucken.
Fach 2 250 oder 550 Blatt Papier 50 Papieretiketten	<b>Hinweis:</b> Es kann jeweils nur eine optionale Zuführung für den Drucker installiert werden. Die Höchstmenge an Papier, die eingelegt werden kann, schwankt je nachdem, ob Sie über ein optionales Fach für 250 oder 550 Blatt verfügen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verwenden Sie Umschläge, die sich nicht wellen, wenn sie mit der bedruckenden Seite nach unten auf einem Tisch liegen.

Maximale Kapazität	Hinweise
Universalzuführung	Hinweis: Legen Sie das Papier in die Mitte der Universalzuführung, sodass die vordere Kante die
50 Blatt Papier	Papierführungen berührt. Schieben Sie das Papier nicht mit Gewalt in die Zuführung.
15 Papieretiketten	
10 Folien	
10 Karten	
7 Briefumschläge	

# Drucken

### **Drucken eines Dokuments**

- 1 Einlegen von Papier in ein Fach oder eine Zuführung
- 2 Stellen Sie im Menü "Papier" der Bedienerkonsole des Druckers Papiersorte und -format entsprechend dem eingelegten Papier ein.
- **3** Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

#### Für Windows-Benutzer

- a Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- **b** Klicken Sie auf **Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen** oder **Einrichten** und passen Sie die Einstellungen dann nach Bedarf an.

**Hinweis:** Um in einem bestimmten Papierformat oder mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für Papierformat und -sorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das richtige Fach bzw. die richtige Zuführung.

c Klicken Sie auf OK und anschließend auf Drucken.

#### Für Macintosh-Benutzer

- a Nehmen Sie im Dialogfeld "Papierformat" die erforderlichen Einstellungen vor.
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Papierformat aus.
  - 2 Wählen Sie ein entsprechendes Format aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat.
  - 3 Klicken Sie auf OK.
- **b** Nehmen Sie im Dialogfeld "Drucken" die erforderlichen Einstellungen vor.
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
  - 2 Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs nach Bedarf an.

**Hinweis:** Um mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für die Papiersorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das richtige Fach bzw. die richtige Zuführung.

3 Klicken Sie auf Drucken.

## Papier beidseitig bedrucken (Duplexdruck)

Um Papier zu sparen, können Sie ein mehrseitiges Dokument auf beiden Seiten des Papiers drucken.

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Menüs und anschließend Einstellungen.
- 2 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis **Druckeinstellungen** angezeigt wird.
- **3** Berühren Sie **Druckeinstellungen**.
- 4 Berühren Sie Menü Papierausgabe.
- 5 Berühren Sie die Pfeilschaltflächen neben Seiten (Duplex), bis Beidseitig angezeigt wird.

- 6 Berühren Sie Übernehmen.
  - Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.

**7** Berühren Sie 🛖, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

## Bedrucken von Spezialdruckmedien

#### Verwenden von Briefbögen

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefbögen.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefbögen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Vor dem Einlegen von Briefbögen sollten Sie den Stapel auffächern, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.
- Beim Drucken auf Briefbögen ist die Seitenausrichtung von Bedeutung. Weitere Informationen zum Einlegen von Briefbögen finden Sie unter:
  - "Laden der Fächer" auf Seite 79
  - "Verwenden der Universalzuführung" auf Seite 83

### Tipps für das Verwenden von Folien

Führen Sie stets Testdrucke mit den Folien durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Folien:

- Folien können aus einer 250-Blatt-Zuführung, einer 550-Blatt-Zuführung oder einer Universalzuführung eingezogen werden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Folien Temperaturen bis zu 230 °C standhalten können, ohne zu schmelzen, zu verblassen, zu verschmieren oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie Folien mit Gewichten zwischen 138 und 146 g/m².
- Um Problemen mit der Druckqualität vorzubeugen, vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien.
- Vor dem Einlegen von Folien sollten Sie den Stapel auffächern, um zu verhindern, dass die Folien aneinander haften.
- Lexmark empfiehlt Lexmark Folien mit der Teilenummer 12A5010 für A4-Format und Lexmark Folien mit der Teilenummer 70X7240 für Letter-Format.

## Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen

Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefumschlägen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Briefumschlägen:

 Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefumschläge. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Briefumschläge Temperaturen bis zu 210°C standhalten können, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Dämpfe freizusetzen.

**Hinweis:** Briefumschläge können bei einer Temperatur von bis zu 220 °C bedruckt werden, wenn für "Gewicht Briefumschlag" die Option "Schwer" und für "Struktur Briefumschlag" die Option "Rau" gewählt wurde. Wählen Sie diese Einstellungen über den Embedded Web Server oder das Papier-Menü an der Bedienerkonsole des Druckers aus.

- Verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Gewicht von 90 g/m², um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Briefumschläge mit einem Gewicht von bis zu 105 g/m² verwenden, sofern der Baumwollgehalt höchstens 25 % beträgt. Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 100 % darf das Gewicht maximal 90 g/m² beträgen.
- Verwenden Sie nur neue Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Papierstaus auf ein Minimum zu reduzieren, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
  - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
  - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind
  - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
  - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
  - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
  - mit Briefmarken versehen sind
  - frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
  - umgeknickte Ecken aufweisen
  - mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Passen Sie die Seitenführungen an die Breite der Briefumschläge an.

**Hinweis:** Bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann es angesichts der hohen Temperaturen beim Drucken zum Zerknittern oder Verkleben der Briefumschläge kommen.

## Tipps für das Verwenden von Etiketten

Führen Sie stets Testdrucke mit den Etiketten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

**Hinweis:** Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Bedrucken Sie höchstens 20 Papieretikettenbögen pro Monat. Vinyl-, Pharmazie- und beidseitig bedruckbare Etiketten werden nicht unterstützt.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

 Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Etiketten. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler über Folgendes:

 Können die Etiketten Temperaturen bis zu 210°C standhalten, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Dämpfe freizusetzen.

**Hinweis:** Etiketten können bei einer höheren Temperatur von bis zu 220°C bedruckt werden, wenn für "Gewicht Etiketten" die Option "Schwer" ausgewählt ist. Wählen Sie diese Einstellungen über den Embedded Web Server oder das Papier-Menü an der Bedienerkonsole des Druckers aus.

- Etikettenkleber, Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung k\u00f6nnen einem Druck von 25 psi standhalten, ohne die Beschichtung zu verlieren, an den Kanten zu verlaufen oder gef\u00e4hrliche D\u00e4mpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen können sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und so einen Papierstau verursachen. Unvollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Druckkassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Druckkassette führen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante bzw. der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Stellen Sie sicher, dass der klebende Träger nicht an die Bogenkanten reicht. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestens 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, entfernen Sie einen Streifen von 3 mm Breite an der Führungskante und der Mitnehmerkante und verwenden Sie einen nicht verlaufenden Kleber.
- Das Hochformat eignet sich am besten, insbesondere beim Drucken von Barcodes.

## Tipps für das Verwenden von Karten

Karten sind schwere und einschichtige Druckmedien. Sie verfügen über veränderliche Eigenschaften, wie den Feuchtigkeitsgehalt, die Stärke und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflussen können. Führen Sie stets Testdrucke mit den Karten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Karten:

- Stellen Sie sicher, dass die Option "Papiersorte" auf "Karten" eingestellt ist.
- Wählen Sie die richtige Papierstruktur aus.
- Vorgedruckte Elemente, Perforationen und Falzstellen können die Druckqualität erheblich beeinträchtigen und Papierstaus sowie Probleme bei der Handhabung der Druckmedien verursachen.
- Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Karten Temperaturen bis zu 210°C ausgesetzt werden können, ohne schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen können. Durch die vorgedruckten Elemente können halbflüssige und flüchtige Komponenten in den Drucker gelangen.
- Die Verwendung von Karten mit horizontaler Faserrichtung wird empfohlen.

# Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

### Zurückhalten von Aufträgen im Drucker

Sie können beim Senden eines Auftrags an den Drucker angeben, ob der Drucker den Auftrag im Speicher zurückhalten soll, bis Sie den Auftrag von der Bedienerkonsole des Druckers aus starten. Alle Druckaufträge, die vom Benutzer am Drucker gestartet werden können, werden als *angehaltene Aufträge* bezeichnet.

**Hinweis:** Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen", können gelöscht werden, wenn der Drucker zusätzlichen Speicher zur Verarbeitung weiterer angehaltener Aufträge benötigt.

Art des Druckauftrags	Beschreibung
Vertraulich	Erstellen Sie beim Senden eines vertraulichen Druckauftrags auf dem Computer eine PIN. Die PIN muss aus vier Ziffern zwischen 0 und 9 bestehen. Der Auftrag wird im Druckerspeicher solange zurückgehalten, bis Sie an der Bedienerkonsole des Druckers die PIN eingeben und den Auftrag entweder drucken oder löschen.
Bestätigen	Wenn Sie einen Druckauftrag des Typs "Druck bestätigen" senden, druckt der Drucker nur eine Kopie aus und hält die restlichen Exemplare im Druckerspeicher zurück. Verwenden Sie "Druck bestätigen", um das erste Exemplar zu überprüfen, bevor Sie die restlichen Exemplare drucken. Nachdem alle Kopien gedruckt sind, wird der Auftrag mit der Kennzeichnung "Druck bestätigen" automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht.
Reserviert	Wenn Sie einen Druckauftrag des Typs "Reservierter Druck" senden, druckt der Drucker den Auftrag nicht direkt. Der Drucker speichert den Auftrag im Speicher, so dass Sie ihn später drucken können. Der Druckauftrag wird so lange im Arbeitsspeicher zurückgehalten, bis Sie ihn aus dem Menü "Angehaltene Jobs" löschen.
Wiederholen	Wenn Sie einen Druckauftrag des Typs "Druck wiederholen" senden, druckt der Drucker alle angeforderten Kopien des Auftrags <i>und</i> speichert den Auftrag im Druckerspeicher, so dass Sie später weitere Kopien drucken können. Sie können zusätzliche Kopien so lange drucken, wie der Druckauftrag im Arbeitsspeicher gespeichert ist.

Andere Arten von angehaltenen Aufträgen umfassen:

- Profile von verschiedenen Quellen wie Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formulare von einem Kiosk
- Lesezeichen
- Aufträge, die nicht gedruckt wurden, werden als geparkte Aufträge bezeichnet.

## Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Aufträgen unter Windows

**Hinweis:** Vertrauliche Druckaufträge und Aufträge des Typs "Druck bestätigen" werden nach dem Druck automatisch im Speicher gelöscht. Druckaufträge des Typs "Druck wiederholen" und "Reservierter Druck" werden solange im Druckerspeicher aufbewahrt, bis Sie sie löschen.

- 1 Klicken Sie im geöffneten Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder auf Einrichten.
- 3 Klicken Sie auf Weitere Optionen und klicken Sie dann auf Drucken und Zurückhalten.
- **4** Wählen Sie die Auftragsart (vertraulich, reserviert, wiederholt oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.

- 5 Klicken Sie auf OK oder Drucken und gehen Sie dann zum Drucker, um den Auftrag zu starten.
- 6 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Angehaltene Aufträge.
- 7 Wählen Sie Ihren Benutzernamen aus.

**Hinweis:** Es können maximal 500 angehaltene Aufträge angezeigt werden. Wenn Ihr Name nicht angezeigt wird, blättern Sie mit dem Nach-unten-Pfeil zu Ihrem Namen. Wenn sich eine große Anzahl Aufträge im MFP befindet, wählen Sie **Angehaltene Jobs durchsuchen** aus.

- 8 Berühren Sie Vertrauliche Aufträge.
- 9 Geben Sie Ihre PIN ein.
- **10** Berühren Sie **Fertig**.
- 11 Wählen Sie den zu druckenden Auftrag aus.
- **12** Berühren Sie **Drucken** oder berühren Sie die Pfeilschaltflächen zum Erhöhen oder Verringern der Kopienanzahl und anschließend **Drucken**.

## Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Jobs auf einem Macintosh-Computer

**Hinweis:** Vertrauliche Druckaufträge und Aufträge des Typs "Druck bestätigen" werden nach dem Druck automatisch im Speicher gelöscht. Druckaufträge des Typs "Druck wiederholen" und "Reservierter Druck" werden solange im Druckerspeicher aufbewahrt, bis Sie sie löschen.

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
  Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld mit den Druckoptionen oder im Einblendmenü "Kopien & Seiten" die Option Auftrags-Routing.
- **3** Wählen Sie die Auftragsart (vertraulich, reserviert, wiederholt oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.
- 4 Klicken Sie auf "OK" oder "Drucken" und gehen Sie dann zum Drucker, um den Auftrag zu starten.
- **5** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Angehaltene Aufträge**.
- 6 Berühren Sie Ihren Benutzernamen.

**Hinweis:** Es können maximal 500 angehaltene Aufträge angezeigt werden. Wenn Ihr Name nicht angezeigt wird, blättern Sie mit dem Nach-unten-Pfeil zu Ihrem Namen. Wenn sich eine große Anzahl Aufträge im MFP befindet, wählen Sie **Angehaltene Jobs durchsuchen** aus.

- 7 Berühren Sie Vertrauliche Aufträge.
- 8 Geben Sie Ihre PIN ein.
- **9** Berühren Sie den zu druckenden Auftrag.
- **10** Berühren Sie **Drucken** oder berühren Sie die Pfeilschaltflächen zum Erhöhen oder Verringern der Kopienanzahl und anschließend **Drucken**.

### Drucken von einem Flash-Laufwerk

An der Bedienerkonsole des Druckers befindet sich ein USB-Anschluss. Schließen Sie hier ein Flash-Laufwerk an, um unterstützte Dateitypen auszudrucken. Die unterstützten Dateitypen sind: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx und .dcx.

Folgende Flash-Laufwerke wurden für die Verwendung mit diesem Drucker getestet und zugelassen:

- Lexar FireFly (512 MB oder 1 GB)
- SanDisk Cruizer Micro (512 MB oder 1 GB)
- Sony (512 MB oder 1 GB)

#### Hinweise:

- Hi-Speed-Flash-Laufwerke müssen den Standard USB 2.0 und insbesondere den High-Speed-Modus unterstützen.
- USB-Geräte müssen das FAT-Dateisystem (File Allocation Tables) unterstützen. Mit NTFS (New Technology File System) oder anderen Dateisystemen formatierte Flash-Laufwerke werden nicht unterstützt.
- Vor dem Ausdrucken eines verschlüsselten PDF-Dokuments werden Sie zur Eingabe eines Datei-Passworts an der Bedienerkonsole des Druckers aufgefordert.
- Sie können nur Dateien drucken, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.
- Einige USB-Laufwerke und USB-Hubs werden nicht unterstützt.

So drucken Sie von einem Flash-Laufwerk:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss.



#### Hinweise:

• Wenn Sie das Flash-Laufwerk in einer Situation anschließen, in der ein Benutzereingriff erforderlich ist (beispielsweise bei Papierstaus), ignoriert der Drucker das Laufwerk.

 Wenn Sie das Flash-Laufwerk einsetzen, während der Drucker gerade andere Aufträge druckt, wird die Meldung Drucker belegt angezeigt. Nach Abschluss des aktuellen Auftrags berühren Sie das USB-Symbol, um das Dokument vom Flash-Laufwerk zu drucken.

3 Berühren Sie das zu druckende Dokument.

**Hinweis:** Ordner, die sich auf dem Flash-Laufwerk befinden, werden als solche angezeigt. Die Dateinamen sind mit Dateiendungen (z. B. .jpg) angegeben.

- **4** Berühren Sie die Pfeiltasten, wenn Sie die Anzahl der gedruckten Kopien erhöhen möchten.
- 5 Drücken Sie auf Drucken.

**Hinweis:** Entfernen Sie das Flash-Laufwerk erst dann vom USB-Anschluss, wenn der Druck des Dokuments abgeschlossen ist.

Wenn Sie das Flash-Laufwerk nicht aus dem Drucker entfernen, nachdem Sie den ersten USB-Menübildschirm beendet haben, können Sie die auf dem Laufwerk gespeicherten Dateien drucken, indem Sie im Startbildschirm auf das USB-Symbol drücken.

## **Drucken von Informationsseiten**

#### Drucken von Schriftartmusterlisten

So drucken Sie die Muster aller derzeit für den Drucker zur Verfügung stehenden Schriftarten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm .
- 3 Berühren Sie Berichte.
- 4 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis Schriftarten drucken angezeigt wird.
- 5 Berühren Sie Schriftarten drucken.
- **6** Wählen Sie **PCL-Schriftarten** oder **PostScript-Schriftarten** aus.

Eine Liste mit Schriftmustern wird gedruckt.

7 Berühren Sie 🔬, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### Drucken von Verzeichnislisten

In einer Verzeichnisliste werden die im Flash-Speicher oder auf der Druckerfestplatte gespeicherten Ressourcen aufgeführt.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm
- 3 Berühren Sie Berichte.
- 4 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis Verzeichnis drucken angezeigt wird.
- 5 Berühren Sie Verzeichnis drucken.

#### Drucken der Testseiten für die Druckqualität

Drucken Sie die Testseiten für die Druckqualität aus, um einzelne Druckqualitätsprobleme schneller zu erkennen.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie Tasten 2 und 5 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Nach-unten-Pfeiltaste, bis Testseiten für Druckqualität angezeigt wird.
- 5 Berühren Sie Testseiten für Druckqualität.
  Die Testseiten für die Druckqualität werden gedruckt.
- 6 Berühren Sie Zurück.
- 7 Berühren Sie Menü Konfiguration beenden.

## Abbrechen von Druckaufträgen

### Abbrechen von Druckaufträgen an der Bedienerkonsole des Druckers

- 1 Berühren Sie auf dem Touchscreen Auftrag abbrechen oder drücken Sie auf der Tastatur auf **Execution**
- **2** Berühren Sie den abzubrechenden Kopiervorgang.
- 3 Berühren Sie Ausgewählte Aufträge löschen.

## Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Druckauftrag abzubrechen

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie hierfür auf Oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" wird geöffnet.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- 5 Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus.
- 6 Drücken Sie die Taste Entf.

Über die Windows-Taskleiste:

Wenn Sie einen Druckauftrag senden, erscheint ein kleines Druckersymbol rechts unten auf der Taskleiste.

- Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
   Im Druckerfenster wird eine Liste der Druckaufträge angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen abzubrechenden Auftrag aus.
- 3 Drücken Sie die Taste Entf.

#### Für Macintosh-Benutzer

Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher


- 1 Klicken Sie im Apple-Menü auf Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie auf Drucken & Faxen, und doppelklicken Sie anschließend auf das Druckersymbol.
- 3 Wählen Sie im Druckerfenster den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- 4 Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Löschen, die sich am oberen Fensterrand befindet.

Unter Mac OS X Version 10.4 und älter

- 1 Wählen Sie im Menü "Gehe zu" die Option Programme.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie dann auf **Print Center** oder das **Dienstprogramm** zur **Druckereinrichtung**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- 4 Wählen Sie im Druckerfenster den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- **5** Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Löschen**, die sich am oberen Fensterrand befindet.

Kopieren 108

# Kopieren

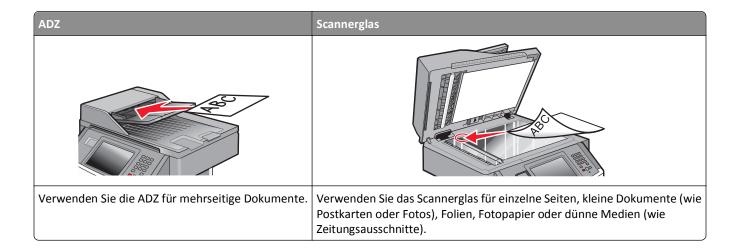

## Kopieren

### Erstellen einer Schnellkopie

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf .
- **4** Wenn Sie das Dokument auf das Scannerglas gelegt haben, berühren Sie **Fertig stellen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

## Kopieren über die Automatische Dokumentzuführung (ADZ)

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die ADZ ein.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Passen Sie die Papierführungen an.
- **3** Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren** oder geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Der Kopierbildschirm wird angezeigt.
- **4** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 5 Berühren Sie Kopieren.

#### Kopieren über das Scannerglas

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.

- 2 Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren** oder geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Der Kopierbildschirm wird angezeigt.
- **3** Ändern Sie die Kopiereinstellungen, falls erforderlich.
- 4 Berühren Sie Kopieren.
- **5** Wenn Sie mehrere Seiten sannen möchten, legen Sie das nächste Dokument auf das Scannerglas und berühren Sie dann **Nächste Seite scannen**.
- **6** Berühren Sie **Fertig stellen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

# **Kopieren von Fotos**

- 1 Legen Sie ein Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf das Scannerglas.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- **3** Berühren Sie die Pfeilschaltflächen neben **Inhalt**, bis **Foto** angezeigt wird.
- 4 Berühren Sie Kopieren.
- 5 Wählen Sie Nächste Seite scannen oder Auftrag fertig stellen aus.

# Kopieren auf Spezialdruckmedien

#### Erstellen von Folien

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- 4 Berühren Sie Kopieren von und geben Sie die Größe des Originaldokuments an.
- **5** Berühren Sie **Kopieren auf** und anschließend das Fach mit den Folien oder berühren Sie **Manuelle Zuführung** und legen Sie die Folien in die Universalzuführung ein.
- **6** Berühren Sie das gewünschte Folienformat und danach **Fortfahren**.
- 7 Berühren Sie die Pfeilschaltflächen, bis Folien angezeigt wird.
- 8 Berühren Sie Folien und danach Fortfahren.
- 9 Berühren Sie Kopieren.

#### Kopieren auf Briefbögen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopie.
- 4 Berühren Sie Kopieren von und geben Sie die Größe des Originaldokuments an.
- **5** Berühren Sie **Kopieren von** und danach **Manuelle Zuführung**. Legen Sie den Briefbogen mit der bedruckten Seite nach oben und der Oberkante voraus in die Universalzuführung ein.
- **6** Berühren Sie das gewünschte Format des Briefbogens und danach **Fortfahren**.
- 7 Berühren Sie die Pfeilschaltflächen, bis Briefbogen angezeigt wird.
- 8 Berühren Sie Briefbogen und danach Fortfahren.
- 9 Berühren Sie Kopieren.

# Anpassen von Kopiereinstellungen

## Kopieren zwischen verschiedenen Papierformaten

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- 4 Berühren Sie Kopieren von und geben Sie die Größe des Originaldokuments an.
- 5 Berühren Sie Kopieren auf und wählen Sie die Größe der Kopie aus.

**Hinweis:** Bei Auswahl eines Papierformats, das von der Größe im Feld "Kopieren von" abweicht, wird die Größe vom Drucker automatisch angepasst.

6 Berühren Sie Kopieren.

#### Erstellen von Kopien auf Papier aus einem ausgewählten Fach

Während des Kopierprozesses können Sie das Fach mit der gewünschten Papiersorte auswählen.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- 4 Berühren Sie Kopieren von und geben Sie die Größe des Originaldokuments an.
- 5 Berühren Sie Kopieren auf und anschließend das Fach oder die Zuführung mit der gewünschten Papiersorte.

**Hinweis:** Wenn Sie die manuelle Papierzuführung auswählen, müssen Sie auch das Papierformat und die Papiersorte angeben.

6 Berühren Sie Kopieren.

#### **Beidseitiges Kopieren (Duplex)**

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopieren**.
- **4** Berühren Sie im Bereich "Seiten (beidseitig)" die Schaltfläche, die Ihren Wünschen bezüglich des beidseitigen Kopierens entspricht.

Die erste Zahl entspricht der Anzahl der bedruckten Seiten des Originaldokuments. Die zweite Zahl entspricht der Anzahl der bedruckten Seiten der Kopie. Zum Beispiel ist "Einseitig auf beidseitig" auszuwählen, wenn das Originaldokument einseitig bedruckt ist und die Kopien zweiseitig bedruckt werden sollen.

Hinweis: Die ADZ scannt automatisch beide Seiten des Dokuments.

**5** Berühren Sie **Kopieren**.

#### Verkleinern bzw. Vergrößern von Kopien

Kopien können auf bis zu 25 % der Größe des Originaldokuments verkleinert bzw. auf bis zu 400 % vergrößert werden. Die Werksvorgabe für "Skalieren" ist "Automatisch". Wenn Sie "Skalieren" auf "Automatisch" belassen, wird der Inhalt Ihres Originaldokuments auf das zum Kopieren verwendete Papierformat skaliert.

So verkleinern bzw. vergrößern Sie eine Kopie:

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopie.
- **4** Berühren Sie im Bereich "Skalieren" die Pfeilschaltflächen, um Ihre Kopien zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie eine manuelle Skalierung verwenden, wird die Skalierung durch Berühren von "Kopieren auf" bzw. "Kopieren von" wieder auf "Automatisch" zurückgesetzt.
- **5** Berühren Sie **Kopieren**.

#### Anpassen der Kopierqualität

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- 4 Berühren Sie im Bereich "Inhalt" die Pfeiltasten, die dem kopierten Inhalt am ehesten entsprechen:
  - Text: Die Originaldokumente umfassen hauptsächlich Text oder Grafiken.
  - Text/Foto: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.
  - Foto: Beim Originaldokument handelt es sich um ein hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahldruck.
  - **Druckbild**: Verwenden Sie diese Option zum Kopieren von Halbtonfotos oder Grafiken, z. B. auf einem Laserdrucker gedruckte Dokumente oder Seiten eines Magazins oder einer Zeitschrift, auf denen überwiegend Bilder enthalten sind.
- 5 Berühren Sie Kopieren.

## Sortieren von Kopien

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments anfertigen, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) oder Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Sortiert Nicht sortiert





Standardmäßig ist die Sortierfunktion aktiviert. Wenn die ausgegebenen Seiten nicht sortiert werden sollen, deaktivieren Sie diese Funktion.

So deaktivieren Sie die Sortierfunktion:

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopie.
- **4** Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Anzahl Kopien ein.
- **5** Berühren Sie die Option **Aus**, wenn die Ausgabe nicht sortiert werden soll.
- 6 Berühren Sie Kopieren.

## Einfügen von Trennseiten zwischen Kopien

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.
- 4 Berühren Sie Optionen.
- 5 Berühren Sie Trennseiten.

**Hinweis:** Trennseiten werden nur dann zwischen den Kopien eingefügt, wenn "Sortieren" aktiviert ist. Wenn "Sortieren" deaktiviert ist, werden die Trennseiten am Ende des Druckauftrags hinzugefügt.

- **6** Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Zwischen Kopien
  - Zwischen Aufträgen
  - Zwischen Seiten
- **7** Berühren Sie **Fertig**.
- 8 Berühren Sie Kopieren.

#### Kopieren von mehreren Seiten auf ein einzelnes Blatt

Um Papier zu sparen, können Sie entweder zwei oder vier aufeinanderfolgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier kopieren.

#### Hinweise:

- Das Papierformat muss auf "Letter", "Legal", "A4" oder "B5 JIS" eingestellt sein.
- Das Kopieformat muss auf 100 % gesetzt sein.
- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopieren.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung für das beidseitige Bedrucken aus.
- 5 Berühren Sie Optionen.
- 6 Berühren Sie Papier sparen.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Papierablage aus.
- 8 Berühren Sie Seitenränder drucken, wenn jede Kopieseite mit einem Rahmen versehen werden soll.
- 9 Berühren Sie Fertig.
- **10** Berühren Sie Kopieren.

## Erstellen eines Benutzerauftrags (Auftragserstellung)

Der Benutzerauftrag bzw. die Auftragserstellung wird dazu verwendet, einen oder mehrere Sätze von Originaldokumenten zu einem einzigen Kopierauftrag zu bündeln. Dabei kann jeder Satz mit individuellen Auftragsparametern gescannt werden. Wenn ein Kopierauftrag eingegeben wird und "Benutzerauftrag" aktiviert ist, verarbeitet der Scanner den ersten Satz Originaldokumente mit den angegebenen Parametern und scannt dann den nächsten Satz mit den gleichen oder anderen Parametern.

Die Definition eines Satzes hängt von der Scanquelle ab:

- Wird ein Dokument auf dem Scannerglas gescannt, besteht ein Satz aus einer Seite.
- Scannen Sie mehrere Seiten mithilfe der ADZ, besteht ein Satz aus allen gescannten Seiten, bis die ADZ leer ist.
- Wenn Sie nur eine Seite mithilfe der ADZ scannen, besteht ein Satz wiederum aus einer Seite.

#### Beispiel:

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopie.

- 4 Berühren Sie Optionen.
- 5 Berühren Sie Benutzerauftrag.
- 6 Berühren Sie Ein.
- 7 Berühren Sie Fertig.
- 8 Berühren Sie Kopieren.
  - Ist das Ende eines Satzes erreicht, wird der Scanbildschirm angezeigt.
- **9** Legen Sie das nächste Dokument mit der kurzen Kante zuerst in die ADZ bzw. mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas und berühren Sie dann **Automatische Dokumentzuführung scannen** bzw. **Flachbett scannen**.
  - Hinweis: Ändern Sie bei Bedarf die Auftragseinstellungen.
- 10 Falls Sie ein weiteres Dokument scannen möchten, legen Sie es mit der kurzen Kante zuerst und der bedruckten Seite nach oben in die ADZ bzw. mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas und berühren Sie dann Automatische Dokumentzuführung scannen bzw. Flachbett scannen. Andernfalls berühren Sie Auftrag abschließen.

# Unterbrechen des aktuellen Druckauftrags zum Anfertigen von Kopien

Wenn die Option "Vorrangskopien zulassen" auf "Ein" gesetzt ist, wird der aktuelle Druckauftrag zum Anfertigen von Kopien unterbrochen.

Hinweis: Diese Einstellung muss im Menü "Kopiereinstellungen" vorgenommen werden.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf .
- **4** Wenn Sie das Dokument auf das Scannerglas gelegt haben, berühren Sie **Fertig stellen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

# Hinzufügen von Informationen

# Hinzufügen von Datum und Uhrzeit am oberen Seitenrand jeder Seite

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Kopie**.

- 4 Berühren Sie Optionen.
- **5** Berühren Sie Kopf-/Fußzeile.
- 6 Wählen Sie eine Stelle auf der Seite für das Datum und die Uhrzeit aus.
- 7 Berühren Sie Datum/Uhrzeit und danach Fortfahren.
- 8 Berühren Sie Fertig.
- 9 Berühren Sie Kopieren.

#### Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite

Zu allen Seiten kann eine Schablonenmitteilung hinzugefügt werden. Dabei stehen die Mitteilungsoptionen "Dringend", "Vertraulich", "Kopie" und "Entwurf" zur Verfügung. So platzieren Sie eine Mitteilung auf den Kopien:

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Kopie.
- 4 Berühren Sie Optionen.
- 5 Berühren Sie Schablone.
- **6** Berühren Sie die Schaltfläche für die zu verwendende Schablone.
- 7 Berühren Sie Fertig.
- **8** Berühren Sie **Kopieren**.

# **Abbrechen eines Kopiervorgangs**

## Abbrechen eines Kopiervorgangs bei Verwendung der ADZ

Wenn die automatische Dokumentzuführung (ADZ) mit der Verarbeitung eines Dokuments beginnt, wird der Scanbildschirm angezeigt. Zum Abbrechen des Kopiervorgangs berühren Sie auf dem Touchscreen die Option **Auftrag abbrechen**.

Ein Bildschirm mit dem Hinweis über den Abbruch des Scanauftrags wird angezeigt. Die ADZ entfernt alle Seiten in der ADZ und bricht den Auftrag ab.

# Abbrechen eines Kopiervorgangs bei Verwendung des Scannerglases

Berühren Sie auf dem Touchscreen die Option Auftrag abbrechen.

Ein Bildschirm mit dem Hinweis über den Abbruch des Scanauftrags wird angezeigt. Nachdem der Auftrag abgebrochen wurde, wird der Kopierbildschirm angezeigt.

## Abbrechen eines Kopiervorgangs während des Seitenausdrucks

- 1 Berühren Sie auf dem Touchscreen Auftrag abbrechen oder drücken Sie auf der Tastatur en.
- 2 Berühren Sie den abzubrechenden Kopiervorgang.
- 3 Berühren Sie Ausgewählte Aufträge löschen.
  Die restlichen Seiten werden nicht mehr kopiert. Der Startbildschirm wird angezeigt.

# Der Kopierbildschirm und seine Optionen im Überblick

### Kopieren von

Mit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie das Format der zu kopierenden Dokumente eingeben können. Berühren Sie eine Schaltfläche für ein Papierformat, um dieses Format für die Option "Kopieren von" zu verwenden. Der Kopierbildschirm wird mit der neuen Einstellung angezeigt.

## Kopieren auf

Auf dem Bildschirm, den Sie mit dieser Option aufrufen, können Sie das Format und die Sorte des Papiers festlegen, auf dem die Kopien gedruckt werden.

- Berühren Sie eine Schaltfläche für ein Papierformat, um dieses Format für die Option "Kopieren auf" zu verwenden. Der Kopierbildschirm wird mit der neuen Einstellung angezeigt.
- Falls die Formateinstellungen für "Kopieren von" und "Kopieren auf" voneinander abweichen, gleicht der Drucker die Differenz automatisch mit der Einstellung "Skalieren" aus.
- Ist in keinem der Fächer Papier von der Sorte oder dem Format eingelegt, das Sie zum Drucken verwenden möchten, berühren Sie **Manuelle Zuführung** und legen Sie das Papier in die Universalzuführung.
- Wenn für "Kopieren auf" die Option "Autoformat Übereinstimmung" aktiviert ist, entspricht jede Kopie dem Format
  des Originaldokuments. Ist in keinem der Fächer Papier in entsprechendem Format eingelegt, passt der Drucker
  die Kopien an das vorhandene Papier an.

#### Skalieren

Diese Option erstellt ein zwischen 25 % und 400 % proportional skaliertes Bild von Ihrer Kopie. Die Skalierung kann auch automatisch festgelegt werden.

- Wenn von einem Papierformat auf ein anderes kopiert werden soll, z. B. von "Legal" auf "Letter", wird bei der Einstellung der Papierformate in "Kopieren von" und "Kopieren auf" die Skalierung automatisch so geändert, dass alle Informationen des Originaldokuments auf der Kopie sichtbar sind.
- Drücken Sie auf die Nach-links-Taste, um den Wert um 1 % zu reduzieren, bzw. auf die Nach-rechts-Taste, um den Wert um 1 % zu erhöhen.
- Durch längeres Berühren einer Taste wird der Wert kontinuierlich geändert.
- Durch eine zwei Sekunden lange Berührung eines Pfeils wird die Geschwindigkeit der Wertänderung erhöht.

## **Tonerauftrag**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre Kopien im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

#### **Inhalt**

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto", "Foto" oder "Gedrucktes Bild".

- **Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.
- Text/Foto: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.
- **Foto**: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument.
- Druckbild: Verwenden Sie diese Option zum Kopieren von Halbtonfotos oder Grafiken, z. B. auf einem Laserdrucker gedruckte Dokumente oder Seiten eines Magazins oder einer Zeitschrift, auf denen überwiegend Bilder enthalten sind.

# Seiten (beidseitig)

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für den beidseitigen Druck anpassen. Sie können Kopien auf eine oder zwei Seiten drucken und zweiseitige Kopien (Duplexdruck) von zwei- oder einseitigen Originaldokumenten oder einseitige Kopien (Simplexdruck) von zweiseitigen Originaldokumenten erstellen.

#### Kopien sortieren

Diese Option sorgt dafür, dass die Seiten eines Druckauftrags in der richtigen Reihenfolge ausgegeben werden, wenn mehrere Exemplare eines Dokuments gedruckt werden. Standardmäßig ist die Sortierfunktion aktiviert. Die ausgegebenen Seiten werden wie folgt sortiert: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Wenn alle Exemplare einer Seite nacheinander ausgegeben werden sollen, deaktivieren Sie die Sortierfunktion. Die ausgegebenen Seiten werden dann wie folgt sortiert: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

# **Optionen**

Nach dem Berühren der Schaltfläche "Optionen" wird ein Bildschirm geöffnet, in dem die Einstellungen "Papier sparen", "Broschüre erstellen" "Erweiterte Bildfunktionen", "Benutzerauftrag", "Trennseiten", "Randeinstellungen", "Rand löschen", "Kopf-/Fußzeile", "Überlagern" und "Erweiterte Duplexoptionen" und "Speichern als Verknüpfung" geändert werden können.

#### Papier sparen

Diese Option ermöglicht das Drucken von zwei oder mehr Seiten eines Originaldokuments auf einer Seite. Die Option "Papier sparen" wird auch als N-Seitendruck (Mehrseitendruck) bezeichnet. Das N gibt dabei die Anzahl der Seiten an. "2 Seiten" bedeutet beispielsweise, dass zwei Seiten des Dokuments auf einer Seite gedruckt werden. Bei Auswahl von "4 Seiten" werden vier Seiten des Dokuments auf einer Seite gedruckt. Durch Berühren von "Seitenränder drucken" kann der Konturrand um die Seiten des Originaldokuments auf der Ausgabeseite hinzugefügt oder entfernt werden.

#### Broschüre erstellen

Diese Option ermöglicht das Erstellen eines Stapels sortierter Seiten, die beim Falten eine Broschüre ergeben, deren Seitenformat der Hälfte des Seitenformats des Originaldokuments entspricht.

**Hinweis:** Die Verwendung von "Broschüre erstellen" setzt voraus, dass der Drucker mit einer Duplexeinheit ausgestattet ist.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**

Diese Option ermöglicht Ihnen, vor dem Kopieren des Dokuments die Einstellungen "Hintergrundentfernung", "Blindfarbenunterdrückung", "Kontrast", "Spiegelverkehrtes Dokument", "Negativbild", Schattendetails", "Kante zu Kante scannen" und "Schärfe" anzupassen.

#### Benutzerauftrag

Diese Option kombiniert mehrere Scanaufträge zu einem Auftrag.

#### Trennseiten

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine leere Seite zwischen Kopien, Seiten und Druckaufträgen eingelegt. Die Trennseiten können aus einem Fach mit einer Papiersorte oder -farbe entnommen werden, die von dem für die Kopien verwendeten Papier abweicht.

#### Randeinstellungen

Mit dieser Option kann der Rand um einen angegebenen Betrag vergrößert werden. Dies kann nützlich sein, wenn Platz für das Binden oder Lochen benötigt wird. Stellen Sie mit den Pfeilschaltflächen die gewünschte Größe des Rands ein. Falls der zusätzliche Rand zu groß ist, wird die Kopie entsprechend zugeschnitten.

#### Rand löschen

Mit dieser Option können verlaufene Stellen oder Informationen an den Rändern des Dokuments entfernt werden. Sie können auswählen, ob ein gleicher Rand um alle vier Seiten des Papiers oder nur ein bestimmter Rand zu löschen ist. Mit "Rand löschen" wird der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs gelöscht, d. h. dieser Bereich wird nicht bedruckt.

#### Kopf-/Fußzeile

Mit dieser Option wird in der Kopf- oder Fußzeile das Datum/die Uhrzeit, die Seiten- oder Kennnummer bzw. benutzerdefinierter Text gedruckt.

#### **Schablone**

Diese Option erstellt ein Wasserzeichen (bzw. einen Text), mit dem der Inhalt Ihrer Kopie überlagert wird. Sie können zwischen "Dringend", "Vertraulich", "Kopie" und "Entwurf" wählen. Es besteht auch die Möglichkeit, benutzerdefinierten Text im Feld "Benutzertext eingeben" einzugeben. Das von Ihnen gewählte Wort wird mit geringem Tonerauftrag in Großdruck quer über jede Seite gedruckt.

**Hinweis:** Der Systemsupport-Mitarbeiter kann auch eine benutzerdefinierte Schablone erstellen. Wenn eine benutzerdefinierte Schablone erstellt wurde, wird eine Schaltfläche mit einem Symbol dieser Schablone angezeigt.

#### **Erw. Duplexoptionen**

Über diese Option wird festgelegt, ob die Dokumente ein- oder zweiseitig sind, welche Ausrichtung die Originaldokumente haben und wie die Dokumente gebunden sind.

**Hinweis:** Manche der hier aufgeführten Einstellungen für "Erweiterte Duplexoptionen" sind unter Umständen nicht für alle Drucker verfügbar.


#### Speichern als Verknüpfung

Mit dieser Option werden die aktuellen Einstellungen als Verknüpfung gespeichert.

# Verbessern der Kopierqualität

Frage	Тірр	
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des zu scannenden Textes eine größere Rolle spielt als die Qualität der vom Originaldokument kopierten Bilder.</li> <li>Der Modus "Text" wird beim Faxen von Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Strichzeichnungen enthalten.</li> </ul>	
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument scannen möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.</li> <li>Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Werbegrafiken und Broschüren empfohlen.</li> </ul>	
Wann sollte ich den Modus "Gedrucktes Bild" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Gedrucktes Bild" zum Kopieren von Halbtonfotos, Grafiken wie z.B. auf einem Laserdrucker gedruckte Dokumente oder Seiten eines Magazins oder einer Zeitung.	
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", wenn es sich beim Originaldokument um ein hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahldruck handelt.	

# **Versenden von E-Mails**

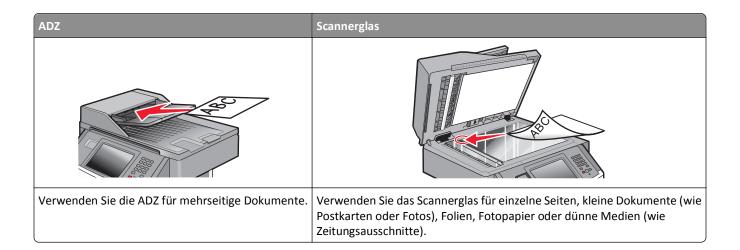

# Einrichten des E-Mail-Betriebs

#### Aktivieren der E-Mail-Funktion

Vor der Verwendung der E-Mail-Funktion muss diese aktiviert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Druckers die E-Mail-Funktion deaktiviert haben oder der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb war:

**Hinweis:** Zur Durchführung dieses Schrittes muss die primäre SMTP-Gateway-Adresse (Mail-Server) bekannt sein . Wenden Sie sich an den zuständigen System-Support-Mitarbeiter.

- **1** Berühren Sie **Menüs**.
- 2 Berühren Sie Einstellungen.
- 3 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 4 Berühren Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste neben Startsetup ausführen, um Ja auszuwählen.
- 5 Berühren Sie Übernehmen.
  Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.
- 6 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.
- **7** Wählen Sie an der Bedienerkonsole Ihre Sprache aus.
- 8 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus und berühren Sie dann Fortfahren.
- **9** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und berühren Sie dann **Fortfahren**.
- 10 Berühren Sie E-Mail und danach Fortfahren.
- **11** Wählen Sie weitere Tasten aus, wenn diese auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen, und berühren Sie dann **Fortfahren**.
- **12** Berühren Sie **Eingabe**.

- 13 Berühren Sie Fortfahren.
- 14 Geben Sie die primäre SMTP-Gateway-Adresse ein und berühren Sie dann Eingabe.
- 15 Geben Sie das Datum und Uhrzeit ein und berühren Sie Fortfahren.

Die E-Mail-Funktion ist aktiviert, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

#### Einrichten der E-Mail-Funktion

Damit die E-Mail-Funktion funktioniert, muss diese Funktion über die Druckerkonfiguration aktiviert sein und über eine gültige IP- bzw. Gateway-Adresse verfügen. So richten Sie die E-Mail-Funktion ein:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie in den Standardeinstellungen auf E-Mail-/FTP-Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Einstellungen.
- 5 Klicken Sie auf E-Mail-Server einrichten.
- **6** Geben Sie die entsprechenden Daten in die Felder ein.
- 7 Klicken Sie auf Hinzufügen.

# Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf E-Mail-/FTP-Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Einstellungen.
- **5** Geben Sie die entsprechenden Daten in die Felder ein.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

# Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung

# Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Embedded Web Server

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

2 Klicken Sie auf Einstellungen.

- 3 Klicken Sie unter "Andere Einstellungen" auf Kurzwahlen verwalten.
- 4 Klicken Sie auf E-Mail-Verknüpfungen Einrichtung.
- 5 Geben Sie einen eindeutigen Empfängernamen und anschließend die E-Mail-Adresse ein.

Hinweis: Bei der Eingabe von mehreren Adressen sind die einzelnen Adressen durch ein Komma (,) zu trennen.

- **6** Wählen Sie die Scaneinstellungen aus (Format, Inhalt, Farbe und Auflösung).
- 7 Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.
  Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

#### Erstellen einer E-Mail-Verknüpfung über den Touchscreen

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option E-Mail.
- **2** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

  Um eine Empfängergruppe zu erstellen, berühren Sie **Nächste Adresse** und geben anschließend die E-Mail-Adresse des nächsten Empfängers ein.
- 3 Berühren Sie Speichern als Verknüpfung.
- 4 Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Kurzwahl ein und berühren Sie dann Eingabe.
- **5** Überprüfen Sie, ob Name und Nummer für die Kurzwahl korrekt sind, und berühren Sie dann **OK**. Falls der Name bzw. die Nummer falsch ist, berühren Sie **Abbrechen** und geben anschließend die Informationen erneut ein.

# Versenden eines Dokuments per E-Mail

#### Versenden von E-Mails über den Touchscreen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **E-Mail**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse oder Kurzwahlnummer ein.
  Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie Nächste Adresse und geben Sie dann die gewünschte Adresse oder Kurzwahlnummer ein.
- 5 Berühren Sie Per E-Mail senden.

#### Versenden von E-Mails mit Hilfe einer Kurzwahlnummer

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie auf # und geben Sie die Kurzwahlnummer über das numerische Tastenfeld ein.
  Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie Nächste Adresse und geben Sie dann die gewünschte E-Mail-Adresse oder Kurzwahlnummer ein.
- 4 Berühren Sie Per E-Mail senden.

#### Versenden von E-Mails mit dem Adressbuch

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option E-Mail.
- 4 Berühren Sie Adressbuch durchsuchen.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen oder einen Teil des Namens ein und wählen Sie dann Suchen aus.
- 6 Berühren Sie den Namen, den Sie in das Feld "An" einfügen möchten.
  Um weitere Empfänger hinzuzufügen, berühren Sie Nächste Adresse und geben Sie dann die hinzuzufügende Adresse bzw. Kurzwahlnummer ein. Alternativ dazu können Sie auch das Adressbuch durchsuchen.
- 7 Berühren Sie Per E-Mail senden.

# Anpassen von E-Mail-Einstellungen

# Hinzufügen eines E-Mail-Betreffs und einer E-Mail-Nachricht

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **E-Mail**.
- 4 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- **5** Berühren Sie **Optionen**.

- 6 Berühren Sie Betreff.
- **7** Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 8 Berühren Sie Fertig.
- 9 Wählen Sie Nachricht aus.
- 10 Geben Sie eine E-Mail-Nachricht ein.
- 11 Berühren Sie Fertig.
- 12 Berühren Sie Per E-Mail senden.

## Ändern des Ausgabedateityps

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **E-Mail**.
- 4 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 5 Berühren Sie Optionen.
- **6** Tippen Sie auf die Schaltfläche, die den gewünschten Dateityp repräsentiert.
  - **PDF**: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in Adobe Reader angezeigt werden kann. Adobe Reader wird von Adobe kostenlos unter **www.adobe.com.** zur Verfügung gestellt.
  - **Sichere PDF-Datei**: Es wird eine verschlüsselte PDF-Datei erstellt, deren Inhalt vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist.
  - TIFF: Mit dieser Option werden mehrere Dateien oder eine einzelne Datei erstellt. Wenn im Konfigurationsmenü des Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Die Datei ist in der Regel größer als eine entsprechende JPEG-Datei.
  - **JPEG**: Mit dieser Option wird jede Seite des Originaldokuments einzeln als Datei gespeichert und angehängt. JPEG-Dateien können mit den meisten Web-Browsern und Grafikprogrammen angezeigt werden.
  - XPS: Mit dieser Option wird eine XPS-Datei (XML Paper Specification) mit mehreren Seiten erstellt, die in einem auf Internet Explorer basierenden Viewer und in .NET Framework sowie in einem eigenständigen Viewer eines anderen Anbieters angezeigt werden kann.
- 7 Berühren Sie Per E-Mail senden.

Hinweis: Wenn Sie "Verschlüsselte PDF" ausgewählt haben, müssen Sie zweimal Ihr Passwort eingeben.

# Abbrechen einer E-Mail

- Berühren Sie Verwendung der ADZ die Option Abbrechen, während Scannen... angezeigt wird.
- Bei Verwendung des Scannerglases (Flachbett) berühren Sie Abbrechen, während Scannen... bzw. Nächste Seite scannen/Auftrag abschließen angezeigt wird.

# Informationen zu E-Mail-Optionen

#### Originalformat

Mit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie das Format der per E-Mail zu versendenden Dokumente auswählen können.

- Berühren Sie eine Schaltfläche für ein Papierformat, um dieses Format als Einstellung für "Originalformat" zu verwenden. Der E-Mail-Bildschirm wird mit der neuen Einstellung angezeigt.
- Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten ("Letter" und "Legal") besteht.

## Seiten (beidseitig)

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob es sich beim Originaldokument um einen Simplexdruck (einseitig bedruckt) oder Duplexdruck (beidseitig bedruckt) handelt. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Teile der E-Mail gescannt werden müssen.

#### **Ausrichtung**

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument im Hochformat oder Querformat vorliegt. Die Einstellungen "Seiten" und "Bundsteg" werden dann an die Ausrichtung des Originaldokuments angepasst.

## **Bundsteg**

Mit dieser Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument an der langen oder an der kurzen Seite gebunden wird.

#### E-Mail-Betreff

Über diese Option können Sie eine Betreffzeile für Ihre E-Mail eingeben. Diese kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

#### E-Mail-Dateiname

Mit dieser Option können Sie den Dateinamen der Anlage ändern.

#### E-Mail-Nachricht

Über diese Option können Sie eine Nachricht eingeben, die mit dem gescannten Anhang gesendet wird.

# Auflösung

Ermöglicht die Anpassung der Ausgabequalität Ihrer E-Mail. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der E-Mail-Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Die Bildauflösung kann verringert werden, um die Größe der E-Mail-Datei zu reduzieren.

#### Senden als

Mit dieser Option können Sie die Ausgabe (PDF, TIFF JPEG oder XPS) für das gescannte Bild einstellen.

• **PDF**: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in Adobe Reader angezeigt werden kann. Adobe Reader wird von Adobe kostenlos unter **www.adobe.com** zur Verfügung gestellt.

- Sichere PDF-Datei: Es wird eine verschlüsselte PDF-Datei erstellt, deren Inhalt vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist
- TIFF: Mit dieser Option werden mehrere Dateien oder eine einzelne Datei erstellt. Wenn im Konfigurationsmenü des Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Die Datei ist in der Regel größer als eine entsprechende JPEG-Datei.
- **JPEG**: Mit dieser Option wird jede Seite des Originaldokuments einzeln als Datei gespeichert und angehängt. JPEG-Dateien können mit den meisten Web-Browsern und Grafikprogrammen angezeigt werden.
- **XPS**: Mit dieser Option wird eine XPS-Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in einem auf Internet Explorer basierenden Viewer und in .NET Framework sowie in einem eigenständigen Viewer eines anderen Anbieters angezeigt werden kann.

#### Inhalt

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto". "Farbe" kann für jede dieser Inhaltsoptionen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung des Inhalts wirkt sich auf Qualität und Größe der E-Mail aus.

- **Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.
- Text/Foto: Wird verwendet, wenn die Originaldokumente sowohl Text und Grafiken als auch Fotos umfassen.
- Foto: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.
- Farbe: Legt den Scantyp und die Ausgabe der E-Mail fest. Farbdokumente können gescannt und an eine E-Mail-Adresse gesendet werden.


## **Erweiterte Optionen**

Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie folgende Einstellungen ändern können: "Erweiterte Bildfunktionen", "Benutzerauftrag", "Übertragungsprotokoll", "Scanvorschau", "Rand löschen" und "Tonerauftrag".

- Erweiterte Bildfunktionen: Hiermit können Sie vor dem Kopieren die Einstellungen "Hintergrundentfernung", "Kontrast", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails" und "Spiegelverkehrtes Dokument" anpassen.
- Benutzerauftrag (Auftragserstellung): Fasst mehrere Scanaufträge zu einem Auftrag zusammen.
- Übertragungsprotokoll: Druckt das Übertragungsprotokoll oder das Übertragungsfehlerprotokoll.
- **Scanvorschau**: Zeigt die erste Seite des Bildes an, bevor es in die E-Mail eingefügt wird. Nachdem die erste Seite gescannt ist, wird der Scanvorgang unterbrochen und eine Vorschau angezeigt.
- Rand löschen: Entfernt verlaufene Stellen oder Informationen an den Rändern eines Dokuments. Sie können an
  allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich löschen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser
  Option wird der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs gelöscht, d. h. dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.
- Tonerauftrag: Mit dieser Einstellung wird die Helligkeit Ihrer gescannten E-Mails festgelegt.

# **Faxen**

Hinweis: Die Faxfunktion ist möglicherweise nicht auf allen Druckermodellen verfügbar.

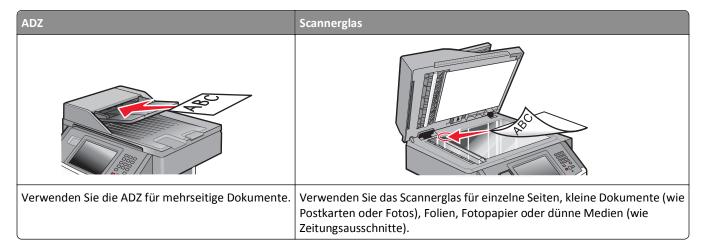

# Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb

Hinweis: Die Faxfunktion ist möglicherweise nicht auf allen Druckermodellen verfügbar.

Möglicherweise treffen die folgenden Schritte nicht für alle Länder oder Regionen zu.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

#### Einrichten der Faxfunktion des Druckers

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Faxfunktion des Druckers einzurichten:

- 1 Wählen Sie einen Faxverbindungstyp aus und führen Sie die entsprechenden Schritte durch. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen einer Faxverbindung" auf Seite 128.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zur Aktivierung der Faxfunktion. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren der Faxfunktion" auf Seite 139.

# Auswählen einer Faxverbindung

Sie können weitere Geräte wie Telefon, Anrufbeantworter oder ein Modem an den Drucker anschließen. Mit der folgenden Tabelle können Sie die beste Konfiguration für Ihren Drucker ermitteln.

#### Hinweise:

Der Drucker ist ein analoges Gerät, das am besten direkt an die Telefondose angeschlossen werden sollte.
 Andere Geräte (wie Telefon oder Anrufbeantworter) können so angeschlossen werden, dass sie über den Drucker laufen, Einzelheiten dazu finden Sie in der Installationsanleitung.

• Für eine digitale Verbindung, z. B. ISDN, DSL oder ADSL, wird ein gesondertes Gerät (z. B. ein DSL-Splitter) benötigt. Wenden Sie sich an Ihren DSL-Anbieter, um einen Splitter zu erhalten. Der Splitter entfernt das digitale Signal aus der Telefonleitung, das die Faxfunktion des Druckers stören kann.


• Es ist *nicht nötig*, den Drucker an einen Computer anzuschließen, aber Sie *müssen* ihn an eine Telefonleitung anschließen, um Faxe zu versenden und zu empfangen.

Geräte- und Serviceoptionen	Konfiguration der Faxverbindung
Direkter Anschluss an die Telefonleitung	Siehe "Anschließen an eine analoge Telefonleitung" auf Seite 129
Verbinden mit einer DSL- oder ADSL-Leitung	Siehe "Verbinden mit einer DSL-Leitung" auf Seite 129.
Verbinden mit einer Telefonanlage oder ISDN-Leitung	Siehe "Anschließen an eine Telefonanlage oder ISDN-Leitung" auf Seite 130.
Verwenden von unterschiedlichen Rufsignalen	Siehe "Nutzen unterschiedlicher Rufsignale" auf Seite 131.
Verbinden mit einer Telefonleitung, einem Telefon oder einem Anrufbeantworter	Siehe "Anschließen eines Druckers und eines Telefons bzw. eines Anrufbeantworters an die gleiche Telefonleitung" auf Seite 132
Verbinden mit einem für Ihre Region üblichen Adapter	Siehe "Anschließen eines Adapters für Ihr Land/Ihre Region" auf Seite 134.
Verbinden mit einem Computer über ein Modem	Siehe "Verbinden eines Modems mit einem Computer" auf Seite 138.

### Anschließen an eine analoge Telefonleitung

Falls Ihr Telekommunikationsgerät über eine amerikanische Telefonleitung (RJ11) verfügt, gehen Sie beim Anschließen folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.

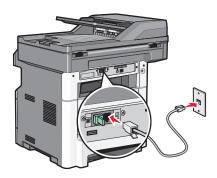


## Verbinden mit einer DSL-Leitung

Wenn Sie sich für einen DSL-Anschluss entscheiden, nehmen Sie Verbindung mit dem DSL-Anbieter auf, um einen Splitter und ein Telefonkabel zu erhalten. Befolgen Sie zum Anschließen des Geräts die folgenden Schritte:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Splitter an.

Hinweis: Möglicherweise sieht Ihr Splitter etwas anders als in der Abbildung dargestellt aus.

3 Schließen Sie das Kabel des Splitters an eine aktive Telefonanschlussdose an.

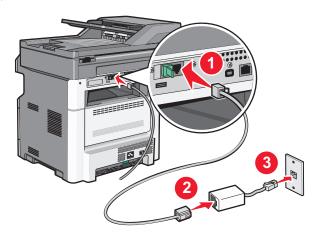

## Anschließen an eine Telefonanlage oder ISDN-Leitung

Wenn Sie einen Telefonanlagen- oder ISDN-Wandler oder Terminaladapter verwenden, befolgen Sie folgende Schritte zum Anschließen des Geräts:

- **1** Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den für Fax und Telefon vorgesehenen Anschluss.


#### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Terminaladapter auf das richtige ISDN-Protokoll für Ihre Region eingestellt ist.
- Je nach ISDN-Anschlusszuweisung müssen Sie unter Umständen einen bestimmten Anschluss verwenden.
- Bei Telefonanlagen müssen Sie sicherstellen, dass der Anklopfton deaktiviert ist.
- Bei Telefonanlagen müssen Sie erst eine Amtsleitung einholen (z. B. durch Vorwählen einer Null), bevor Sie die Faxnummer wählen.
- Informationen zum Senden von Faxen über eine Telefonanlage, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage.

## **Nutzen unterschiedlicher Rufsignale**

Ihr Telefonanbieter unterstützt unter Umständen unterschiedliche Rufsignale. Damit können mehrere Telefonnummern auf eine Leitung geschaltet werden, wobei jeder Rufnummer ein anderes Rufsignal zugeordnet ist. Dies kann hilfreich für die Unterscheidung zwischen Fax- und Telefonanrufen sein. Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal nutzen, befolgen Sie die Schritte unten zum Anschließen der Geräte:

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.

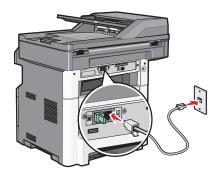

**3** Stellen Sie das Rufsignal ein, auf das der Drucker reagieren soll.


**Hinweis:** Die Werksvorgabe lautet für Rufsignale lautet **Ein**. So kann der Drucker auf einfache, zweifache und dreifache Klingelzeichen antworten.

- a Berühren Sie im Startbildschirm .
- **b** Berühren Sie Einstellungen.
- c Wählen Sie Faxeinstellungen aus.
- d Wählen Sie Analoge Faxeinstellungen aus.
- **e** Berühren Sie , bis **Klingelzeichen** angezeigt wird.
- f Wählen Sie Klingelzeichen.
- **g** Drücken Sie auf den Pfeil neben dem zu ändernden Klingelzeichen.
- h Berühren Sie Übernehmen.


# Anschließen eines Druckers und eines Telefons bzw. eines Anrufbeantworters an die gleiche Telefonleitung

**1** Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.


2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.

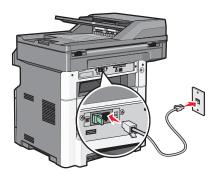

**3** Entfernen Sie die Abdeckung vom EXT-Anschluss i des Druckers.

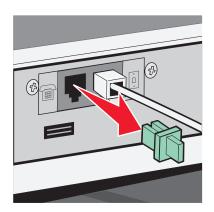

**4** Schließen Sie das Telekommunikationsgerät direkt an den EXT-Anschluss in an. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

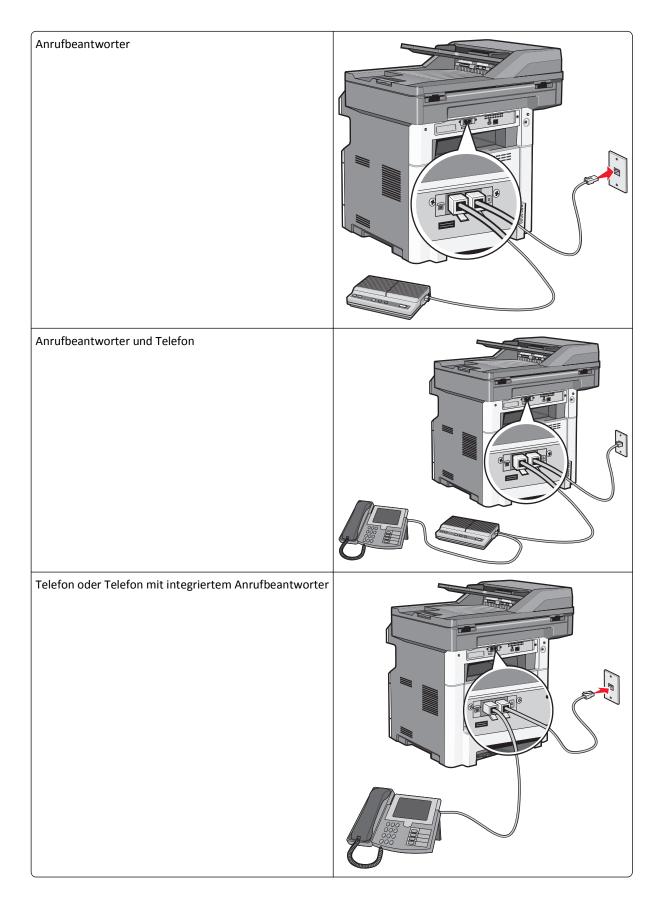

## Anschließen eines Adapters für Ihr Land/Ihre Region

Für folgende Länder oder Regionen ist unter Umständen ein spezieller Adapter zum Anschließen des Telefonkabels an die aktive Telefonanschlussdose erforderlich:

#### Land/Region

• Österreich

Neuseeland

Zypern

Niederlande

Dänemark

Norwegen

Finnland

Portugal

Frankreich

Schweden

Deutschland

Schweiz

Irland


· Vereinigtes Königreich

Italien

#### Länder und Regionen außer Deutschland

In einigen Ländern und Regionen ist ein Telefonleitungsadapter im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diesen Adapter zum Anschließen eines Anrufbeantworters, Telefons oder anderen Telekommunikationsgeräts an den Drucker:


Im EXT-Anschluss III Ihres Druckers befindet sich ein Stecker. Dieser Stecker ist für die Funktionsfähigkeit des Adapters erforderlich.

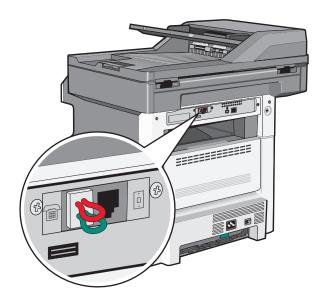


Hinweis: Ziehen Sie den Stecker nicht heraus, wenn Sie über ein serielles Telefonsystem verfügen oder ein Telefon oder einen Anrufbeantworter an den Adapter anschließen möchten. Wenn Sie ihn herausziehen, funktionieren Ihre übrigen Telekommunikationsgeräte (wie Telefone oder Anrufbeantworter) unter Umständen nicht mehr.

- 1 Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers | an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Adapter an und dann den Adapter an die aktive Telefonanschlussdose.

Hinweis: Ihr Telefonadapter sieht unter Umständen anders aus als der hier abgebildete. Er ist an die in Ihrer Region verwendete Anschlussdose angepasst.

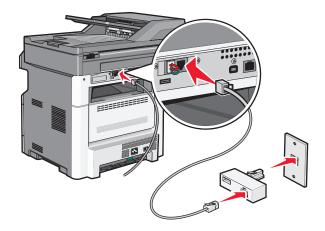


**3** Schließen Sie den Anrufbeantworter oder das Telefon an den Adapter an.

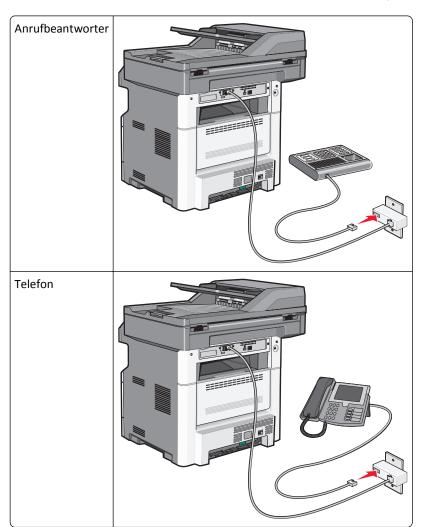

#### **Deutschland**

Im EXT-Anschluss im Ihres Druckers befindet sich ein spezieller RJ-11-Stecker. Ziehen Sie diesen Stecker nicht heraus. Dieser Stecker ist für die korrekte Ausführung der Faxfunktion und die Funktionsfähigkeit der angeschlossenen Telefone erforderlich.

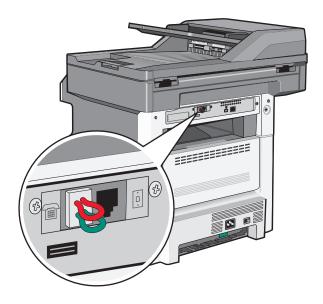


#### Anschluss an eine Telefonanschlussdose in Deutschland


**Hinweis:** Ziehen Sie den Stecker nicht heraus. Wenn Sie ihn herausziehen, funktionieren Ihre übrigen Telekommunikationsgeräte (wie Telefone oder Anrufbeantworter) unter Umständen nicht mehr.

- **1** Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an den Adapter an.


**Hinweis:** Ihr Telefonadapter sieht unter Umständen anders aus als der hier abgebildete. Er ist an die in Ihrer Region verwendete Anschlussdose angepasst.

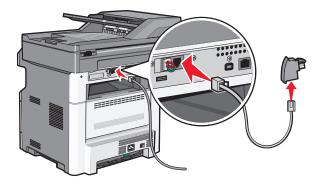


3 Schließen Sie den Adapter an den N-Anschluss einer aktiven analogen Telefonanschlussdose an.

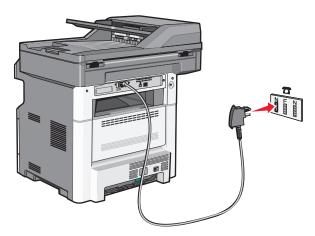

**4** Wenn Sie für Fax und Telefon dieselbe Leitung verwenden möchten, schließen Sie zwischen dem Telefon und dem F-Anschluss der analogen Telefonanschlussdose ein zweites Telefonkabel (nicht mitgeliefert) an.

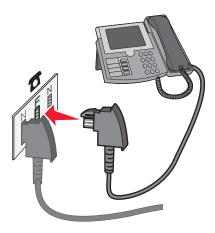

**5** Wenn Sie dieselbe Leitung für die Aufzeichnung von Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter verwenden möchten, schließen Sie zwischen dem Anrufbeantworter und dem zweiten N-Anschluss der analogen Telefonanschlussdose ein zweites Telefonkabel an.

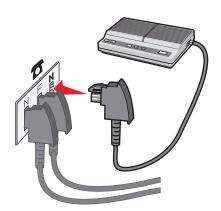


## Verbinden eines Modems mit einem Computer


Schließen Sie den Drucker an einen Computer mit Modem an, um Faxe mit einem Softwareprogramm zu versenden.

**Hinweis:** Je nachdem, in welchen Land oder welcher Region Sie sich befinden, können die Konfigurationsschritte unterschiedlich sein.

- 1 Überprüfen Sie, ob Sie Folgendes vorliegen haben:
  - Ein Telefon
  - Ein Computer mit einem Modem
  - Drei Telefonkabel
  - Eine Telefonanschlussdose
- **2** Schließen Sie das Ende des Telefonkabels, das im Lieferumfang des Druckers enthalten war, an den LINE-Anschluss des Druckers 🔄 an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an einer analogen Telefonanschlussdose an.

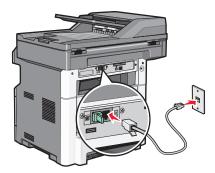


4 Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom EXT-Anschluss 🗐 des Druckers.

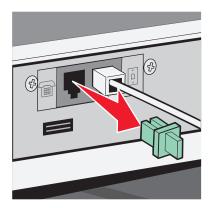


**5** Schließen Sie Ihr Telefon an den Telefonanschluss des Computers an.

Hinweis: Die Telefonverbindungen finden Sie in dem Handbuch zu Ihrem Computer.

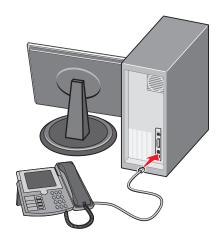

**6** Schließen Sie ein weiteres Telefonkabel zwischen LEITUNGS-Anschuss des Computermodems und EXT-Anschluss des Druckers an.

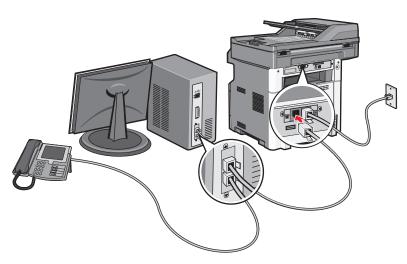

#### Aktivieren der Faxfunktion

Vor der Verwendung der Faxfunktion muss diese aktiviert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie bei der erstmaligen Einrichtung des Druckers die Faxfunktion deaktiviert haben oder der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb war:

**Hinweis:** Stellen Sie zunächst sicher, dass die Faxkabel angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen einer Faxverbindung" auf Seite 128.

- 1 Berühren Sie Menüs.
- 2 Berühren Sie Einstellungen.
- 3 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 4 Berühren Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste neben Startsetup ausführen, um Ja auszuwählen.
- 5 Berühren Sie Übernehmen.
  Die Meldung Änderungen werden übernommen wird angezeigt.
- 6 Schalten Sie den Drucker aus, schließen Sie die Faxkabel an und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- **7** Wählen Sie an der Bedienerkonsole Ihre Sprache aus.

- 8 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus und berühren Sie dann Fortfahren.
- **9** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und berühren Sie dann **Fortfahren**.
- 10 Berühren Sie Fax und danach Fortfahren.
- **11** Wählen Sie weitere Tasten aus, wenn diese auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen, und berühren Sie dann **Fortfahren**.
- **12** Geben Sie den Namen der Faxstation ein und berühren Sie **Eingabe**.
- 13 Geben Sie die Nummer der Faxstation ein und berühren Sie Fortfahren.
- 14 Berühren Sie Eingabe.
- 15 Geben Sie das Datum und Uhrzeit ein und berühren Sie Fortfahren.
  - Die Faxfunktion ist aktiviert, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

#### Verwenden des Embedded Web Server für die Faxkonfiguration

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie den Namen ein, der auf allen abgehenden Faxen gedruckt werden soll.
- 6 Klicken Sie in das Feld "Stationsname" und geben Sie die Faxnummer des Druckers ein.
- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Einstellen von Datum und Uhrzeit

Bei einer falscher Datums- oder Zeitangabe auf einem Faxauftrag müssen Datum und Uhrzeit ggf. erneut eingestellt werden. Danach werden auf allen weiteren Faxaufträgen das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ausgedruckt. So stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Sicherheit.
- 4 Klicken Sie auf Datum und Uhrzeit einstellen.
- 5 Wählen Sie im Abschnitt "Network Time Protocol" die Option NTP aktivieren aus.

**Hinweis:** Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit manuell eingeben möchten, klicken Sie in das Feld "Datum & Uhrzeit manuell festlegen" und geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

- **6** Vergewissern Sie sich, dass die richtige Zeitzone eingestellt ist.
- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Aktivieren/Deaktivieren der Sommerzeit

Der Drucker kann so eingestellt werden, dass er in bestimmten Zeitzonen automatisch auf Sommerzeit umstellt:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Sicherheit.
- 4 Klicken Sie auf Datum und Uhrzeit einstellen.
- 5 Wählen Sie Automatisch DST prüfen.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Versenden eines Fax

#### Senden eines Fax über die Bedienerkonsole des Druckers

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax.
- 4 Geben Sie die Faxnummer oder eine Kurzwahlnummer über den Touchscreen oder die Tastatur ein.

Um Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie auf **Nächste Nr.** und geben Sie dann die Telefonnummer bzw. Kurzwahlnummer ein. Alternativ können Sie das Adressbuch durchsuchen.

**Hinweis:** Um in eine Faxnummer eine Wählpause einzufügen, drücken Sie auf . Die Wählpause wird im Feld "Faxen an:" als Komma angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um zuerst eine freie Leitung anzuwählen.

5 Berühren Sie Faxen.

# Einrichten des Computers für den Faxbetrieb

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Prüfen Sie, ob der PostScript-Treiber installiert ist.
- 2 Überprüfen Sie, ob die Faxoption im Druckertreiber installiert ist.
- 3 Geben Sie im Druckdialogfeld des Bildschirms "Faxen" den Namen und die Faxnummer des Empfängers ein.

#### Unter Mac OS X 10.2 und 10.3

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im Einblendmenü mit den Druckoptionen die Option Auftrags-Routing.
- **3** Wählen Sie **Faxen** aus und geben Sie den Namen und die Nummer des Fax-Empfängers sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.
- 4 Klicken Sie auf Drucken.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und höher

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im PDF-Einblendmenü die Option PDF faxen aus.
- **3** Geben Sie in das Feld "An" die Faxnummer sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.
- 4 Klicken Sie auf Faxen.

Bei Anzeige der Fehlermeldung "Kein Fax-Modem gefunden" befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihren Drucker als Fax-Gerät hinzuzufügen.

- a Wählen Sie im Einblendmenü "Drucker" die Option Drucker hinzufügen aus.
- **b** Wählen Sie den Drucker im angezeigten Dialogfeld aus.
- c Wählen Sie im Einblendmenü "Drucken über" die Option zur Auswahl eines Treibers.
- d Wählen Sie in der Liste das Drucker-Fax-Modell aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

## Installieren eines PostScript-Druckertreibers

Bei einem PostScript-Druckertreiber handelt es sich um eine Software, die für die Kommunikation zwischen Computer und Drucker erforderlich ist. Ein PostScript-Druckertreiber wird zum Versenden von Faxen über den Computer benötigt. Dieser Treiber wird im Allgemeinen während des ersten Drucker-Setups installiert. Wenn Sie die Software nach dem Setup installieren müssen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

#### Für Windows-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Software-Programme.
- **2** Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.

**Hinweis:** Wenn Sie die CD *Software und Dokumentation* nicht zur Hand haben, können Sie den Treiber von der Lexmark Website unter www.lexmark.com herunterladen. Siehe "Nutzung des Internets" auf Seite 143.

- 3 Klicken Sie im Hauptdialogfeld für die Installation auf Drucker und Software installieren.
- 4 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- **5** Wählen Sie im Dialogfeld "Treiber und Dienstprogramme " die Option **Benutzerdefiniert** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Klicken Sie auf Komponenten auswählen und dann auf Weiter.
- 7 Wählen Sie im Bereich "Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus" Ihr Druckermodell mit den Buchstaben "PS" in der Spalte "Druckemulation" aus.

- 8 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- 9 Klicken Sie auf Fertig stellen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### **Nutzung des Internets**

- 1 Rufen Sie die Lexmark Website unter www.lexmark.com auf.
- 2 Klicken Sie im Menü "Treiber/Downloads" auf Druckertreiber.
- 3 Wählen Sie Ihren Drucker, Ihr Betriebssystem und dann den PostScript-Druckertreiber aus.
- **4** Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.
- 5 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- **6** Wählen Sie im Dialogfeld "Treiber und Dienstprogramme " die Option **Benutzerdefiniert** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Klicken Sie auf Komponenten auswählen und dann auf Weiter.
- **8** Wählen Sie im Bereich "Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus" Ihr Druckermodell mit den Buchstaben "PS" in der Spalte "Druckemulation" aus.
- 9 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- 10 Klicken Sie auf Fertig stellen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Versenden von Faxen über den Computer

Durch das Faxen über Ihren Computer können Sie elektronische Dokumente versenden, ohne dafür Ihren Schreibtisch zu verlassen. Dies bietet Ihnen die Flexibilität, Dokumente direkt über Softwareprogramme zu faxen.

#### Für Windows-Benutzer

#### Hinweise:

- Um diese Funktion von Ihrem Computer ausführen zu können, müssen Sie für Ihren Drucker den PostScript Druckertreiber verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Faxoption im Druckertreiber installiert ist.
- 1 Klicken Sie in einer geöffneten Datei auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder auf Einrichten.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Andere Optionen und dann auf Fax.
- 4 Geben Sie im Bildschirm "Fax" den Namen und die Faxnummer des Empfängers ein.
- 5 Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.
- 6 Klicken Sie auf OK.

#### Unter Mac OS X 10.2 und 10.3

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im Einblendmenü mit den Druckoptionen die Option Auftrags-Routing.

**3** Wählen Sie **Faxen** aus und geben Sie den Namen und die Nummer des Fax-Empfängers sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.

4 Klicken Sie auf **Drucken**.

#### Unter Mac OS X Version 10.4 und höher

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument den Befehl Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im PDF-Einblendmenü die Option PDF faxen aus.
- **3** Geben Sie in das Feld "An" die Faxnummer sowie weitere Informationen je nach Bedarf ein.
- 4 Klicken Sie auf Faxen.

Bei Anzeige der Fehlermeldung "Kein Fax-Modem gefunden" befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihren Drucker als Fax-Gerät hinzuzufügen.

- a Wählen Sie im Einblendmenü "Drucker" die Option Drucker hinzufügen aus.
- **b** Wählen Sie den Drucker im angezeigten Dialogfeld aus.
- c Wählen Sie im Einblendmenü "Drucken über" die Option zur Auswahl eines Treibers.
- d Wählen Sie in der Liste das Drucker-Fax-Modell aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

# Anlegen von Kurzwahlen

#### Erstellen einer Faxadressen-Kurzwahlnummer über den Embedded Web Server

Anstatt für jedes zu sendende Fax die gesamte Faxnummer eines Empfängers über die Bedienerkonsole des Druckers eingeben zu müssen, können Sie eine permanente Faxadresse erstellen und ihr eine Kurzwahl zuweisen. Kurzwahlen können für einzelne Faxnummern oder für eine Gruppe von Faxnummern erstellt werden.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Kurzwahlen verwalten.

**Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, können diese vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter angefordert werden.

- 4 Klicken Sie auf Fax-Kurzwahlnummern Einrichtung.
- 5 Geben Sie einen eindeutigen Kurzwahlnamen und anschließend die Faxnummer ein.

Geben Sie zur Erstellung einer Kurzwahl für mehrere Nummern die Faxnummern für die Gruppe ein.

Hinweis: Die einzelnen Faxnummern der Gruppe sind durch einen Semikolon (;) zu trennen.

**6** Weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu.

Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

**7** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

#### Erstellen einer Fax-Kurzwahl mithilfe des Touchscreens

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax.
- 4 Geben Sie die Faxnummer ein.

Wenn Sie eine Gruppe von Faxnummern erstellen möchten, berühren Sie **Nächste Nummer** und geben Sie dann die Faxnummer ein.

- 5 Berühren Sie Speichern als Verknüpfung.
- 6 Geben Sie einen Namen für die Kurzwahl ein.
- 7 Überprüfen Sie die Richtigkeit des Namens bzw. der Nummer und berühren Sie anschließend **OK**. Falls der Name bzw. die Nummer falsch ist, berühren Sie **Abbrechen** und geben anschließend die Informationen erneut ein. Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.
- **8** Berühren Sie **Faxen**, um das Fax zu senden oder 🐧, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Verwenden von Kurzwahlen und Adressbuch

#### Verwenden von Fax-Kurzwahlnummern

Fax-Kurzwahlnummern entsprechen den Schnellwahlnummern auf einem Telefon oder Faxgerät. Kurzwahlnummern können beim Erstellen von permanenten Faxadressen zugewiesen werden. Permanente Faxadressen oder Schnellwahlnummern werden im Konfigurationsmenü des Embedded Web Servers über den Link "Kurzwahlen verwalten" erstellt. Kurzwahlnummern (1 – 99999) können einen oder mehrere Empfänger enthalten. Durch die Erstellung einer Gruppen-Faxadresse mit einer Kurzwahlnummer können Fax-Rundsendungen schnell und einfach an eine Gruppe versendet werden.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, Fotopapier oder dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie auf [#] und geben Sie die Kurzwahlnummer über das numerische Tastenfeld ein.

#### Verwenden des Adressbuchs

**Hinweis:** Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, falls die Adressbuchfunktion nicht aktiviert ist.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax.
- 4 Berühren Sie Adressbuch durchsuchen.
- **5** Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens der Person ein, deren Faxnummer Sie suchen. (Es kann jeweils nur nach einem Namen gesucht werden.)
- 6 Berühren Sie Suchen.
- 7 Berühren Sie den Namen, um ihn der Liste "Faxen an:" hinzuzufügen.
- **8** Wiederholen Sie zur Eingabe zusätzlicher Adressen die Schritte 4 bis 7.
- 9 Berühren Sie Faxen.

### Anpassen von Faxeinstellungen

### Ändern der Fax-Auflösung

Durch das Anpassen der Auflösung ändern Sie die Qualität der Faxe. Die Einstellungen reichen von "Standard" (schnellste Geschwindigkeit) bis "Ultrafein" (langsamste Geschwindigkeit, höchste Qualität).

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option **Fax**.
- 4 Geben Sie die Faxnummer über die Tastatur ein.
- 5 Berühren Sie Optionen.
- 6 Berühren Sie im Bereich "Auflösung" die Pfeiltasten, um zur gewünschten Auflösung zu wechseln.
- 7 Berühren Sie Faxen.

#### Aufhellen bzw. Abdunkeln eines Faxes

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax.
- 4 Geben Sie die Faxnummer über die Tastatur ein.
- 5 Berühren Sie Optionen.
- **6** Berühren Sie im Bereich "Tonerauftrag" die Pfeiltasten, um die Faxeinstellungen bezüglich des Tonerauftrags zu ändern.
- 7 Berühren Sie Faxen.

#### Versenden eines Faxes zu einer bestimmten Uhrzeit

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax.
- 4 Geben Sie die Faxnummer mit den Zahlentasten auf dem Touchscreen oder der Tastatur ein.
- **5** Berühren Sie **Optionen**.
- 6 Berühren Sie Erweiterte Optionen.
- 7 Berühren Sie Verzögertes Senden.

**Hinweis:** Wenn der Fax-Modus auf "Faxserver" eingestellt ist, wird die Schaltfläche "Verzögertes Senden" nicht angezeigt. Auf die Übertragung wartende Faxe werden in der Fax-Warteschlange aufgelistet.

- 8 Drücken Sie auf die Pfeile, um den Zeitpunkt der Faxübertragung einzustellen.
  - Die Uhrzeit wird dabei jeweils in Schritten von 30 Minuten verändert. Wenn die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, ist der linke Pfeil deaktiviert.
- 9 Berühren Sie Fertig.
- **10** Berühren Sie **Faxen**.

Hinweis: Das Dokument wird gescannt und dann zur festgelegten Uhrzeit per Fax übertragen.

#### Drucken eines eingehenden Fax auf beiden Seiten des Papiers (Duplexdruck)

Um Papier zu sparen, können Sie eingehende Faxe auf beiden Seiten des Papiers drucken.

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Menüs.
- 2 Berühren Sie Einstellungen und dann Faxeinstellungen.
- 3 Berühren Sie Analoge Fax-Konfiguration.
- 4 Wählen Sie Fax-Empfangseinstellungen.
- 5 Berühren Sie die Pfeilschaltflächen, bis Seiten (Duplex) angezeigt wird.
- **6** Berühren Sie die Pfeilschaltflächen, bis **Ja** angezeigt wird.
- **7** Berühren Sie Übernehmen.

#### **Anzeigen eines Faxprotokolls**

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Berichte.
- 4 Klicken Sie auf Faxauftragsprotokoll oder Faxruf-Protokoll.

#### Blockieren unerwünschter Faxe

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Klicken Sie auf die Option Spam-Faxe blockieren.
  - Diese Option blockiert alle eingehenden Faxe, die eine private Anrufer-ID oder keine Faxstationsnamen haben.
- **6** Geben Sie im Feld "Spam-Faxliste" die Rufnummern bzw. Faxstationsnamen bestimmter Faxsender ein, die Sie blockieren möchten.

## Abbrechen einer Faxsendung

#### Abbrechen eines Faxes, während die Originaldokumente noch gescannt werden

- Berühren Sie bei Verwendung der ADZ die Option Abbrechen, während Scannen... angezeigt wird.
- Bei Verwendung des Scannerglases (Flachbett) berühren Sie Abbrechen, während Scannen... bzw. Nächste Seite scannen/Auftrag abschließen angezeigt wird.

# Abbrechen eines Faxes, nachdem die Originaldokumente in den Speicher gescannt wurden

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Auftrag abbrechen.
  - Der Bildschirm "Auftrag abbrechen" wird geöffnet.
- 2 Berühren Sie die Aufträge, die abgebrochen werden sollen.
  - Es werden nur drei Aufträge im Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Nach-unten-Pfeil, bis der gewünschte Auftrag angezeigt wird, und wählen Sie dann den Auftrag, der abgebrochen werden soll.
- 3 Berühren Sie Ausgewählte Aufträge löschen.
  - Der Bildschirm "Ausgewählte Aufträge löschen" wird angezeigt. Die ausgewählten Aufträge werden gelöscht. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

## Die Faxoptionen im Überblick

### **Original format**

Mit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie das Format der zu faxenden Dokumente eingeben können.

- Berühren Sie eine Schaltfläche für ein Papierformat, um dieses Format als Einstellung für "Originalformat" zu verwenden. Der Faxbildschirm wird mit der neuen Einstellung angezeigt.
- Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten besteht.

#### Inhalt

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto". Die Option "Farbe" kann für jede dieser Optionen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung des Inhalts wirkt sich auf Qualität und Größe des gescannten Dokuments aus.

- **Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.
- Text/Foto: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.
- **Foto**: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.
- Farbe: Legt den Scantyp und die Ausgabe für das Fax fest. Farbige Dokumente können gescannt und dann als Fax versendet werden.

#### Seiten (beidseitig)

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob es sich beim Originaldokument um einen Simplexdruck (einseitig bedruckt) oder Duplexdruck (beidseitig bedruckt) handelt. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Faxteile gescannt werden müssen.

#### Auflösung

Über diese Option wird festgelegt, wie genau der Scanner das zu faxende Dokument lesen soll. Wenn Sie ein Foto, eine Zeichnung mit feinen Linien oder eine Dokument mit sehr kleinem Text faxen, sollten Sie die Einstellung "Auflösung" erhöhen. Dadurch erhöht sich zwar der Zeitbedarf für den Scanvorgang, aber auch die Qualität der Faxausgabe nimmt zu.

- Standard: Für die meisten Dokumente geeignet
- Fein: Für Dokumente mit Kleindruck empfohlen
- Superfein: Für Originaldokumente mit feinen Details empfohlen
- Ultrafein: Für Dokumente mit Bildern oder Fotos empfohlen

#### **Tonerauftrag**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre Faxe im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

#### **Erweiterte Optionen**

Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie folgende Einstellungen ändern können: "Verzögertes Senden", "Erweiterte Bildfunktionen", "Benutzauftrag", "Übertragungsprotokoll", "Scanvorschau", "Rand löschen" und "Erweiterte Duplexoptionen".

Verzögertes Senden: Ermöglicht Ihnen, ein Fax zu einem späteren Zeitpunkt zu senden. Wenn Sie das Fax
eingerichtet haben, berühren Sie Verzögertes Senden, geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein, zu der das Fax
gesendet werden soll, und berühren Sie Fertig. Diese Einstellung ist besonders hilfreich, wenn Sie Informationen
an Faxleitungen senden müssen, die nur zu bestimmten Zeiten verfügbar sind, oder wenn Sie kostengünstigere
Übertragungszeiten nutzen möchten.

**Hinweis:** Wenn der Drucker zum Zeitpunkt, zu dem das verzögerte Fax gesendet werden soll, ausgeschaltet ist, wird das Fax gesendet, sobald der Drucker wieder eingeschaltet wird.

- Erweiterte Bildfunktionen: Passt die Einstellungen "Hintergrundentfernung", "Kontrast", "Kante zu Kante scannen", "Schattendetails" und "Spiegelverkehrtes Dokument" an, bevor Sie das Dokument faxen.
- Benutzerauftrag (Auftragserstellung): Fasst mehrere Scanaufträge zu einem Auftrag zusammen.
- Übertragungsprotokoll: Druckt das Übertragungsprotokoll oder das Übertragungsfehlerprotokoll.
- **Scanvorschau**: Zeigt das Bild vor Hinzufügen zum Fax an. Wenn die erste Seite gescannt ist, wird der Scanvorgang unterbrochen und eine Vorschau angezeigt.
- Rand löschen: Entfernt verlaufene Stellen oder Informationen an den Rändern eines Dokuments. Sie können an
  allen vier Papierkanten einen gleich großen Bereich löschen oder einen bestimmten Rand auswählen. Mit dieser
  Option wird der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs gelöscht, d. h. dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.
- **Erweiterte Duplexoptionen**: Steuert den Druck (ein- oder beidseitig) und die Ausrichtung eines Originaldokuments und ob Originaldokumente an der langen oder an der kurzen Kante gebunden sind.

**Hinweis:** Manche der hier aufgeführten Einstellungen für "Erweiterte Duplexoptionen" sind unter Umständen nicht für alle Drucker verfügbar.

## Verbessern der Faxqualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	• Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des Faxtextes eine größere Rolle spielt als die Qualität der aus dem Originaldokument kopierten Bilder.
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird beim Faxen von Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Feinstrichgrafiken enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument per Fax versenden möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.</li> </ul>
	Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Unternehmensgrafiken und Broschüren empfohlen.
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", um auf einem Laserdrucker gedruckte oder aus einer Zeitschrift oder Zeitung entnommene Fotos per Fax zu versenden.

## Anhalten und Weiterleiten von Faxsendungen

#### Faxe anhalten

Mit dieser Option können Sie den Druck empfangener Faxe anhalten, bis diese freigegeben sind. Angehaltene Faxe können manuell oder zu einem vorab geplanten Datum oder Zeitpunkt freigegeben werden.

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Klicken Sie auf Faxe zurückhalten.
- **6** Geben Sie im Feld "Faxdruck-Passwort" ein Passwort ein.
- 7 Wählen Sie im Menü "Fax-Haltemodus" eine der folgenden Optionen:
  - Aus
  - Immer ein
  - Manuell
  - Geplant
- 8 Wenn Sie "Geplant" wählen, fahren Sie mit folgenden Schritten fort. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 9 fort.
  - a Klicken Sie auf Fax-Halteplan.
  - **b** Wählen Sie im Menü "Aktion" die Option Faxe zurückhalten.
  - c Klicken Sie im Zeitmenü auf den Zeitpunkt, zu dem die angehaltenen Faxe freigegeben werden sollen.
  - **d** Klicken Sie im Menü "Tag(e)" auf den Tag, an dem die angehaltenen Faxe freigegeben werden sollen.
- 9 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### **Faxweiterleitung**

Mit dieser Option können Sie empfangene Faxe drucken und an eine Faxnummer, E-Mail-Adresse, FTP-Site oder LDSS weiterleiten.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".


- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- **5** Wählen Sie im Menü "Faxweiterleitung" eine der folgenden Optionen:
  - Drucken
  - Drucken und weiterleiten
  - Weiterleiten
- 6 Wählen Sie im Menü "Weiterleiten an" eine der folgenden Optionen:
  - Faxen
  - E-Mail
  - FTP
  - LDSS
  - eSF
- 7 Klicken Sie innerhalb des Feldes "Weiterleiten an Kurzwahl" und geben Sie dann die Kurzwahlnummer ein, an die das Fax weitergeleitet werden soll.

**Hinweis:** Dabei muss es sich um eine gültige Kurzwahlnummer für die Einstellung handeln, die im Menü "Weiterleiten an" gewählt wurde.

8 Klicken Sie auf Übernehmen.

Scannen an eine FTP-Adresse 153

## Scannen an eine FTP-Adresse

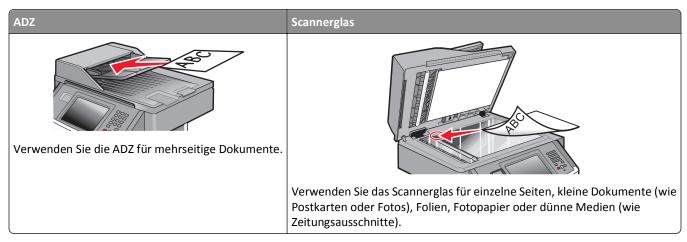

Mit dem Scanner können Sie Dokumente direkt an einen *File Transfer Protocol (FTP)*-Server übermitteln. Es kann jeweils nur eine FTP-Adresse an den Server gesendet werden.

Wurde eine FTP-Zieladresse von Ihrem Systemsupport-Mitarbeiter einmal erstellt, wird der Name der Zieladresse als Kurzwahlnummer oder als Profil in einer Liste unter dem Symbol "Angehaltene Aufträge" gespeichert. Eine FTP-Zieladresse kann auch ein anderer PostScript-Drucker sein. Es kann beispielsweise ein Farbdokument eingescannt und an einen Farbdrucker gesendet werden. Das Senden eines Dokuments an einen FTP-Server ist vergleichbar mit dem Senden eines Fax. Der Unterschied besteht darin, dass Sie die Informationen statt über die Telefonleitung über Ihr Netzwerk versenden.

### Scannen an eine FTP-Adresse

#### Scannen an eine FTP-Adresse mithilfe der Tastatur

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- **2** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie auf dem Startbildschirm FTP.
- 4 Geben Sie die FTP-Adresse ein.
- 5 Berühren Sie Senden.

#### Mithilfe einer Kurzwahlnummer zu einer FTP-Adresse scannen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Drücken Sie die Taste # und geben Sie anschließend die Kurzwahlnummer für die FTP-Verknüpfung ein.
- 4 Berühren Sie Senden.

#### Zu einer FTP-Adresse mithilfe des Adressbuchs scannen

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine Teile, Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- 3 Berühren Sie auf dem Startbildschirm FTP.
- 4 Berühren Sie Adressbuch durchsuchen.
- 5 Geben Sie den gesuchten Namen oder einen Teil des Namens ein, und berühren Sie dann Suchen.
- 6 Drücken Sie auf den Namen, den Sie in das Feld "An" einfügen möchten.
- 7 Berühren Sie Senden.

### Anlegen von Kurzwahlen

Anstatt jedes Mal, wenn Sie ein Dokument an den FTP-Server senden möchten, die gesamte FTP-Adresse über die Tastatur einzugeben, können Sie eine dauerhafte FTP-Adresse erstellen und dieser eine Kurzwahlnummer zuweisen. Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Kurzwahlnummern: über einen Computer oder über den Touchscreen des Druckers.

#### Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Embedded Web Server

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie unter "Andere Einstellungen" auf Kurzwahlen verwalten.
  - **Hinweis:** Möglicherweise werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Falls Sie keine ID und kein Passwort haben, können diese vom zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter angefordert werden.
- 4 Klicken Sie auf FTP-Verknüpfungen Einrichtung.

Scannen an eine FTP-Adresse 155

- **5** Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder ein.
- **6** Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein.

Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.

7 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### Erstellen einer FTP-Kurzwahl über den Touchscreen

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm FTP.
- 2 Geben Sie die FTP-Adresse ein.
- 3 Berühren Sie Speichern als Verknüpfung.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Kurzwahl ein.
- 5 Überprüfen Sie, ob Name und Nummer für die Kurzwahl korrekt sind, und berühren Sie dann **OK**. Falls der Name bzw. die Nummer falsch ist, berühren Sie **Abbrechen** und geben anschließend die Informationen erneut ein. Wenn Sie eine Nummer eingegeben haben, die bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, eine andere Nummer zu wählen.
- **6** Berühren Sie **Senden** zum Starten des Scanvorgangs oder **1**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Informationen zu FTP-Optionen

### **Original format**

Mit dieser Option wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie das Format der zu scannenden Dokumente auswählen können.

- Berühren Sie eine Schaltfläche für ein Papierformat, um dieses Format als Einstellung für "Originalformat" zu verwenden. Der FTP-Bildschirm wird mit der neuen Einstellung angezeigt.
- Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten besteht.

### Seiten (beidseitig)

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob es sich beim Originaldokument um einen Simplexdruck (einseitig bedruckt) oder Duplexdruck (beidseitig bedruckt) handelt. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Teile des Dokuments gescannt werden müssen.

### **Ausrichtung**

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument im Hochformat oder Querformat vorliegt. Die Einstellungen "Seiten" und "Bundsteg" werden dann an die Ausrichtung des Originaldokuments angepasst.

#### **Bundsteg**

Mit dieser Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument an der langen oder an der kurzen Seite gebunden ist.

#### Auflösung

Mit dieser Option können Sie die Ausgabequalität Ihrer Datei anpassen. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Die Bildauflösung kann verringert werden, um die Größe der Datei zu reduzieren.

#### Senden als

Mit dieser Option können Sie die Ausgabe (PDF, TIFF JPEG oder XPS) für das gescannte Bild einstellen.

- PDF: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in Adobe Reader angezeigt werden kann. Adobe Reader wird von Adobe kostenlos unter www.adobe.com zur Verfügung gestellt.
- **Sichere PDF-Datei**: Es wird eine verschlüsselte PDF-Datei erstellt, deren Inhalt vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist.
- **TIFF**: Mit dieser Option werden mehrere Dateien oder eine einzelne Datei erstellt. Wenn im Konfigurationsmenü des Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Diese Dateien sind in der Regel größer als entsprechende JPEG-Dateien.
- **JPEG**: Mit dieser Option wird jede Seite des Originaldokuments einzeln als Datei gespeichert und angehängt. JPEG-Dateien können mit den meisten Web-Browsern und Grafikprogrammen angezeigt werden.
- XPS: Mit dieser Option wird eine XPS-Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in einem auf Internet Explorer basierenden Viewer und in .NET Framework sowie in einem eigenständigen Viewer eines anderen Anbieters angezeigt werden kann.

#### Inhalt

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto". Die Option "Farbe" kann für jede dieser Inhaltsoptionen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung des Inhalts wirkt sich auf die Qualität und Größe Ihrer FTP-Datei aus.

- **Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.
- Text/Foto: Wird verwendet, wenn die Originaldokumente sowohl Text und Grafiken als auch Fotos umfassen.
- Foto: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Dies bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.
- Farbe: Legt den Scantyp und die Ausgabe der FTP-Datei fest. Farbdokumente können gescannt und an eine FTP-Site, E-Mail-Adresse, einen Computer oder den Drucker gesendet werden.

Scannen an eine FTP-Adresse 157

#### **Erw. Optionen**


Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird ein Bildschirm geöffnet, in dem Sie folgende Einstellungen ändern können: "Erweiterte Bildfunktionen", "Benutzerauftrag", "Übertragungsprotokoll", "Scanvorschau", "Rand löschen" und "Tonerauftrag".

- Erweiterte Bildfunktionen: Passt die Bildausgabe-Einstellungen vor dem Scannen eines Dokuments an.
  - Hintergrundentfernung: Dient zur Anpassung des Weißanteils in der Ausgabe. Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Weißanteil zu verringern oder zu erhöhen.
  - Blindfarbenunterdrückung: Mit der Blindfarbenunterdrückung wird die Verarbeitung der optischen Zeichenerkennung (OCR) von Formularen ermöglicht. Durch Auswahl einer Farbe wird diese Farbe zur Unterstützung der OCR-Funktionen von einem Formular gelöscht.
  - Kontrast: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Kontrast zu verringern oder zu erhöhen.
  - JPEG-Qualität: Klicken Sie auf die Pfeilschaltflächen, um die Bildkomprimierung zu verringern oder zu erhöhen.
  - Spiegelverkehrtes Dokument: Wählen Sie dieses Feld zum Scannen eines spiegelverkehrten Dokuments.
  - Negativbild: Wählen Sie dieses Feld zum Erstellen eines gescannten Negativbilds.
  - Schattendetails: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um die sichtbaren Schattendetails zu erhöhen oder zu verringern.
  - Kante zu Kante scannen: Wählen Sie dieses Feld für einen Scanvorgang von Kante zu Kante.
  - Schärfe: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern.
- Benutzerauftrag (Auftragserstellung): Fasst mehrere Scanaufträge zu einem Auftrag zusammen.
- Übertragungsprotokoll: Druckt das Übertragungsprotokoll oder das Übertragungsfehlerprotokoll.
- **Scanvorschau**: Zeigt die erste Seite eines Bildes an, bevor es in die FTP-Datei eingefügt wird. Nach dem Scannen der ersten Seite wird der Scanvorgang angehalten, und eine Scanvorschau des Bilds wird angezeigt.
- Rand löschen: Entfernt verlaufene Stellen oder Informationen an den Rändern eines Dokuments. Sie können auswählen, ob ein gleicher Rand um alle vier Seiten des Papiers oder nur ein bestimmter Rand zu löschen ist. Mit dieser Option wird der gesamte Inhalt des ausgewählten Bereichs gelöscht, d. h. dieser Ausschnitt wird nicht gescannt.
- Tonerauftrag: Legt fest, wie hell oder dunkel die gescannten Dokumente werden.

## Verbessern der FTP-Qualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des Textes beim Senden eines Dokuments an eine FTP-Site eine größere Rolle spielt als die Qualität der aus dem Originaldokument kopierten Bilder.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird bei Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Feinstrichgrafiken enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	<ul> <li>Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument, das sowohl Text als auch Grafiken enthält, an eine FTP-Site senden möchten.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Unternehmensgrafiken und Broschüren empfohlen.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", wenn das Originaldokument hauptsächlich aus Fotos besteht, die auf einem Laserdrucker gedruckt oder einer Zeitschrift bzw. Zeitung entnommen wurden.

## Scannen an einen Computer oder Flash-Laufwerk

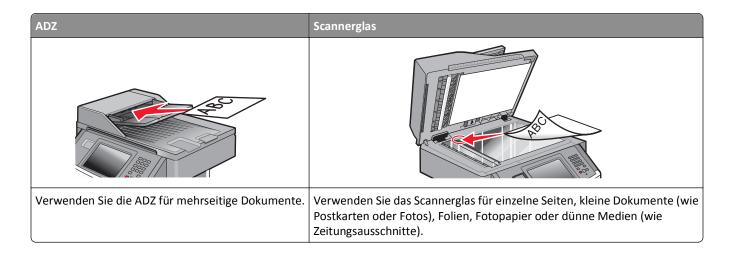

## Scannen an einen Computer

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

2 Klicken Sie auf Scan-Profil.

Hinweis: Damit Sie die Funktion "Scan-Profil" verwenden können, muss auf Ihrem Computer Java installiert sein.

- 3 Klicken Sie auf Scan-Profil erstellen.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Scaneinstellungen aus und klicken Sie auf Weiter.
- 5 Wählen Sie einen Zielort auf dem Computer aus, in dem die gescannte Ausgabedatei gespeichert werden soll.
- **6** Geben Sie einen Scan-Namen ein.

Der Scan-Name wird in der Scanprofilliste angezeigt.

- 7 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 8 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Scanprofil.

Wenn Sie auf "Übernehmen" klicken, wird automatisch eine Kurzwahlnummer zugewiesen. Verwenden Sie diese Kurzwahlnummer zum Scannen von Dokumenten.

**a** Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.

**b** Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.

- c Drücken Sie # und geben Sie die Kurzwahlnummer über die Tastatur ein oder berühren Sie Angehaltene Aufträge und anschließend Profile im Startbildschirm.
- **d** Nachdem Sie die Kurzwahlnummer eingegeben haben, wird das Dokument vom Scanner gescannt und an das angegebene Verzeichnis oder das angegebene Programm gesendet. Nachdem Sie **Profile** im Startbildschirm berührt haben, suchen Sie in der Liste nach Ihrer Kurzwahlnummer.
- 9 Kehren Sie zum Computer zurück, um die Datei anzuzeigen.
  Die Ausgabedatei wird im angegebenen Ordner gespeichert oder im angegebenen Programm gestartet.

## Die Optionen zum Scanprofil

#### Schnelleinrichtung

Über diese Option können voreingestellte Formate ausgewählt oder die Scanauftragseinstellungen angepasst werden. Folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl:

Benutzerdefiniert	Foto – Farbe JPEG
Text – S/W-PDF	Foto – Farbe TIFF
Text – SW-TIFF	Text/Foto - S/W-PDF
	Text/Foto – Farbe PDF

Wählen Sie zur Anpassung der Scanauftragseinstellungen im Menü "Schnelleinrichtung" die Option **Benutzerdefiniert**. Ändern Sie dann die Scaneinstellungen nach Bedarf.

#### **Dateiformat**

Mit dieser Option können Sie die Ausgabe (PDF, JPEG, TIFF, SICHERE PDF-DATEI oder XPS) für das gescannte Bild einstellen.

- **PDF**: Es wird eine Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in Adobe Reader angezeigt werden kann. Adobe Reader wird von Adobe kostenlos unter **www.adobe.com** zur Verfügung gestellt.
- **JPEG**: Mit dieser Option wird jede Seite des Originaldokuments einzeln als Datei gespeichert und angehängt. JPEG-Dateien können mit den meisten Web-Browsern und Grafikprogrammen angezeigt werden.
- TIFF: Mit dieser Option werden mehrere Dateien oder eine einzelne Datei erstellt. Wenn im Konfigurationsmenü des Embedded Web Server die Option "Mehrseitige TIFF" deaktiviert ist, werden mit dieser Option ausschließlich einseitige Dateien erstellt. Die Datei ist in der Regel größer als eine entsprechende JPEG-Datei.
- Sichere PDF-Datei: Es wird eine verschlüsselte PDF-Datei erstellt, deren Inhalt vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist.
- XPS: Mit dieser Option wird eine XPS-Datei mit mehreren Seiten erstellt, die in einem auf Internet Explorer basierenden Viewer und in .NET Framework sowie in einem eigenständigen Viewer eines anderen Anbieters angezeigt werden kann.

### Komprimierung

Über diese Option kann das Format für die Komprimierung der gescannten Ausgabedatei festgelegt werden.

#### **Standardinhalt**

Mit dieser Option wird dem Drucker der Dokumenttyp des Originaldokuments mitgeteilt. Wählen Sie "Text", "Text/Foto" oder "Foto" aus. Die Einstellung für Standardinhalt wirkt sich auf Qualität und Größe der gescannten Datei aus.

**Text**: Wird verwendet, wenn die Druckqualität von scharfem, schwarzem Text in hoher Auflösung vor einem sauberen, weißen Hintergrund vorrangig ist.

**Text/Foto**: Die Originaldokumente umfassen sowohl Text und Grafiken als auch Fotos.

**Foto**: Bei Auswahl dieser Option werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.

#### **Farbe**

Mit dieser Option wird dem Drucker die Farbe des Originaldokuments mitgeteilt. Sie können zwischen "Graustufen", "S/W" (Schwarzweiß) und "Farbe" wählen.

#### Originalformat

Diese Option legt die Dokumentengröße zum Scannen fest. Wenn "Originalformat" auf "Mischgrößen" eingestellt ist, können Sie ein Originaldokument scannen, das aus verschiedenen Papierformaten ("Letter" und "Legal") besteht.

#### **Ausrichtung**

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument im Hochformat oder Querformat vorliegt. Die Einstellungen "Seiten" und "Bundsteg" werden dann an die Ausrichtung des Originaldokuments angepasst.

### **Beidseitig**

Über diese Option wird dem Drucker mitgeteilt, ob das Originaldokument einseitig oder beidseitig bedruckt (Duplexdruck) ist. Auf diese Weise weiß der Scanner, welche Teile des Dokuments gescannt werden müssen.

Hinweis: Das beidseitige Scannen ist nicht bei allen Druckermodellen möglich.

### JPEG-Qualität

Mit dieser Option wird der Grad der Bildkomprimierung für gescannte JPEG-Dokumente im Verhätnis zum Originaldokument eingestellt.

### **Tonerauftrag**

Mit dieser Option legen Sie fest, wie hell oder dunkel Ihre gescannten Dokumente im Vergleich zum Originaldokument ausfallen sollen.

#### **Auflösung**

Mit dieser Option können Sie die Ausgabequalität Ihrer Datei anpassen. Durch die Erhöhung der Bildauflösung nimmt die Größe der Datei zu und die zum Scannen Ihres Originaldokuments benötigte Zeit wird verlängert. Die Bildauflösung kann verringert werden, um die Größe der Datei zu reduzieren.

#### **Erweiterte Bildfunktionen**

Hiermit können Sie vor dem Scannen des Dokuments die Einstellungen "Hintergrundentfernung", "Kontrast", "Schattendetails", "Schärfe" und "Blindfarbenunterdrückung" anpassen. Außerdem können Sie das Dokument von Kante zu Kante, spiegelverkehrt oder als Negativbild scannen.

- **Hintergrundentfernung**: Dient zur Anpassung des Weißanteils in der Ausgabe. Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Weißanteil zu verringern oder zu erhöhen.
- Kontrast: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Kontrast zu verringern oder zu erhöhen.
- Schattendetails: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um die sichtbaren Schattendetails zu erhöhen oder zu verringern.
- Schärfe: Klicken Sie auf die Pfeiltasten, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern.
- **Blindfarbenunterdrückung**: Mit der Blindfarbenunterdrückung wird die Verarbeitung der optischen Zeichenerkennung (OCR) von Formularen ermöglicht. Durch Auswahl einer Farbe wird diese Farbe zur Unterstützung der OCR-Funktionen von einem Formular gelöscht.
- Schwellenwert für Blindfarbenunterdrückung: Klicken sie auf die Pfeiltasten, um die Anzahl der Blindfarbenunterdrückung zu senken oder zu erhöhen.
- Kante zu Kante scannen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für einen Scanvorgang von Kante zu Kante.
- Spiegelverkehrtes Dokument: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Scannen eines spiegelverkehrten Dokuments.
- Negativbild: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Erstellen eines gescannten Negativbilds.

## Scannen an Flash-Laufwerk

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
  - **Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Diese Objekte sollten Sie auf das Scannerglas legen.
- 2 Wenn Sie ein Dokument in die ADZ einlegen, müssen Sie die Papierführung anpassen.
- **3** Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Druckers. Das Fenster "Angehaltene Aufträge" wird angezeigt.
- 4 Berühren Sie An USB-Laufwerk scannen.
- **5** Wählen Sie die Scaneinstellungen aus.
- 6 Berühren Sie Scannen.

**Hinweis:** Wenn ein Flash-Laufwerk am Drucker angeschlossen, wird ein USB-Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Verbessern der Scanqualität

Frage	Тірр
Wann sollte ich den Modus "Text" verwenden?	• Verwenden Sie den Modus "Text", wenn die Lesbarkeit des zu scannenden Textes eine größere Rolle spielt als die Qualität der aus dem Originaldokument kopierten Bilder.
	<ul> <li>Der Modus "Text" wird bei Empfangsbestätigungen, Durchschlägen und Dokumenten empfohlen, die nur Text oder Feinstrichgrafiken enthalten.</li> </ul>
Wann sollte ich den Modus "Text/Foto" verwenden?	• Verwenden Sie den Modus "Text/Foto", wenn Sie ein Dokument scannen möchten, das sowohl Text als auch Grafiken enthält.
	• Der Modus "Text/Foto" wird bei Zeitschriftenartikeln, Unternehmensgrafiken und Broschüren empfohlen.
Wann sollte ich den Modus "Foto" verwenden?	Verwenden Sie den Modus "Foto", um auf einem Laserdrucker gedruckte oder aus einer Zeitschrift oder Zeitung entnommene Fotos zu scannen.

## Die Druckermenüs

## Menüliste

Es sind verschiedene Menüs verfügbar, mit denen Sie die Druckereinstellungen auf einfache Weise ändern können. Berühren Sie ein Startmenü, um auf die Menüs zuzugreifen.

Menü Papier	Berichte	Netzwerk/Anschlüsse
Standardeinzug	Menüeinstellungsseite	Aktive Netzwerkkarte
Papierformat/Sorte	Gerätestatistik	Standard-Netzwerk <sup>2</sup>
Universal-Zufuhr konfigurieren	Netzwerk-Konfigurationsseite	SMTP-Setup
Ersatzformat	Konfig-Seite/Netzw. <x></x>	Standard-USB
Papierstruktur	WLAN-Einrichtungsseite <sup>1</sup>	Parallel <x></x>
Papiergewicht	Kurzwahlliste	Seriell <x></x>
Papierauswahl	Faxauftragsprotokoll	
Benutzersorte	Faxruf-Protokoll	
Benutzerdefinierte Namen	Kopierverknüpfungen	
Benutzerdefiniertes Scan-Format	E-Mail-Kurzwahlen	
Universaleinrichtung	Fax-Kurzwahlnummern	
	FTP-Verknüpfungen	
	Profilliste	
	NetWare-Einrichtungsseite	
	Schriftarten drucken	
	Verzeichnis drucken	
	Bestandsbericht	

 $<sup>^{\</sup>rm 1}\,\rm Wird$  nur angezeigt, wenn eine WLAN-Karte installiert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je nach Druckerkonfiguration wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk <x>" angezeigt.

Sicherheit	Einstellungen	Hilfe
Sicherheitseinstellungen bearbeiten	Allgemeine Einstellungen	Alle Anleitungen drucken
$Verschiedene\ Sicherheitse instellungen$	Kopiereinstellungen	Anleitung zum Kopieren
Vertraulich	Faxeinstellungen	E-Mail-Anleitung
Löschen der Festplatte	E-Mail-Einstellungen	Fax-Anleitung
Sicherheitsüberwachungsprotokoll	FTP-Einstellungen	FTP-Anleitung
Datum und Uhrzeit einstellen	Menü Flash-Laufwerk	Informationsanleitung
	Druckeinstellungen	Anleitung zum Beheben von Druckdefekten
		Verbrauchsmaterialanleitung

## **Papier**

## Menü "Standardeinzug"

Menüoption	Beschreibung
Standardeinzug	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.
Fach <x> Universal-Zufuhr</x>	Hinweise:
Briefumschlageinzug	Die Werksvorgabe lautet "Fach 1"( Standardfach).
Manuelle Zuführung	<ul> <li>Es werden nur installierte Papiereinzüge als Menüoptionen angezeigt.</li> </ul>
Manueller Briefumschlag	<ul> <li>Ein für einen Druckauftrag ausgewählter Papiereinzug setzt die Standardeinstellungen für die Dauer des Druckauftrags außer Kraft.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach ausgeführt.</li> </ul>
	<ul> <li>Im "Menü Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.</li> </ul>

## Menü "Papierformat/Sorte"

Menüoption	Beschreibung
Fach <x> Format</x>	Gibt das Papierformat des in den einzelnen Fächern eingelegten Papiers an.
A4	Hinweise:
A5	
A6	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> </ul>
JIS B5	Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung wird nur das von der Hardware erkannte
Legal	Format angezeigt.
Letter	Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind (und die entsprechenden Einstellungen unter "Papierformat" und "Papiersorte" ausgewähl
Executive	
Oficio (México)	sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach ausgeführt.
Folio	Didekaditi ag ilitir apier aus delli versaliaenen radii ausgeranit.
Statement	
Universal	

Menüoption	Beschreibung
Fach <x> Sorte</x>	Gibt die Sorte des in den einzelnen Fächern eingelegten Papiers an.
Normalpapier	Hinweise:
Karteikarten	
Folien	<ul> <li>Die Werksvorgabe für Fach 1 lautet "Normalpapier". Für alle übrigen Fächer lautet die Werksvorgabe "Benutzersorte <x>".</x></li> </ul>
Glanz	<ul> <li>Sofern verfügbar, wird ein benutzerdefinierter Name anstelle von "Benutzersorte <x>"</x></li> </ul>
Hochglanz	angezeigt.
Etiketten	<ul> <li>Verwenden Sie diese Menüoption zur Konfiguration der automatischen Fachverbindung.</li> </ul>
Feinpostpapier	verwenden die diese wiendoption zur konfiguration der automatischen rachverbindung.
Briefbogen	
Vorgedruckt	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Raues Papier	
Recycling-Papier	
Benutzersorte <x></x>	
Universalzuführung Format	Gibt das Format des im Universalfach eingelegten Papiers an.
A4	Hinweise:
A5	A Lie HAAren Berteill or on Hillstoriel C'hennel e C'hennel e Chikaren Hen C'hennel
A6	<ul> <li>Im "Menü Papier" muss "Universalzuführung konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt werden, damit das Universalfach als Menüoption angezeigt wird.</li> </ul>
Executive	
Oficio (México)	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".</li> </ul>
Folio	
JIS B5	
Legal	
Letter	
Statement	
Universal	
7 3/4 Briefumschlag	
9 Briefumschlag	
10 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	

Menüoption	Beschreibung
Universalzuführung Sorte	Gibt die Sorte des im Universalfach eingelegten Papiers an.
Normalpapier	Hinweise:
Karteikarten	
Folien	Im "Menü Papier" muss "Universalzuführung konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt  werden demit des Universalfesh als Menüestien angeseint wird
Glanz	werden, damit das Universalfach als Menüoption angezeigt wird.
Hochglanz	Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Etiketten	
Feinpostpapier	
Briefumschlag	
Rauer Umschlag	
Briefbogen	
Vorgedruckt	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Raues Papier	
Recycling-Papier	
Benutzersorte <x></x>	
Manuell Papierformat	Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an.
A4	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet
A5	"A4".
JIS B5	
Letter	
Legal	
Executive	
Folio	
Statement	
Universal	
Manuell Papiersorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an.
Papier	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Karteikarten	
Folien	
Glanzpapier	
Hochglanz	
Etiketten	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Raues Papier	
Hinweis: In diesem Menü we	rden nur installierte Fächer aufgeführt.

Menüoption	Beschreibung
Manuell Briefumschlagformat	Gibt das Format des manuell eingelegten Briefumschlags an.
7 3/4 Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "10 Briefumschlag". Die internationale
9 Briefumschlag	Werksvorgabe lautet "DL Briefumschlag".
10 Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
Manuell Briefumschlagsorte	Gibt die Sorte des manuell eingelegten Briefumschlags an.
Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Briefumschlag".
Rauer Umschlag	-
Benutzersorte <x></x>	
Hinweis: In diesem Menü werden nur installierte Fächer aufgeführt.	

## Menü "Universal-Zufuhr konfigurieren"

Menüoption	Beschreibung
Universal-Zufuhr konfigurieren Kassette Manuell Zuerst	Legt fest, wann das in die Universalzuführung eingelegte Papier vom Drucker verwendet wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Kassette".  Mit der Einstellung "Kassette" wird die Universalzuführung als automatische Papierzufuhr
	<ul> <li>konfiguriert.</li> <li>Bei Auswahl von "Manuell" kann die Universalzuführung nur für Druckaufträge verwendet werden, für die die manuelle Zuführung ausgewählt ist.</li> <li>Wenn sich Papier in der Universalzuführung befindet und die Option "Zuerst" ausgewählt ist, wird Papier stets zuerst aus der Universalzuführung eingezogen.</li> </ul>

## Menü "Ersatzformat"

Menüoption	Beschreibung
Ersatzformat  Aus Statement/A5 Letter/A4 Aufgelistete	Ersetzt ein angegebenes Papierformat durch ein anderes, wenn das angeforderte Papierformat nicht verfügbar ist.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aufgelistete". Alle verfügbaren Ersatzformate sind zulässig.  Die Einstellung "Aus" zeigt an, dass Ersatzformate nicht zulässig sind.  Wenn ein Ersatzformat festgelegt ist, wird beim Drucken des Auftrags die Meldung "Papier wechseln" nicht angezeigt.

## Papierstruktur (Menü)

Im Menü "Papierstruktur" sind die Optionen "Sorte auswählen" und "Struktur auswählen" zusammengefasst, damit Sie für eine bestimmte Sorte Papier die Struktur auswählen können.

Menüeintrag	Description
Sorte auswählen	Gibt die Papiersorte an.
Struktur Normal	
Struktur Karte	
Struktur Folie	
Struktur RecyclPapier	
Struktur Etikett	
Struktur Feinpostpapier	
Struktur Briefumschlag	
Struktur Rauer Umschlag	
Struktur Briefbogen	
Struktur Vordruck	
Struktur Farbp.	
Struktur Leicht	
Struktur Schwer	
Rau/Baumwolle - Struktur	
Struktur Benutzerdef. <x></x>	
Struktur auswählen	Nachdem Sie unter "Sorte auswählen" eine Einstellung vorgenommen haben, können Sie in der
Glatt	Option "Struktur auswählen" die Struktur für diese Sorte auswählen.
Normal	Hinweise:
Schwer	Die Werksvorgabe lautet für die meisten Sorten "Normal".
	216 17 61.161 701 761 761 761 761 761 761 761 761 761 76
	Die Werksvorgabe für Feinpostpapier lautet "Rau".
	<ul> <li>Wenn in der Auswahl der Sorte "Struktur Rau" ausgewählt wurde, ist "Rau" die einzige mögliche Einstellung unter "Struktur auswählen".</li> </ul>
	Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die Funktion unterstützt wird.

## Menü "Papiergewicht"

Im Menü "Papiergewicht" sind die Optionen "Sorte auswählen" und "Gewicht auswählen" zusammengefasst, damit Sie für eine bestimmte Sorte Papier das Gewicht auswählen können.

Menüeintrag	Description
Sorte auswählen	Gibt die Papiersorte an.
Gewicht Normal	
Gewicht Karten	
Gewicht Folien	
Gewicht RecyclPapier	
Gewicht Etiketten	
Gewicht Feinpost	
Gewicht Briefum.	
Gewicht Rauer Umschlag	
Gewicht Briefbogen	
Gewicht Vordruck	
Gewicht Farbpapier	
Gewicht Leicht	
Gewicht Schwer	
Rau/Baumwolle - Gewicht	
Struktur Benutzerdef. <x></x>	
Gewicht auswählen	Nachdem Sie unter "Sorte auswählen" eine Einstellung vorgenommen haben, können Sie in der
Leicht	Option "Gewicht auswählen" das Gewicht für diese Sorte auswählen.
Normal	Hinweise:
Schwer	Die Werksvorgabe lautet für die meisten Sorten "Normal".
	<ul> <li>Wenn in der Auswahl der Sorte "Gewicht Leicht" ausgewählt wurde, ist "Leicht" die einzige mögliche Einstellung unter "Gewicht auswählen".</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn in der Auswahl der Sorte "Gewicht Schwer" ausgewählt wurde, ist "Schwer" die einzige mögliche Einstellung unter "Gewicht auswählen".</li> </ul>
	Diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die Funktion unterstützt wird.

## Menü "Papierauswahl"

Menüoption	Beschreibung
Karten einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Karten" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Recycling-Papier einl. Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Recycling-Papier" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeigenschaften unter Windows oder im Dialogfeld "Drucken" auf Macintosh-Rechnern ist der einseitige Druck ausgewählt.
- Bei Auswahl von "Beidseitig" werden alle Druckaufträge auch die einseitigen durch die Duplexeinheit gesendet.

Menüoption	Beschreibung
Etiketten einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Etiketten" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von einseitig bedruckbaren Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Wir empfehlen Ihnen, höchstens 20 Bögen pro Monat zu bedrucken. Vinyl-, Pharmazie- oder Zweikomponentenetiketten werden nicht unterstützt.</li> </ul>
Feinpost einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Feinpost" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Briefbogen einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Briefbogen" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Vordruck einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Vorgedruckt" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Farbpapier einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Farbpapier" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Leicht - einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Leicht" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schwer - einlegen Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Schwer" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Einl. Raues Papier Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Rau" als Papiersorte festgelegt wurde.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ben.def. <x> einlegen Beidseitig</x>	Legt fest, ob der beidseitige Druck für alle Druckaufträge durchgeführt wird, für die "Ben.def. <x>" als Papiersorte festgelegt wurde.</x>
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	"Ben.def. <x> einlegen" ist nur verfügbar, wenn die benutzerdefinierte Papiersorte unterstützt wird.</x>

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeigenschaften unter Windows oder im Dialogfeld "Drucken" auf Macintosh-Rechnern ist der einseitige Druck ausgewählt.
- Bei Auswahl von "Beidseitig" werden alle Druckaufträge auch die einseitigen durch die Duplexeinheit gesendet.

### Menü "Benutzersorte"

Menüoption	Beschreibung
Benutzersorte <x> Papier Karteikarten Folien Etiketten Briefumschlag Rau/Baumwolle</x>	Verbindet den Papier- oder speziellen Medientyp laut Werksvorgaben mit dem Namen Benutzersorte <x> oder einem benutzerdefinierten Namen, der aus der Embedded Web Server oder MarkVision<sup>TM</sup> Professional erstellt wird. Dieser benutzerdefinierte Name wird anstelle von Benutzerdef. Sorte <x> angezeigt.  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Benutzerdef. Sorte" lautet "Papier".  Das benutzerdefinierte Medium muss vom ausgewählten Fach oder der Zuführung unterstützt werden, um von dieser Quelle drucken zu können.</x></x>
Recycling-Papier Papier Karteikarten Folien Etiketten Briefumschlag Baumwolle	<ul> <li>Gibt die Papiersorte an, wenn die Einstellung "Recyclingpapier" in anderen Menüs ausgewählt wurde.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Papier".</li> <li>Das Recycling-Papier muss vom ausgewählten Fach oder der Universalzuführung unterstützt werden, um von dieser Quelle drucken zu können.</li> </ul>

## Menü "Benutzerdefinierte Namen"

Menüoption	Definition
Benutzerdefinierter Name <x> <keiner></keiner></x>	Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für eine Papiersorte an. Dieser Name ersetzt in den Druckermenüs die Bezeichnung <b>Benutzersorte</b> <x>.</x>

## Benutzerdefiniertes Scan-Format (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
ID-Karte  Breite  1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)  Höhe  1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)  Ausrichtung	Gibt ein vom Standardformat abweichendes Scanformat an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe in den USA für die Breite lautet 4,65 Zoll. 118 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Breite.  Die Werksvorgabe in den USA für die Höhe lautet 6,06 Zoll. 154 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Höhe.
Querformat Hochformat 2 Scans pro Seite Ein "Ein",	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Ausrichtung" lautet "Querformat".</li> <li>Die Werksvorgabe für "2 Scans pro Seite" lautet "Ein".</li> </ul>

Menüeintrag	Beschreibung
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> Name Scangröße Breite</x>	Gibt einen Namen und Optionen für das benutzerdefinierte Scan-Format an. Dieser Name ersetzt in den Druckermenüs die Bezeichnung Benutzerdefiniertes Scan-Format <x>.</x>
1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)  Höhe  1 – 14 Zoll (25 – 355,6 mm)  Ausrichtung  Querformat  Hochformat  2 Scans pro Seite  Ein  "Ein",	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Breite lautet 8,5 Zoll. 216 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA für die Höhe lautet 14 Zoll. 356 mm ist die internationale Werksvorgabe für die Höhe.</li> <li>Die Werksvorgabe für "Ausrichtung" lautet "Querformat".</li> <li>Die Werksvorgabe für "2 Scans pro Seite" lautet "Aus".</li> </ul>

## Menü "Universaleinrichtung"

Mit diesen Menüoptionen werden die Höhe und Breite sowie die Einzugsrichtung des Papierformats "Universal" festgelegt. Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Formateinstellung. Es wird zusammen mit anderen Papierformateinstellungen aufgeführt und verfügt über ähnliche Optionen, beispielsweise Unterstützung für Duplexdruck und Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt.

Menüoption	Beschreibung
Maßeinheiten Zoll Millimeter	Gibt die Maßeinheit an.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe in den USA lautet "Zoll".
	Die internationale Werksvorgabe lautet "Millimeter".
Hochformat Breite 3 bis 14 Zoll 76 bis 360 mm	<ul> <li>Legt die Hochformatbreite fest.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "8,5 Zoll". Der Wert kann in Schritten von 0,01 Zoll erhöht werden.</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "216 mm". Der Wert kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>
Hochformat Höhe 3 bis 14 Zoll 76 bis 360 mm	<ul> <li>Legt die Hochformathöhe fest.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Wenn die Höhe den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Höhe.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "14 Zoll". Der Wert kann in Schritten von 0,01 Zoll erhöht werden.</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "356 mm". Der Wert kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Einzugsrichtung	Gibt die Einzugsrichtung an, wenn das Papier in beiden Richtungen eingelegt werden kann.
Kurze Kante Lange Kante	Hinweise:
Lange Name	Die Werksvorgabe lautet "Kurze Kante".
	"Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die längste Kante kürzer als die vom Fach maximal unterstützte Breite ist.

## Menü "Berichte"

Hinweis: Wenn Sie einen Menüeintrag aus dem Menü "Berichte" auswählen, wird der ausgewählte Bericht gedruckt.

Menüeintrag	Description
Menüeinstellungsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über das in die Fächer eingelegte Papier, den installierten Speicher, die Gesamtseitenanzahl, Alarmmeldungen, Zeitsperren, die Sprache der Bedienerkonsole, die TCP/IP-Adresse, den Verbrauchsmaterialstatus, den Status der Netzwerkverbindung und weiteren Informationen.
Device Statistics	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen aus, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten über gedruckte Seiten.
Netzwerk- Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Einstellungen des Netzwerkdruckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.
Konfig-Seite/Netzw. <x></x>	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Einstellungen des Netzwerkdruckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	Hinweise:
	Dieses Menüelement ist nur verfügbar, wenn mehr als eine Netzwerkoption installiert ist.
	Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.
Liste der Kurzwahlnr.	Druckt einen Bericht mit Informationen zu konfigurierten Kurzwahlen
Faxauftrag-Protokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den 200 letzten fertiggestellten Faxen
Faxanrufsprotokoll	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den letzten 100 unbeantworteten, empfangenen und blockierten Anrufen
Kopierverknüpfungen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu den Kopierverknüpfungen.
E-Mail-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu E-Mail-Kurzwahlen
Fax-Kurzwahlnummern	Druckt einen Bericht mit Informationen zu Fax-Kurzwahlen
FTP-Kurzwahlen	Druckt einen Bericht mit Informationen zu FTP-Kurzwahlen
Profilliste	Druckt eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile aus.
NetWare-Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit NetWare-spezifischen Informationen über die Netzwerkeinstellungen.
	Hinweis: Diese Menüoption wird nur für Drucker mit einem internen Druckserver angezeigt.
Print Fonts	Druckt einen Bericht aller Schriftarten, die für die derzeit im Drucker aktive Druckersprache verfügbar sind.

Menüeintrag	Description
Verzeichnis drucken	Druckt eine Liste aller Ressourcen aus, die auf einer optionalen Flash-Speicherkarte oder auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
	Hinweise:
	Die Job-Puffergröße muss auf 100 % gesetzt sein.
	Die optionale Flash-Speicherkarte bzw. die Druckerfestplatte muss korrekt installiert sein und ordnungsgemäß funktionieren.
Bestandsbericht	Druckt einen Bericht mit Bestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers. Der Bericht enthält Text und UPC-Barcodes, die in die Bestandsdatenbank gescannt werden können.

## Netzwerk/Anschlüsse

## Menü "Aktive Netzwerkkarte"

Menüoption	Beschreibung
Aktive Netzwerkkarte Auto	Hinweise:
<liste der="" netzwerkkarten="" verfügbaren=""></liste>	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</li> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine optionale Netzwerkkarte installiert wurde.</li> </ul>

## Menü "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk <x>"

Hinweis: In diesen Menüs sind nur die aktiven Ports aufgeführt.

Menüoption	Beschreibung
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch
Ein	zur PS-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.

Menüoption	Beschreibung
NPA-Modus Aus Auto	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkdatenpuffers.
Auto	Hinweise:
3 KB bis <maximal zulässige<br="">Größe&gt;</maximal>	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Der Wert kann in Schritten von 1 KB geändert werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Job-Pufferung Aus Ein	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte Festplatte installiert ist.
Auto	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte, nicht beschädigte Festplatte installiert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
MAC-Binär-PS Ein	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.
Aus	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Standard- Netzwerkkonfiguration  Berichte oder Netzwerkberichte Netzwerkkarte TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink	Informationen zu den Einstellungen der Menüs zur Netzwerkkonfiguration finden Sie unter:  "Menü 'Netzwerkberichte'" auf Seite 177  "Menü 'Netzwerkkarte'" auf Seite 177  "Menü 'TCP/IP'" auf Seite 178  "Menü 'IPv6'" auf Seite 179  "Menü 'WLAN-Optionen'" auf Seite 180  "AppleTalk (Menü)" auf Seite 180  "Menü 'NetWare'" auf Seite 181  "Menü 'LexLink'" auf Seite 181
Netzwerk <x> Konfiguration  Berichte oder Netzwerkberichte Netzwerkkarte TCP/IP IPv6 WLAN-Optionen AppleTalk NetWare LexLink</x>	Hinweis: Das WLAN-Menü wird nur angezeigt, wenn der Drucker in ein WLAN-Netzwerk eingebunden ist.

## Menü "SMTP-Setup"

Verwenden Sie das folgende Menü, um den SMTP-Server einzurichten.

Menüoption	Beschreibung
Primäres SMTP-Gateway	Enthält die Anschlussinformationen für den SMTP-Server
Primärer SMTP-Gateway-Anschluss	Hinweis: Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateway
Sekundäres SMTP-Gateway	lautet "25".
Sekundärer SMTP-Gateway-Anschluss	
SMTP-Zeitsperre 5 – 30	Gibt die Zeit in Sekunden an, bis der Server den Versuch aufgibt, die E- Mail zu senden
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30".
Rückantwort an	Gibt Serverinformationen an Diese Option ist obligatorisch.
SSL verwenden	Hinweise:
Deaktiviert Verhandeln Erforderlich	<ul> <li>Die Text des Nachrichtenfelds ist auf 512 Zeichen begrenzt.</li> <li>Die Werksvorgabe für die Verwendung von SSL lautet "Deaktiviert".</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
SMTP-Server-Authentifizierung  Keine Authentifizierung erforderlich  Anmeldung/Normal  CRAM-MD5  Digest-MD5  NTLM  Kerberos 5	Gibt die Art der erforderlichen Benutzerauthentifizierung an, um die Scan-an-E-Mail-Funktionen nutzen zu können. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Keine Authentifizierung erforderlich".
Vom Gerät initiierte E-Mail Keine SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden Vom Benutzer initiierte E-Mail Keine SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden Benutzer-ID und Kennwort verwenden. E-Mail-Adresse und Kennwort verwenden Benutzer auffordern  Geräte-ID  Gerätepasswort  Kerberos 5-Bereich  NTLM-Domäne	<ul> <li>Gibt Serverinformationen an</li> <li>Hinweise:</li> <li>Der Text der Nachrichtenfelder ist auf 512 Zeichen begrenzt.</li> <li>Die Werksvorgabe für "Vom Gerät initiierte E-Mail" und "Vom Benutzer initiierte E-Mail" lautet "Keine".</li> </ul>

#### Menü "Netzwerkberichte"

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >Berichte oder Netzwerkberichte

Menüoption	Beschreibung
Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über die aktuelle Netzwerkkonfiguration aus
drucken	Hinweise:
NetWare-Einrichtungsseite drucken	<ul> <li>Die Netzwerkseite enthält nützliche Informationen über die Netzwerkdruckereinstellungen, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.</li> </ul>
	<ul> <li>Das Menüsymbol für die NetWare-Einrichtungsseite wird nur bei Modellen aufgeführt, die NetWare unterstützen. Auf der Seite werden Informationen über die Netware-Einstellungen angezeigt.</li> </ul>

#### Menü "Netzwerkkarte"

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >Netzwerkkarte

Menüoption	Beschreibung
Kartenstatus anzeigen Verbunden Getrennt	Zeigt den Verbindungsstatus der Netzwerkkarte an
Kartengeschwindigkeit anzeigen	Zeigt die Geschwindigkeit der momentan aktiven Netzwerkkarte an
Netzwerkadresse UAA LAA	Zeigt die Netzwerkadressen an
Auftragszeitsperre 0 bis 225 Sekunden	Legt fest, wie viele Sekunden ein Netzwerk-Druckauftrag dauern darf, bevor er abgebrochen wird.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "90".
	<ul> <li>Bei einem Einstellungswert von 0 wird die Zeitsperre deaktiviert.</li> <li>Wenn ein Wert zwischen 1 und 9 ausgewählt wird, wird als Einstellung 10 gespeichert.</li> </ul>
Deckblatt Aus Ein	Ermöglicht das Drucken eines Deckblatts  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

### Menü "TCP/IP"

Verwenden Sie die folgenden Menüoptionen, um die TCP/IP-Informationen anzuzeigen oder einzustellen.

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >TCP/IP

Menüeintrag	Beschreibung
Aktivieren "Ein", Ein	Aktiviert TCP/IP  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hostname anzeigen	Zeigt den aktuellen TCP/IP-Hostnamen an. <b>Hinweis:</b> Dies kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
IP-Adresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Adresse  Hinweis: Durch manuelles Einstellen der IP-Adresse werden die Einstellungen "DHCP aktivieren" und "Auto IP aktivieren" ausgestellt. Auch die Optionen "BOOTP aktivieren" und "RARP aktivieren" werden auf Systeme, die BOOTP und RARP unterstützen, deaktiviert.
Netzmaske	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Netzmaske
Gateway	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern des aktuellen TCP/IP-Gateways
DHCP aktivieren "Ein", Ein	Spezifiziert die Einstellung für die Zuweisung von DHCP-Adresse und -Parametern Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

Menüeintrag	Beschreibung
RARP aktivieren "Ein", Ein	Spezifiziert die Einstellung für die Zuweisung der RARP-Adresse  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
BOOTP aktivieren "Ein", Ein	Spezifiziert die Einstellung für die Zuweisung der BOOTP-Adresse  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
AutoIP Ja Nein	Spezifiziert die Einstellung für konfigurationsfreie Netzwerkfunktion <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
FTP/TFTP aktivieren Ja Nein	Aktiviert den integrierten FTP-Server mit dem Sie Dateien über das "File Transfer Protocol" an den Drucker senden können. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
HTTP-Server aktivieren Ja Nein	Aktiviert den integrierten Webserver (Embedded Web Server). Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Drucker von einem entfernten Standort aus über einen Webbrowser überwacht und verwaltet werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
WINS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen WINS-Serveradresse
DDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DDNS-Einstellung. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
mDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen mDNS-Einstellung. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
DNS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DNS-Serveradresse

#### Menü "IPv6"

Verwenden Sie die folgenden Menüoptionen, um die Informationen für Internet Protocol Version 6 (IPv6) anzuzeigen oder einzustellen.

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

## Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >IPv6

Menüoption	Beschreibung
IPv6 aktivieren	Aktiviert IPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Autom. Konfiguration Ein	Gibt an, ob der Netzwerkadapter, die von einem Router bereitgestellten automatischen IPv6-Adresskonfigurationseinträge akzeptiert.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

Menüoption	Beschreibung
Hostnamen anzeigen	Ermöglicht das Anzeigen der aktuellen Einstellung.
Adresse anzeigen	Hinweis: Diese Einstellungen können nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Router-Adresse anzeigen	
DHCPv6 aktivieren	Aktiviert DHCPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	

### Menü "WLAN-Optionen"

Verwenden Sie die folgenden Menüoptionen, um die Einstellungen für den internen WLAN-Druckserver zu konfigurieren.

**Hinweis:** Dieses Menü steht nur für Modelle, die mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, zur Verfügung. Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

#### Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk <x> >Netzwerk <x> Konfiguration >WLAN-Optionen

Menüoption	Beschreibung
<b>Netzwerkmodus</b> Infrastruktur Ad-Hoc	<ul> <li>Gibt den Netzwerkmodus an</li> <li>Hinweise:</li> <li>Im Infrastrukturmodus kann der Drucker über einen Zugriffspunkt auf ein Netzwerk zugreifen.</li> <li>Ad-Hoc ist die Werkseinstellung. Der Ad-Hoc-Modus konfiguriert den Drucker für die drahtlose Netzwerkkommunikation zwischen Drucker und einem Computer.</li> </ul>
Kompatibilität 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Spezifiziert den WLAN-Standard für das drahtlose Netzwerk
Netzwerk auswählen <liste der="" verfügbaren<br="">Netzwerke&gt;</liste>	Über diese Option können Sie ein verfügbares Netzwerk für den Drucker auswählen.
Signalqualität anzeigen	Zeigt die Qualität der drahtlosen Verbindung an
Sicheren Modus anzeigen	Zeigt die Verschlüsselungsmethode für die drahtlose Verbindung an. "Deaktiviert" zeigt an, dass das drahtlose Netzwerk nicht verschlüsselt wird.

## AppleTalk (Menü)

Menüeintrag	Description
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
Nein	
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an.
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.

Menüeintrag	Description
Zone festlegen	Zeigt eine Liste der im Netzwerk verfügbaren AppleTalk-Zonen an.
<liste der="" im="" netzwerk="" verfügbaren="" zonen=""></liste>	<b>Hinweis:</b> Als Werksvorgabe wird die Standardzone für das Netzwerk verwendet. Wenn keine Standardzone vorhanden ist, ist die mit einem * markierte Zone die Werksvorgabe.

#### Menü "NetWare"

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >NetWare

Menüeintrag	Description
Aktivieren	Aktiviert die NetWare-Unterstützung
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
No (Nein)	
Anmeldenamen anzeigen	Hiermit können Sie sich den zugewiesenen NetWare-Anmeldenamen anzeigen lassen
	Hinweis: Dies kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Druckmodus	Hiermit können Sie sich den zugewiesenen NetWare-Druckmodus anzeigen lassen
	Hinweis: Dies kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Netzwerknummer	Hiermit können Sie sich den zugewiesenen NetWare-Netzwerknummer anzeigen lassen
	Hinweis: Dies kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
IPX-Frame-Typen auswählen	Aktiviert die Einstellung des Ethernet-Frame-Typs
Ethernet 802.2	Hinweis: Alle Menüoptionen sind werksseitig auf "Ein" gestellt
Ethernet 802.3	
Ethernet Type II	
Ethernet SNAP	
Packet Burst	Verringert den Datenverkehr, indem die Übertragung und die Bestätigung mehrerer Datenpakete
Ja	an und von dem NetWare-Server zugelassen werden.
No (Nein)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
NSQ/GSQ-Modus	Spezifiziert die Einstellung "NSQ/GSQ-Modus"
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja"
No (Nein)	

### Menü "LexLink"

Dieses Menü ist im Menü "Netzwerk/Anschlüsse" verfügbar.

Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk oder Netzwerk <x> >Standard-Netzwerk-Konfiguration oder Netzwerk <x> Konfiguration >Menü LexLink

Menüoption	Beschreibung
Aktivieren	Aktiviert die LexLink-Funktion
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	

Menüoption	Beschreibung
Name anzeigen	Hiermit können Sie sich den zugewiesenen LexLink-Namen anzeigen lassen
	Hinweis: Der LexLink-Name kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.

### Menü "Standard-USB"

Menüoption	Beschreibung
PCL-SmartSwitch Ein Aus	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL- Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert. Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".      Dei der Finstellung "Aus" prijft der Drugker die eingehanden Deten nicht.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.</li> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>
<b>PS-SmartSwitch</b> Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS- Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	• Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im Menü "Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.
NPA-Modus Ein	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
Aus	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Eingabepuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis < maximal	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässige Größe>	<ul> <li>Mit der Einstellung "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert.</li> <li>Bereits auf der Druckerfestplatte zwischengespeicherte Aufträge werden gedruckt, bevor der normale Druckerbetrieb wieder aufgenommen wird.</li> </ul>
	• Die Größe des USB-Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Job-Pufferung Aus	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.
Ein	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Mit der Einstellung "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.
Ein	Hinweise:
Aus Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.</li> </ul>
	Mit der Einstellung "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.
USB mit ENA ENA-Adresse	Legt die Netzwerkadresse, die Netzmaske oder das Gateway für einen externen Druckserver fest, der über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske ENA-Gateway	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

### Menü "Parallel <x>"

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine optionale parallele Karte installiert wurde.

Menüoption	Beschreibung
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL- Emulation wechselt, wenn ein über einen Parallel-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>
PS-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS-
Ein	Emulation wechselt, wenn ein über einen Parallel-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
NPA-Modus Ein	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
Aus Auto	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Parallel-Puffer	Konfiguriert die Größe des parallelen Datenpuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis <maximal< td=""><td>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</td></maximal<>	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässige Größe>	<ul> <li>Mit der Einstellung "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert.</li> <li>Bereits auf der Druckerfestplatte zwischengespeicherte Aufträge werden gedruckt, bevor der normale Druckerbetrieb wieder aufgenommen wird.</li> </ul>
	Die Größe des parallelen Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den maximalen Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen, den USB- und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Job-Pufferung Aus	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.
Ein	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge nicht auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.</li> </ul>
	Mit der Einstellung "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Erweiterter Status	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über den parallelen Anschluss.
Ein	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Mit der Einstellung "Aus" wird die Kommunikation über den parallelen Anschluss deaktiviert.
Protokoll Standard Fastbytes	Gibt das Protokoll des parallelen Anschlusses an.
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Fastbytes". Mit dieser Einstellung steht Kompatibilität mit den meisten verfügbaren parallelen Anschlüssen zur Verfügung (empfohlene Einstellung).</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Standard" werden Kommunikationsprobleme bei parallelen Anschlüssen vermieden.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Init berücksichtigen Ein	Legt fest, ob der Drucker Anforderungen zur Initialisierung der Drucker-Hardware vom Computer berücksichtigt.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal am parallelen Anschluss aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Einschalten des Computers.</li> </ul>
Parallel-Modus 2 Ein	Legt fest, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobe abgetastet werden.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn ein Standard- oder ein optionaler Parallel-Anschluss verfügbar ist.</li> </ul>
MAC-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.
Ein	Hinweise:
Aus Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
, aco	<ul> <li>Mit der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.</li> </ul>
	Mit der Einstellung "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.
Parallel mit ENA ENA-Adresse	Legt die Netzwerkadresse, die Netzmaske oder das Gateway für einen externen Druckserver fest, der über ein Parallel-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske ENA-Gateway	<b>Hinweis:</b> Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn der Drucker über einen Parallelanschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

## Menü "Seriell <x>"

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine optionale serielle Karte installiert wurde.

Menüoption	Beschreibung
PCL-SmartSwitch	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über einen
Ein	seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.
Aus	Druckers.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PostScript-Emulation, wenn "PS- SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
PS-SmartSwitch Ein Aus	Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein über einen seriellen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Bei der Einstellung "Aus" prüft der Drucker die eingehenden Daten nicht.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Aus" verwendet der Drucker die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" gesetzt ist, wird die im "Menü Konfiguration" festgelegte Standard-Druckersprache verwendet.</li> </ul>
<b>NPA-Modus</b> Ein	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
Aus	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Ein" führt der Drucker eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn die Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.</li> </ul>
	Bei Auswahl von "Aus" führt der Drucker keine NPA-Verarbeitung durch.
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Auto" überprüft der Drucker die Daten, bestimmt deren Format, und verarbeitet sie anschließend entsprechend.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Serieller Puffer	Konfiguriert die Größe des seriellen Eingabepuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis <maximal< td=""><td>Die Werksvorgabe lautet "Auto".</td></maximal<>	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässige Größe>	<ul> <li>Mit der Einstellung "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert.</li> <li>Bereits auf der Druckerfestplatte zwischengespeicherte Aufträge werden gedruckt, bevor der normale Druckerbetrieb wieder aufgenommen wird.</li> </ul>
	Die Größe des seriellen Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den maximalen Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer sowie etwaige Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>
Job-Pufferung	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt
Aus Ein	werden.
Auto	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".      The state of the
	Bei der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.      Aus der Einstellung "Geringen Geleichert auf der Festplatte zwischengespeichert.      Aus der Einstellung "Geringen Geleichert auf der Festplatte zwischengespeichert.      Aus der Einstellung "Aus" werden Druckaufträge nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	Mit der Einstellung "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.      Addit der Einstellung "Andelle geschen Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Serielles Protokoll  DTR  DTR/DSR  XON/XOFF  XON/XOFF/DTR  XON/XOFF/DTR	Legt die Einstellung für den Hardware- und Software-Quittungsbetrieb des seriellen Anschlusses fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "DTR".  "DTR/DSR" ist eine Einstellung für den Hardware-Quittungsbetrieb.  "XON/XOFF" ist eine Einstellung für den Software-Quittungsbetrieb.  "XON/XOFF/DTR" und "XON/XOFF/DTR/DSR" sind Einstellungen für den kombinierten Hardware- und Software-Quittungsbetrieb.
Stabiles XON Ein Aus	Legt fest, ob der Drucker dem Computer mitteilt, wenn er zur Verfügung steht.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluss relevant, wenn "Serielles Protokoll" auf "XON/XOFF" gesetzt ist.
Baud  1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Legt die Rate fest, mit der Daten über den seriellen Anschluss empfangen werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "9600".  Die Baud-Raten "138200", "172800", "230400" und "345600" werden nur im Menü "Standard Seriell" angezeigt. Diese Werte werden in den Menüs "Seriell Option", "Seriell Option 2" nicht angezeigt.
Datenbits 7 8	Legt die Anzahl der Datenbits fest, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8".
Parität  Gerade  Ungerade  Kein Ignorieren	Legt die Parität für serielle Ein- und Ausgabedatenrahmen fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
DSR berücksichtigen Ein Aus	Legt fest, ob der Drucker das DSR-Signal verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das von den meisten seriellen Schnittstellenkabeln verwendet wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Der serielle Anschluss verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel erzeugt werden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, dass Streuzeichen gedruckt werden. Wählen Sie Ein, um den Druck von Streuzeichen zu vermeiden.  Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn "Seriell RS-232/RS-422" auf "RS 232" gesetzt ist.

## **Sicherheit**

### Menü "Verschiedenes"

Menüoption	Beschreibung	
Konsolenanmeldungen Anmeldefehler	Begrenzt die Anzahl und den Zeitrahmen der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche an der Bedienerkonsole des Druckers bevor <i>alle</i> Benutzer gesperrt werden.	
Fehlerzeitrahmen	Hinweise:	
Sperrzeit Anmeldungszeitsperre	<ul> <li>Der Eintrag "Anmeldefehler" gibt an, wieviele fehlgeschlagene Anmeldeversuche durchgeführt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Die Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 50. Bei Werksvorgaben können drei Versuche durchgeführt werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Fehlerzeitrahmen" gibt an, innerhalb welcher Zeit fehlgeschlagene Anmeldeversuche durchgeführt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 60 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Sperrzeit" gibt an, wie lange Benutzer nach Überschreiten der Anmeldefehlergrenze gesperrt werden. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 60 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten. 0 zeigt an, dass der Drucker keine Sperrzeit auslöst.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Anmeldungszeitsperre" gibt an, wie lange der Drucker auf der Startseite inaktiv bleibt, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 900 Sekunden. Die Werksvorgabe lautet 300 Sekunden.</li> </ul>	
Remote-Anmeldungen Anmeldefehler	Begrenzt die Anzahl und den Zeitrahmen der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche über einen Computer bevor <i>alle</i> entfernten Benutzer gesperrt werden.	
Fehlerzeitrahmen	Hinweise:	
Sperrzeit Anmeldungszeitsperre	<ul> <li>Der Eintrag "Anmeldefehler" gibt an, wieviele fehlgeschlagene Anmeldeversuche durchgeführt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Die Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 50. Bei Werksvorgaben können drei Versuche durchgeführt werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Fehlerzeitrahmen" gibt an, innerhalb welcher Zeit fehlgeschlagene Anmeldeversuche durchgeführt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 60 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Sperrzeit" gibt an, wie lange ein Benutzer nach Überschreiten der Anmeldefehlergrenze gesperrt wird. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 60 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten. 0 zeigt an, dass der Drucker keine Sperrzeit auslöst.</li> </ul>	
	<ul> <li>Der Eintrag "Anmeldungszeitsperre" gibt an, wie lange die entfernte Benutzeroberfläche inaktiv bleibt, bevor der Benutzer abgemeldet wird. Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 900 Sekunden. Die Werksvorgabe lautet 300 Sekunden.</li> </ul>	

### Menü "Vertraulich"

Menüoption	Beschreibung	
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.	
Aus 2 – 10	Hinweise:	
2 10	Die Standardeinstellung lautet "Aus".	
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.</li> </ul>	
	• Ist der Grenzwert erreicht, werden die Aufträge für diesen Benutzernamen und diese PIN gelöscht.	
Auftragsverfall	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker verbleibt, bevor er gelöscht wird.	
Aus	Hinweise:	
1 Stunde 4 Stunden	Die Standardeinstellung lautet "Aus".	
24 Stunden	Wenn die Einstellungen für die Ablauffrist geändert werden, während sich vertrauliche Druckaufträge	
1 Woche	im RAM oder auf der Festplatte des Druckers befinden, wird die Ablauffrist für diese Druckaufträge nicht auf den neuen Standardwert geändert.	
	<ul> <li>Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden alle vertraulichen Druckaufträge im RAM des Druckers gelöscht.</li> </ul>	

# Menü "Löschen der Festplatte"

Menüoption	Beschreibung
Automatisches	Beim Löschen der Festplatte werden <i>nur</i> Druckaufträge gelöscht, die momentan <i>nicht</i> vom Dateisystem der
<b>Löschen</b> Aus	Druckerfestplatte verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.
Ein	Mit der Option "Automatisches Löschen" wird der gesamte durch einen vorherigen Auftrag belegte Speicherplatz markiert, so dass dieser vom Dateisystem nach erst nach der Bereinigung wieder verwendet werden kann.
	Außerdem kann der Benutzer über diese Option das Löschen der Festplatte aktivieren, ohne dass der Drucker für einen längeren Zeitraum in den Offline-Modus geschaltet werden muss.
	Hinweise:
	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.
	Die Standardeinstellung lautet "Aus".
	<ul> <li>Da für das automatische Löschen viele Ressourcen benötigt werden, kann die Druckerleistung nachlassen, insbesondere dann, wenn der Drucker schneller den Speicherplatz benötigt als dieser bereinigt werden kann.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Manuelles Löschen  Jetzt starten  Jetzt nicht  starten	Beim Löschen der Festplatte werden <i>nur</i> Druckaufträge gelöscht, die momentan <i>nicht</i> vom Dateisystem der Druckerfestplatte verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.  Durch das manuelle Löschen wird sämtlicher Speicherplatz, der für Daten eines verarbeiteten Auftrags (z. B. Druckauftrag) verwendet wird, überschrieben. Bei diesem Vorgang werden <i>ausschließlich</i> Informationen
	zu einem bereits verarbeiteten Druckauftrag gelöscht.
	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.</li> </ul>
	Die Standardeinstellung lautet "Jetzt nicht starten".
	<ul> <li>Wenn die Zugriffskontrolle für das Löschen der Festplatte aktiviert ist, muss sich der Benutzer authentifizieren und über die erforderlichen Rechte für diesen Vorgang verfügen.</li> </ul>
Automatische Methode Ein Durchlauf	Beim Löschen der Festplatte werden <i>nur</i> Druckaufträge gelöscht, die momentan <i>nicht</i> vom Dateisystem der Druckerfestplatte verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.
Mehrere	Hinweise:
Druchläufe	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.
	Die Standardeinstellung lautet "Ein Durchgang".
	<ul> <li>Extrem vertrauliche Informationen sollten nur mit der Methode "Mehrere Durchläufe" bereinigt werden.</li> </ul>
Manuelle Methode Ein Durchlauf Mehrere	Beim Löschen der Festplatte werden <i>nur</i> Druckaufträge gelöscht, die momentan <i>nicht</i> vom Dateisystem der Druckerfestplatte verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.
Druchläufe	Sowohl bei der manuellen als auch geplanten Bereinigung kann das Dateisystem den markierten Speicherplatz wieder verwenden, ohne ihn vorher bereinigen zu müssen.
	Hinweise:
	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.
	Die Standardeinstellung lautet "Ein Durchgang".
	<ul> <li>Extrem vertrauliche Informationen sollten nur mit der Methode "Mehrere Durchläufe" bereinigt werden.</li> </ul>
Geplante Methode  Ein Durchlauf  Mehrere	Beim Löschen der Festplatte werden <i>nur</i> Druckaufträge gelöscht, die momentan <i>nicht</i> vom Dateisystem der Druckerfestplatte verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.
Druchläufe	Sowohl bei der manuellen als auch geplanten Bereinigung kann das Dateisystem den markierten Speicherplatz wieder verwenden, ohne ihn vorher bereinigen zu müssen.
	Hinweise:
	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.
	Die Standardeinstellung lautet "Ein Durchgang".
	<ul> <li>Extrem vertrauliche Informationen sollten nur mit der Methode "Mehrere Durchläufe" bereinigt werden.</li> </ul>
	Geplante Bereinigungen werden ohne Anzeige einer Warn- oder Bestätigungsmeldung gestartet.

### Menü "Sicherheitsüberwachungsprotokoll"

Menüoption	Beschreibung
Protokoll exportieren	Ermöglicht autorisierten Benutzern das Exportieren des Sicherheitsprotokolls
	Hinweise:
	<ul> <li>Um ein Protokoll von der Bedienerkonsole des Druckers zu exportieren, muss ein Flash-Laufwerk am Drucker angeschlossen sein.</li> </ul>
	Das Protokoll kann vom Embedded Web Server auf einen Computer heruntergeladen werden.
Protokoll löschen	Legt fest, ob Überwachungsprotokolle gelöscht werden
Jetzt löschen	Hinweis: "Jetzt löschen" ist die Werkseinstellung.
Nicht löschen	
Protokoll konfigurieren	Legt fest, ob und wie Überwachungsprotokolle erstellt werden
Überwachung aktivieren	Hinweis: Ab Werk ist das Sicherheitsüberwachungsprotokoll standardmäßig aktiviert.
Remote Syslog aktivieren	
Remote Syslog Facility	
Schweregrad zu protokollierender	
Ereignisse	

# Menü "Datum/Uhrzeit festlegen"

Menüoption	Beschreibung
Datum/Uhrzeit anzeigen	Ermöglicht die Anzeige der aktuellen Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit.
Datum/Uhrzeit festlegen <datum eingeben="" uhrzeit=""></datum>	Hinweis: Datum/Uhrzeit wird im Format JJJJ-MM-TT HH:MM angegeben.
Zeitzone <liste der="" zeitzonen=""></liste>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "GMT".
Sommerzeit berücksichtigen Ein Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Dabei wird die der Zeitzone zugewiesene Sommerzeit angewendet.
NTP aktivieren Ein Aus	Akitviert das Network Time Protocol, mit dem die Uhrzeiten der verschiedenen Geräte im Netzwerk synchronisiert werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

# Einstellungen

### Allgemeine Einstellungen (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
Display Language	Legt fest, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.
English	Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Sprachen für alle Drucker zur
Français	Verfügung.
Deutsch	
Italiano	
Espanol	
Dansk	
Norsk	
Niederländisch	
Svenska	
Portuguese	
Finnisch	
Russkij	
Polnisch	
Turkce	
Koreanisch	
Sparmodus	Minimiert den Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien.
Ein	Hinweise:
Energie	C Die Werkersensche Jestat II A. ell. Natt II A. ell. vind der Develop est die
Energie/Papier Paper	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Mit "Aus" wird der Drucker auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.</li> </ul>
	Mit der Einstellung "Energie" wird der Energieverbrauch des Druckers minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Papier" wird der Verbrauch an Papier und Spezialdruckmedien für einen Druckauftrag durch Duplexdruck minimiert. Die Leistung kann beeinträchtigt sein, jedoch nicht die Druckqualität.</li> </ul>
	Mit der Einstellung "Energie/Papier" wird der Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien minimiert.
Signalton ADZ geladen	Gibt an, ob die ADZ einen Ton ausgibt, wenn das Papier eingelegt wurde.
Aktiviert	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aktiviert".
Disabled (Deaktiviert)	
Stiller Modus	Reduziert die Geräuschentwicklung des Druckers.
Ein	Hinweise:
"Ein",	
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ein", verursacht der Drucker so wenig Geräusche wie möglich.</li> </ul>

Menüeintrag	Beschreibung
Startsetup ausführen	Startet den Konfigurationsassistenten des Druckers.
Ja	Hinweise:
Nein	
	Die Werksvorgabe lautet "Ja".
	<ul> <li>Nachdem Sie den Konfigurationssassistenten abgeschlossen haben und im Fenster zur Länderauswahl die Option "Fertig" gewählt haben, ist die Standardeinstellung "Nein".</li> </ul>
Tastatur	Ermöglicht die Angabe einer Sprache und kundenspezifischer Tasteninformationen für
Tastaturtyp	die Tastatur der Bedienerkonsole. Die weiteren Registerkarten ermöglichen den
English	Zugriff auf Akzente und Symbole über die Tastatur der Bedienerkonsole.
Français	
Francais Canadien	
Deutsch	
Italiano	
Espanol	
Dansk	
Norsk	
Niederländisch	
Svenska	
Finnisch	
Portuguese	
Russkij	
Polnisch	
Schweitzerdeutsch	
Schweizer Französisch	
Koreanisch	
Turkce	
Benutzerdefinierte Taste <x></x>	
Registerkarte für	
Akzentzeichen/Symbole	
"Ein",	
Ein	
Registerkarte für Russisch/Polnisch	
"Ein" <i>,</i>	
Ein	
Registerkarte für Koreanisch	
"Ein" <i>,</i>	
Ein	
Papierformate	Gibt die Einstellung für die Maßeinheit des Druckers ab Werk an Die
USA	Standardeinstellung wird durch die Länderauswahl im Konfigurationsassistenten
Metrische Werte	bestimmt.
Scannen an PC-Anschlussbereich <anschlussbereich></anschlussbereich>	Gibt einen gültigen Anschlussbereich für Drucker hinter einer Firewall zur Blockierung von Anschlüssen an. Die gültigen Anschlüsse werden durch zwei durch Komma
AHISCHIUSSDELEICHA	voneinander getrennten Zahlengruppen angegeben.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "9751:12000".

Menüeintrag	Beschreibung
Angezeigte Informationen	Gibt an, was in der rechten und linken oberen Ecke des Startbildschirms angezeigt wird
Linke Seite	Bei "Linke Seite" und "Rechte Seite" stehen folgende Optionen zur Auswahl:
Rechte Seite	Modellname
Benutzerdefinierter Text <x></x>	Keiner
<texteingabe></texteingabe>	IP-Adresse
Patronenfüllst. in Statusf.	Host-Name
"Ein",	Ansprechpartner
Ein	Ort
Schwarzer Toner	Datum/Uhrzeit
Zeitpunkt der Anzeige	mDNS-/DDNS-Dienstname
Anzeige	Konfigurationsfreie Verbdg Name
Nicht anzeigen	Benutzerdefinierter Text <x></x>
Bedeutung der Druckermeldungen Standard	Hinweise:
Alternativ	Standardmäßig wird links die IP-Adresse angezeigt.
Standardmeldung	Standardmäßig wird rechts das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
<texteingabe></texteingabe>	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Zeitpunkt der Anzeige" lautet "Nicht anzeigen".</li> </ul>
Alternative Meldung	Die Werksvorgabe für "Anzuzeigende Meldung" lautet "Standard".
<texteingabe></texteingabe>	Die Werksvorgabe für Anzazeigende Werdung fautet Standard.
Angezeigte Informationen (Fortsetzung)	Die angezeigten Informationen zu Papierstau, Papier einlegen und Servicefehler
Papierstau	können mithilfe folgender Optionen angepasst werden:
Papier einlegen	Aktivieren
Servicefehler	Ja 
	Nein
	Bedeutung der Druckermeldungen
	Standard
	Alternativ
	Standardmeldung
	<texteingabe></texteingabe>
	Alternative Meldung <texteingabe></texteingabe>
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe für "Aktivieren" lautet "Nein".
	Die Werksvorgabe für "Art der anzuzeigenden Meldung" lautet "Standard".

Menüeintrag	Beschreibung
Anpassung der Startseite Sprache ändern Kopieren Kopierverknüpfungen Fax Fax-Kurzwahlnummern E-Mail E-Mail-Kurzwahlen FTP FTP-Kurzwahlen Angehaltene Aufträge durchsuchen "Angehaltene Jobs" USB-Laufwerk Profile Lesezeichen Aufträge nach Benutzer	Im Startbild können weitere Tasten hinzugefügt bzw. entfernt werden. Verfügbare Auswahlmöglichkeiten für jede Taste: Anzeige Nicht anzeigen
Datumsformat  MM-TT-JJJJ  TT/MM/JJJJ  JJJJ-MM-TT	Gibt das Format für das Datum auf dem Drucker an
Zeitformat 12 Stunden A.M./P.M. 24 Stunden	Gibt das Format für die Zeitangabe auf dem Drucker an
Anzeigehelligkeit 20-100	Gibt die Helligkeit der Anzeige der Bedienerkonsole des Druckers an
Eine Seite kopieren "Ein", Ein	Legt fest, dass über das Scannerglas jeweils nur eine Seite kopiert werden kann.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ausgabebeleuchtung  LED für Standard-Ablage  Normal/Standby-Modus  Hell  Dunkel  Ein  Energiesparmodus  Hell  Dunkel  Ein	Legt die Helligkeit der Beleuchtung der optionalen Standardablage oder einer optionalen Papierablage fest.  Hinweise:  Im Normal-/Standby-Modus lautet die Werksvorgabe "Hell".  Im Energiesparmodus lautet die Werksvorgabe "Dunkel".
<b>Lesezeichen anzeigen</b> Ja Nein	Gibt an, ob die Lesezeichen aus dem Bereich "Angehaltene Aufträge" angezeigt werden Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". Ist "Ein" ausgewählt, werden die Lesezeichen im Bereich "Angehaltene Aufträge" angezeigt.
Hintergrundentfernung zulassen "Ein", Ein	Gibt an, ob die Hintergrundentfernung für Kopieren, Faxen, E-Mail, FTP oder Scannen an USB zulässig ist. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Der Hintergrund des Bildes wird entfernt.

Menüeintrag	Beschreibung
Benutzerdefinierte Scans zulassen	Ermöglicht das Scannen mehrerer Aufträge in eine Datei
"Ein", Ein	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein". Mit "Ein" kann die Einstellung "Benutzerdefinierte Scans zulassen" für bestimmte Aufträge aktiviert werden.</li> </ul>
Nach Stau weiter - Scanner	Gibt an, wie nach einem Papierstau im ADZ mit dem Scanauftrag weiter zu verfahren
Auftragsebene	ist.
Seitenstufe	Hinweise:
	<ul> <li>Wird "Auftragsebene" ausgewählt, muss nach einem Papierstau der gesamte Auftrag erneut gescannt werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn "Seitenebene" ausgewählt wird, wird der Scanvorgang bei der gestauten Seite fortgesetzt.</li> </ul>
Webseiten-Aktualisierung	Gibt die Zeit in Sekunden an, nach der Embedded Web Server aktualisiert wird.
30 – 300	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "120".
Ansprechpartner	Gibt einen Kontaktnamen für den Drucker an
Ort	Gibt den Standort des Drucker an
	<b>Hinweis:</b> Die Angabe zum Standort wird auf dem Embedded Web Server gespeichert.
Alarme Alarmsteuerung	Legt fest, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.
Kassetten-Alarm	Für jeden Alarmtyp stehen folgende Optionen zur Verfügung: Ein
	Einmal
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe für die Alarmsteuerung lautet "Einzeln". Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Tonerwarnung" lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" wird kein Warnsignal ausgegeben.</li> </ul>
Zeitsperren Standby-Modus	Gibt die Zeit in Minuten an, die das System inaktiv sein muss, bevor es in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt
Disabled (Deaktiviert) 2 bis 240	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "15".
Zeitsperren Energiesparmodus	Gibt die Zeit in Minuten an, die das System inaktiv sein muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
Disabled (Deaktiviert)	Hinweise:
2 bis 240	Die Werksvorgabe lautet "30".
	<ul> <li>Der Energiesparmodus ist nicht mit dem Standby-Modus verknüpft.</li> </ul>
Zoitsnorran	
Zeitsperren Anzeige-Zeitsperre	Legt fest, nach wie vielen Sekunden das Anzeigefeld des Druckers in den Status  Bereit zurückkehren soll.
15–300	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30".

Menüeintrag	Beschreibung
<b>Zeitsperren</b> Druckzeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende- Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.
Disabled (Deaktiviert) 1–255	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "90".
	<ul> <li>Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt und der Drucker prüft, ob neue Druckaufträge anstehen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung von PCL- oder PDDS- Emulation verfügbar. Auf Druckaufträge in der PostScript-Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung.</li> </ul>
<b>Zeitsperren</b> Wartezeitsperre	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.
Disabled (Deaktiviert)	Hinweise:
15 – 65535	Die Werksvorgabe lautet "40".
	<ul> <li>Die Option "Wartezeitsperre" steht nur zur Verfügung, wenn der Drucker die PostScript-Emulation verwendet. Auf Druckaufträge in der PPDS- oder PCL- Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung.</li> </ul>
Zeitsperren  Zeitsperre angehaltene Aufträge  Disabled (Deaktiviert)	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf einen Benutzereingriff wartet, bevor Aufträge aufgrund von nicht verfügbaren Ressourcen angehalten und dann andere Aufträge aus der Druckerwarteschlange gedruckt werden.
5–255	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "30".
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
Druck-Wiederherstellung Auto. fortfahren	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird.
Disabled (Deaktiviert)	Hinweise:
5–255	Die Werksvorgabe lautet "Disabled" (Deaktiviert).
	• "5–255" ist ein in Sekunden gemessener Bereich.
Druck-Wiederherstellung	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.
Nach Stau weiter	Hinweise:
"Ein", Ein "Auto"	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.</li> </ul>
	Bei "Ein" druckt der Drucker gestaute Seiten immer neu aus.
	Bei "Aus" druckt der Drucker gestaute Seiten nicht erneut.
Druck-Wiederherstellung Seitenschutz	Druckt eine Seite erfolgreich, die unter anderen Umständen nicht gedruckt werden würde.
"Ein",	Hinweise:
Ein	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" druckt der Drucker nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.</li> </ul>
	Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite.

Menüeintrag	Beschreibung
Werksvorgaben Nicht wiederh. Jetzt wiederherstellen	<ul> <li>Setzt die Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurück.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Nicht wiederherstellen". Bei dieser Einstellung werden die benutzerdefinierten Einstellungen beibehalten.</li> <li>"Wiederherstellen" setzt alle Menüeinstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für das Menü "Netzwerk/Anschlüsse" auf die Werksvorgaben zurück. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher oder auf eine Druckerfestplatte heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht.</li> </ul>

# Menü "Kopiereinstellungen"

Menüeintrag	Beschreibung
Inhalt	Gibt die Art der Inhalte des zu kopierenden Auftrags an
Text/Foto Foto Gedrucktes Bild Text	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn die Originaldokumente sowohl Text und Grafiken als auch Bilder umfassen.</li> <li>Bei Auswahl der Option "Foto" werden Grafiken und Bilder besonders sorgfältig verarbeitet. Mit dieser Einstellung verlängert sich zwar der Scanvorgang, es erfolgt jedoch eine Reproduktion des kompletten dynamischen Farbtonbereichs im Originaldokument. Das bedeutet, dass mehr Informationen gespeichert werden.</li> <li>"Gedrucktes Bild" wird verwendet, wenn die Aufträge in erster Linie aus Bildern bestehen. Mit der Anwahl "Gedrucktes Bild" werden die Bilder in Halbtonbilder</li> </ul>
	<ul> <li>umgewandelt. Ein Graustufen- oder Farbbild wird durch die Umwandlung in ein Muster von kleinen Punkten mit einer begrenzten Anzahl von Farben (Halbton) druckbar gemacht.</li> <li>Mit "Text" wird eine scharfe, schwarze, hochaufgelöste Schrift vor einem sauberen, weißen Hintergrund besonders betont.</li> </ul>
Seiten (beidseitig)  Einseitig – Einseitig  Einseitig - Beidseitig	Gibt an, ob ein Originaldokument ein- oder beidseitig bedruckt ist, und legt dann fest, ob die Kopie ein- oder beidseitig bedruckt wird  Hinweise:
Beidseitig - Einseitig Beidseitig – Beidseitig	<ul> <li>Einseitig – Einseitig: Das Original ist auf einer Seite bedruckt. Die Kopie wird einseitig bedruckt.</li> </ul>
	<ul> <li>Einseitig – Beidseitig: Das Original ist auf einer Seite bedruckt. Die Kopie wird beidseitig bedruckt. Dadurch kann beispielsweise ein sechsseitiges Original auf drei Blättern gedruckt werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Beidseitig – Einseitig: Das Original ist beidseitig bedruckt. Die Kopie wird nur einseitig bedruckt. So erhalten Sie beispielsweise von einem Original mit drei beidseitig bedruckten Blättern eine Kopie, die sechs einseitig bedruckte Blätter umfasst.</li> </ul>
	Beidseitig – Beidseitig: Das Original ist beidseitig bedruckt. Die Kopie bildet das Original exakt nach.

Menüeintrag	Beschreibung
Papier sparen	Mit dieser Option werden zwei oder vier Seiten eines Originaldokuments zusammen
Ein	auf einer Seite gedruckt.
2 -> 1 Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
2 -> 1 Querformat	
4 -> 1 Hochformat	
4 -> 1 Querformat	
Seitenränder drucken	Hiermit wird festgelegt, ob ein Rahmen an den Rändern der Seite gedruckt wird.
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Ein	
Wenn "Sortieren"	Hiermit werden die Seiten eines Druckauftrags in der richtigen Reihenfolge ausgegeben
"Ein",	werden, wenn von einem Auftrag mehrere Kopien gemacht werden.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Originalformat	Gibt das Papierformat des Originaldokuments an
Letter	
Legal	
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
ID-Karte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
"Buch Original"	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
Papiereinzug Kopieren	Gibt die Papierquelle für Kopieraufträge an
Fach <x></x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Manuelle Zuführung	
Autoformat Übereinstimmung	
Folientrennseiten	Legt ein Blatt Papier zwischen Folien
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Ein	
Trennseiten	Je nach ausgewähltem Wert wird ein Blatt Papier zwischen die Seiten, Kopien oder
Keiner	Aufträge gelegt
Zwischen Kopien	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Zwischen Aufträgen	
Zwischen Seiten	
Trennseitenquelle	Gibt einen Papiereinzug an.
Fach <x></x>	
Manuelle Zuführung	

Menüeintrag	Beschreibung
Deckung	Gibt die Deckungsrate für den Kopierauftrag an
1 bis 9	
Anzahl Kopien	Gibt die Anzahl der Kopien für den Kopierauftrag an
Kopf-/Fußzeile Oben links Oben links Ein Datum/Uhrzeit Seitenzahl Bates-Nummer Benutzerdefinierter Text Drucken auf Alle Seiten Nur die erste Seite Alle Seiten außer der ersten Benutzertext eingeben	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die obere linke Ecke der Seite fest  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Links oben" lautet "Aus".  Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".
Kopf-/Fußzeile Oben Mitte Oben Mitte Ein Datum/Uhrzeit Seitenzahl Bates-Nummer Benutzerdefinierter Text Drucken auf Alle Seiten Nur die erste Seite Alle Seiten außer der ersten Benutzertext eingeben	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die Mitte der Seite fest  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Oben Mitte" lautet "Aus".  Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".
Kopf-/Fußzeile Oben rechts Oben rechts Ein Datum/Uhrzeit Seitenzahl Bates-Nummer Benutzerdefinierter Text Drucken auf Alle Seiten Nur die erste Seite Alle Seiten außer der ersten Benutzertext eingeben	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die obere rechte Ecke der Seite fest  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Oben rechts" lautet "Aus".  Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".

Menüeintrag	Beschreibung
Kopf-/Fußzeile	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die untere linke Ecke der Seite fest
Unten links	Hinweise:
Unten links	A Dis West a secretar C'' allutat a set all to tratilla all
Ein	Die Werksvorgabe für "Links unten" lautet "Aus".
Datum/Uhrzeit	Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".
Seitenzahl	
Bates-Nummer	
Benutzerdefinierter Text	
Drucken auf	
Alle Seiten	
Nur die erste Seite	
Alle Seiten außer der ersten	
Benutzertext eingeben	
Kopf-/Fußzeile	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die untere Mitte der Seite fest
Unten Mitte	Hinweise:
Unten Mitte	
Ein	Die Werksvorgabe für "Unten Mitte" lautet "Aus".
Datum/Uhrzeit	Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".
Seitenzahl	
Bates-Nummer	
Benutzerdefinierter Text	
Drucken auf	
Alle Seiten	
Nur die erste Seite	
Alle Seiten außer der ersten	
Benutzertext eingeben	
Kopf-/Fußzeile	Legt Kopf-/Fußzeileninformationen für die untere rechte Ecke der Seite fest
Unten rechts	Hinweise:
Unten rechts	Die Werksvorgabe für "Rechts unten" lautet "Aus".
Ein	
Datum/Uhrzeit	Die Werksvorgabe für "Drucken auf" lautet "Alle Seiten".
Seitenzahl	
Bates-Nummer	
Benutzerdefinierter Text	
Drucken auf	
Alle Seiten	
Nur die erste Seite	
Alle Seiten außer der ersten	
Benutzertext eingeben	
Schablone	Gibt einen überlagernden Text an, der auf jeder Seite des Kopierauftrags gedruckt wird
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Vertraulich	
Kopieren	
Entwurf	
Dringend	
Benutzerdefiniert	

Menüeintrag	Beschreibung
Benutzerd. Schablone	Enthält den benutzerdefinierten überlagernden Text
Vorrangskopien zulassen "Ein",	Ermöglicht die Unterbrechung eines Druckauftrags, um eine Seite oder ein Dokument zu kopieren
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Benutzerdefinierter Job wird gescannt. "Ein",	Ermöglicht das Kopieren eines einzelnen Auftrags mit unterschiedlichen Papierformaten in ein Dokument
Ein	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine gültige Druckerfestplatte installiert ist.
Speichern als Verknüpfung zulassen "Ein",	Ermöglicht das Speichern von benutzerdefinierten Kopiereinstellungen als Verknüpfungen
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hintergrundentfernung	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Automatisch zentrieren	Ermöglicht das automatische Zentrieren der Kopie auf der Seite
"Ein" <i>,</i>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Blindfarbenunterdrückung	Gibt an, welche Farbe beim Kopieren unterdrückt wird und in welchem Maße
Blindfarbenunterdrückung	Hinweise:
Keiner Rot	Die Werksvorgabe für "Blindfarbenunterdrückung" lautet "Keine".
Grün	Die Werksvorgabe für jeden Schwellenwert lautet "128".
Blau	
Standardschwellenwert Rot	
0 – 255	
Standardschwellenwert Grün	
0 – 255	
Standardschwellenwert Blau 0 – 255	
	Cibt don für den Konjarauftrag vanvandeten Kontrast en
Kontrast 0 – 5	Gibt den für den Kopierauftrag verwendeten Kontrast an  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Am besten für den Inhalt geeignet	THINWELS. DIE WEIKSVOIKADE lAUTEL DESTE EHISTEHUNG. MINAIL .
Spiegelverkehrtes Dokument	Erstellt ein spiegelverkehrtes Dokument des Originaldokuments
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Negativbild	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Schattendetails	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".

Menüeintrag	Beschreibung
Kante zu Kante scannen "Ein", Ein	Legt fest, ob das Originaldokument vor dem Kopieren von Kante zu Kante gescannt wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 0 – 5	Passt den Schärfegrad auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".
Beispielkopie "Ein", Ein	Erstellt eine Beispielkopie des Originaldokuments  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Aus".  • Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende
	Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.  • Diese Menüoption wird nur für sortierte Kopieraufträge angezeigt.

### Faxeinstellungen

### Menü "Fax-Modus (Analoge Fax-Konfiguration)"

Im analogen Fax-Modus werden Faxe über eine Telefonleitung versendet.

#### Allgemeine Faxeinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Name der Station	Gibt den Namen der Faxstation innerhalb des Druckers an
Stationsnummer	Gibt die Nummer an, die der Faxstation zugeordnet ist
Stations-ID  Name der Station  Stationsnummer	Dies ist die Nummer, die der Empfänger in der Kopfzeile des Fax sieht.
Manuelles Faxen aktivieren "Ein", Ein	Stellt den Drucker auf manuellen Faxversand ein, wofür ein Leitungssplitter und ein Telefon-Handset benötigt werden  Hinweise:
	<ul> <li>Verwenden Sie ein Standardtelefon, um einen eingehenden Faxauftrag anzunehmen und eine Faxnummer zu wählen.</li> <li>Drücken Sie # 0 auf dem Ziffernblock, um direkt zur Funktion "Manuelles Fax" zu gelangen.</li> </ul>
Speichernutzung Alles auf Empfang Fast nur zum Empfangen Zu gleichen Teilen Großteil auf Senden Alles auf Senden	Legt fest, wie der nicht flüchtige Speicher beim Senden und Empfangen von Faxen aufgeteilt wird  Hinweise:  "Alles auf Empfang" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxempfang reserviert ist.  "Großteil auf Empfang" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxempfang reserviert ist.  Die Werksvorgabe lautet "Zu gleichen Teilen". Mit der Anwahl "Zu gleichen Teilen" wird der Speicher zum Senden und Empfangen von Faxaufträgen gleichmäßig aufgeteilt.  "Großteil auf Senden" bedeutet, dass ein Großteil des Speichers für den Faxversand reserviert ist.  "Alles auf Senden" bedeutet, dass der gesamte Speicher für den Faxversand reserviert ist.

Menüeintrag	Beschreibung
Faxe abbrechen  Zulassen  Nicht zulassen	Gibt an, ob der Benutzer Faxaufträge abbrechen kann <b>Hinweis:</b> Ist "Faxe abbrechen" nicht aktiviert, wird es nicht als Auswahlmöglichkeit angezeigt.
Anrufer-ID FSK DTMF	Gibt die Art der verwendeten Anrufer-ID an  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "FSK".  Diese Option wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Region/das ausgewählte Land mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster unterstützt.
Faxnummernmaskierung Ein Von links Von rechts	Gibt die Richtung an, in der die Stellen in der Nummer eines ausgehenden Faxes verschlüsselt werden.  Hinweis: Die Anzahl der verschlüsselten Zeichen wird in der Einstellung "Zu verschlüsselnde Zeichen" festgelegt.
Zu verschlüsselnde Zeichen 0 – 58	Gibt die Anzahl der Stellen an, die in der Nummer eines ausgehenden Faxes verschlüsselt werden sollen.

#### **Faxdeckblatt**

Menüeintrag	Beschreibung
Faxdeckblatt	Richtet das Faxdeckblatt ein
Standardmäßig aus	Hinweis: Die Werksvorgabe für alle Optionen von "Faxdeckblatt" lautet "Aus".
Standardmäßig ein	
Nie verwenden	
Immer verwenden	
Mit Feld "An"	
"Ein",	
Ein	
Mit Feld "Von"	
"Ein",	
Ein	
Stellen Sie in	
Mit Feld "Nachricht"	
"Ein",	
Ein	
Nachricht	
Mit Logo	
"Ein",	
Ein	
Mit Fußzeile <x></x>	
Fußzeile <x></x>	

#### Einstellungen für den Faxversand

Auflösung wird die Druckqualität verbessert, allerdings dauert dann die Übertragung ausgehender Faxe länger.  Wirdrein  Originalformat Letter Legal Executive Folio Statement Offico (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 JID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Eure Kante  Werksvorgabe lautet "Aus".  Beid die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest Hinweis:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante, im Querformat linke Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text/Foto Foto  Deckung 1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "St.".</x>	Menüeintrag	Beschreibung
Dertragung ausgehender Faxe langer.	Auflösung	
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Standard".  With as Papierformat des zu scannenden Dokuments an Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".  Werksvorgabe lautet "A4".  Werksvorgabe lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".  Werksvorgabe lautet "B4 [A4]  Werksvorgabe lautet "B4 [A4]  Werksvorgabe lautet "Werksporgabe lau	Standard	
Uitrafein  Originalformat Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Vistenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Leg Kante Kurze Kante  Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die Internationale Werksvorgabe lautet "A4".  Geber Gebe</x>		
Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".  Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".  Kerkeutive Folio Statement Officio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante "Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat binken Kante, im Querformat linke Kante).  Binhalt Text Text Text/Foto Foto "Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden. Hinweise:  "Text/Foto Foto "Foto" vird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  "Die Werksvorgabe lautet" "Text/Foto", "Text/Foto" vird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Text" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>		Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Standard".
Letter Legal Executive Folio Statement Officio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 × 6 Zoll 3 × 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat biner Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat biner Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat biner Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat binke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke wird kante).  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke wird kante).  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke wird kante, im Querformat linke Kante, im Querformat linke kante, im Querformat</x>	Ultrafein	
Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 JD-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Ein Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden. Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>	Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an
Executive Folio Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseltig Ein Lange Kante Kurze Kante  Eunge Kante Kurze Kante  Ein Lange Kante  Kurze Kante  Bei der Finstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Finstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Finstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt  Text Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>	Letter	
Folio Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Hinweise:  - Die Werksvorgabe lautet "Aus" Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Beid seit Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante werden.  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante werden.  Bei der Einstellung "</x>	Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseltig Ein Lange Kante Kurze Kante  Hinweise:  - Die Werksvorgabe lautet "Aus".  - Bie der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat ibnike Kante).  Inhalt Text Text Text Text/Foto Foto  In Werksvorgabe lautet "Aus".  - Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat ibnike Kante).  Ib die ider Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Ib die ider Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Ib die ider Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat ibnike Kante).  Ib die ider Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat obere Kante).  Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat obere Kante).  Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat ibnike Kante).  Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat ibnike Kante).  Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat ibnike Kante).  Bie ider Einstellung "Lange Kante" wird davon a</x>	Executive	
Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Hinweise:  - Die Werksvorgabe lautet "Aus" Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante) Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante) Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Inhalt - Text Hinweise:  - "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>	Folio	
Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kuze Kante  Beid er Einstellung "Lange Kante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante).  Beid der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat linken Kante, im Q</x>		
"Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Ein Hinweise:  - Die Werksvorgabe lautet "Aus".  - Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Inhalt Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  - "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  - "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>	Oficio (Mexiko)	
A4 A5 A6 JJS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Beid der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text/Foto" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "S".</x>		
A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat inke Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "S".</x>	_	
A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Ein Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat bere Kante, im Querformat inken Kante, im Querformat obere Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".</x>		
JIS B5   ID-Karte   Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>		
ID-Karte   Benutzerdefiniertes Scan-Format <x>   "Buch Original"   Visitenkarte   4 x 6 Zoll   3 x 5 Zoll                                    </x>		
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Bihalt Text Text/Foto Foto  Foto  Foto  Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "S".</x>		
"Buch Original" Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text/Foto Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		
Visitenkarte 4 x 6 Zoll 3 x 5 Zoll  Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Interver wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		
## A victor of the content of the co	_	
Beidseitig Ein Lange Kante Kurze Kante  Bei der Einstellung "Lange Kante"  Bei der Einstellung "Lange Kante"  Bei der Einstellung "Lange Kante"  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt Text Text Text/Foto Foto  Inhalt  I Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  Inhalt I Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  I Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung I bis 9  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		
Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest		
Hinweise:  Lange Kante Kurze Kante  Pie Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt  Text Text Text/Foto Foto  Inhalt  Text Text/Foto Foto  Text' wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		
Lange Kante Kurze Kante  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt  Text  Text  Text/Foto  Foto  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text/Foto"  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	_	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest
<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).</li> <li>Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> <li>Inhalt</li></ul>		Hinweise:
Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).  Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt  Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.  Hinweise:  "Text/Foto Foto  "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	_	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).  Inhalt  Text Text/Foto Foto  Foto  #Inweise:  - "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  #Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	Raize Raine	an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante,
Text Text/Foto Foto  #Inweise:  Text/Foto Foto  #Inweise:  Text/Foto Foto  #Inweise:  Text/Foto  Text/Foto  Text/Foto  Text/Foto  Text/Foto  Text/Foto  Text/Foto'		an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante,
Text/Foto Foto  • "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  • Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  • "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	Inhalt	Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.
Text/Foto Foto  • "Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.  • Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  • "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	Text	Hinweise:
Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.      "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	Text/Foto	
in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.  • "Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung 1 bis 9  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".	Foto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.  Deckung  1 bis 9  Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen
1 bis 9 Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".		
Timives: Die Werksvorgabe lautee 3.	Deckung	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.
Vorwahl Fin numerisches Fingahefeld zur Fingahe von Zahlen	1 bis 9	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
THE HUMENSCHEEP CONTROL VOIL VAINER	Vorwahl	Ein numerisches Eingabefeld zur Eingabe von Zahlen

Menüeintrag	Beschreibung
Vorwahlregeln Vorwahlregel <x></x>	Legt eine Vorwahlregel fest
Automatische Neuwahl 0–9	Gibt die Anzahl der Wahlversuche an, die der Drucker unternimmt, um das Fax an die angegebene Nummer zu senden.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Neuwahl-Intervall	Gibt die Zeit in Minuten bis zur nächsten Wahlwiederholung an
1 – 200	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Hinter PABX Ja Nein	Ermöglicht das Wählen ohne Wählton über eine Vermittlungszentrale  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
Fehlerkorrekturmodus aktivieren	Aktiviert den Fehlerkorrekturmodus für Faxaufträge
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Fax-Scans aktivieren	Ermöglicht das Versenden von Faxen durch Scannen auf dem Drucker
"Ein", Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Faxtreiber	Ermöglicht dem Drucker Treiber-an-Fax-Aufträge zu versenden
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Speichern als Verknüpfung zulassen "Ein", Ein	Ermöglicht das Speichern von Faxnummern als Kurzwahlnummern im Drucker <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Wählmodus	Festlegen des Wähltons, entweder als Ton oder als Impuls.
Ton Impuls	Hinweis: Die Werksvorgabe ist das Tonwahlverfahren.
Maximale Geschwindigkeit	Gibt die maximale Baudrate für den Versand von Faxen an
2400 4800 9600	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "33600".
14400 33600	
Benutzerdefinierter Job wird gescannt. "Ein",	Ermöglicht das Scannen eines Dokuments mit unterschiedlichen Papierformaten in einer Datei
Ein	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> </ul>
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Scanvorschau	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau angezeigt wird
"Ein",	Hinweise:
Ein	Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".

Menüeintrag	Beschreibung
Hintergrundentfernung -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "0".
Blindfarbenunterdrückung Blindfarbenunterdrückung Keiner Rot Grün Blau Standardschwellenwert Rot 0 – 255 Standardschwellenwert Grün 0 – 255 Standardschwellenwert Blau 0 – 255	Gibt an, welche Farbe beim Faxen unterdrückt wird und in welchem Maße  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Blindfarbenunterdrückung" lautet "Keine".  Die Werksvorgabe für jeden Schwellenwert lautet "128".
Kontrast  Am besten für den Inhalt geeignet 0 – 5	Gibt den Kontrast der Ausgabe an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Spiegelverkehrtes Dokument "Ein", Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Dokument des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativbild "Ein", Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem Fax an Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen "Ein", Ein	Gibt an, ob das Originaldokument vor dem Faxen von Kante zu Kante gescannt wird  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 0 – 5	Passt den Schärfegrad eines Fax an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".
Farbfaxscan aktivieren Standardmäßig ein Nie verwenden Immer verwenden Standardmäßig aus	Aktiviert das Senden von Farbfaxen <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Standardmäßig deaktiviert".
Farbfaxe automatisch in S/W-Faxe umwandeln "Ein", Ein	Konvertiert alle ausgehenden Faxe in Schwarzweiß  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

#### Fax-Empfangseinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Faxempfang aktivieren "Ein", Ein	Ermöglicht den Faxempfang auf dem Drucker <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Auf Übertragung wartender Faxauftrag Keiner austauschen Toner und Verbr.mat.	Ermöglicht das Anhalten eines Fax, bis der Toner oder Verbrauchsmaterialien ausgetauscht sind  Hinweise:  Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte unterstützt wird und installiert ist.  Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Klingelzeichen 1 – 25	Gibt die Anzahl der Klingelzeichen an, bevor ein eingehender Faxauftrag angenommen wird  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "3".
Autom. verkleinern "Ein", Ein Papiereinzug	Verkleinert ein eingehendes Fax auf das Papierformat, das in der angegebenen Papierquelle eingelegt ist.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".  Gibt die Papierquelle an, die vom Drucker gewählt wird, um ein eingehendes Fax zu
"Auto" Fach <x> Universal-Zufuhr</x>	drucken  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto".
Trennseiten  Keiner  Nach Auftrag  Vor Auftrag	Legt ein Blatt Papier vor oder nach einem empfangenen Fax ein.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Trennseitenquelle Fach <x> Manuelle Zuführung</x>	Gibt einen Papiereinzug an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach <x>".</x>
Seiten (beidseitig) "Ein", Ein	Ermöglicht den beidseitigen Ausdruck eingehender Faxaufträge <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Fax-Fußzeile "Ein", Ein	Druckt die Übertragungsinformationen eines eingehenden Faxes am Ende jeder Seite <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Maximale Geschwindigkeit 2400 4800 9600 14400 33600	Gibt die maximale Baudrate für den Empfang der Faxe an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "33600".
Faxweiterleitung Weiterleiten drucken Drucken und weiterleiten	Ermöglicht die Weiterleitung von empfangenen Faxsendungen an einen anderen Empfänger

Menüeintrag	Beschreibung
Weiterleiten an	Gibt die Art des Empfängers an, an den Faxsendungen weitergeleitet werden
Fax	Hinweis: Dieser Menüoption ist nur über die Embedded Web Server-Schnittstelle
E-Mail	verfügbar.
FTP	
LDSS	
eSF	
Weiterleiten an Kurzwahl	Ermöglicht die Eingabe einer Kurzwahlnummer, die der Empfängerart entspricht (Fax, E-Mail, FTP, LDSS oder eSF)
Spam-Faxe blockieren	Ermöglicht das Sperren eingehender Faxe von Geräten ohne Angabe der Stations-ID
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Spam-Faxliste	Ermöglicht das Speichern einer Liste aller abgelehnten Faxaufträge im Drucker
Faxe zurückhalten	Ermöglicht das generelle Anhalten von Faxen oder anhand eines bestimmten Zeitplans
Fax-Haltemodus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Immer ein	
manuelle	
Geplante	
Zeitplan für angehaltene Faxe	
Farb-Faxempfang aktivier.	Ermöglicht den Empfang eines Farbfax.
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Ein	

### Fax-Protokolleinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Übertragungsprotokoll Protokoll drucken Protokoll nicht drucken Nur für Fehler drucken	Ermöglicht den Ausdruck eines Übertragungsprotokoll nach jedem Faxauftrag <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Empfangsfehler-Protokoll Nie drucken Bei Fehler drucken	Ermöglicht im Fehlerfall den Ausdruck eines Empfangsfehlerprotokolls  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nie drucken".
Protokolle automatisch drucken "Ein", Ein	Ermöglicht den automatischen Ausdruck von Faxprotokollen  Hinweise:  Die Protokolle werden nach jedem 200. Auftrag ausgedruckt.  Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Protokoll-Papiereinzug Fach <x> Manuelle Zuführung</x>	Auswahl des Papierfachs zum Ausdrucken von Protokollen <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach <x>".</x>
Protokollanzeige  Name der Empfangsstation  Gewählte Nummer	Gibt an, ob die Protokollausdrucke die gewählte Nummer oder den zurückgesendeten Stationsnamen enthalten  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Name der Empfangsstation".

Menüeintrag	Beschreibung
Auftragsprotokoll aktivieren "Ein", Ein	Ermöglicht den Zugriff auf das Faxauftragsprotokoll  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Anrufsprotokoll aktivieren "Ein", Ein	Ermöglicht den Zugang zum Faxruf-Protokoll  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

#### Lautsprechereinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Lautsprechermodus Immer aus Ein bis Verbindungsherstellung Immer ein	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Mit "Immer aus" wird der Lautsprecher ausgeschaltet.</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein bis verbunden". Der Lautsprecher ist eingeschaltet und macht ein Geräusch, bis die Faxverbindung hergestellt ist.</li> <li>"Immer ein" schaltet den Lautsprecher permanent ein.</li> </ul>
Lautsprecher-Lautstärke Stark Leise	Zur Regelung der Lautstärke  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hoch".
Ruftonlautstärke "Ein", Ein	Zur Regelung der Ruftonlautstärke am Faxlautsprecher  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

### Klingelzeichen

Menüeintrag	Beschreibung
Einfacher Klingelton "Ein", Ein	Anrufe mit einem einfachen Klingelzeichen werden angenommen Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Zweifacher Klingelton "Ein", Ein	Anrufe mit einem zweifachen Klingelzeichen werden angenommen Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Dreimal klingeln "Ein", Ein	Anrufe werden nach dem dritten Klingeln angenommen  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

### Fax-Modus (Fax-Server-Konfiguration) (Menü)

Im Fax-Server-Modus wird der Faxauftrag zur weiteren Übertragung an einen Fax-Server gesendet.

#### Fax-Server-Einstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
In Format Rückantwort an	Ermöglicht die Eingabe von Informationen über die virtuelle Tastatur auf dem Touchscreen des Druckers
Betreff	
Nachricht	
Primäres SMTP-Gateway	Enthält die Anschlussinformationen für den SMTP-Server <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateway lautet "25".
Sekundäres SMTP-Gateway	Enthält die Anschlussinformationen für den SMTP-Server  Hinweis: Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateway lautet "25".
Bildformat PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Gibt den Bildtyp für die Scan-an-Fax-Funktion an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet PDF (.pdf).
Inhalt Text Text/Foto Foto	<ul> <li>Gibt die Art der Inhalte an, die zum Faxen gescannt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>"Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.</li> <li>"Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.</li> </ul>
Faxauflösung Standard Fein Superfein Ultrafein	Gibt den Auflösungsgrad für die Scan-an-Fax-Funktion an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Standard".
Deckung 1 bis 9	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "5".
Ausrichtung Hochformat Querformat	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

Menüeintrag	Beschreibung
Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an
Letter	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale
Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
"Mischgrößen"	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
ID-Karte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
"Buch Original"	
Visitenkarte	
4 x 6 Zoll	
3 x 5 Zoll	
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden	Ermöglicht die Wahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei einem
"Ein" <i>,</i>	mehrseitigen Scan-an-Fax-Auftrag wird entweder eine einzige TIFF-Datei erstellt, die
Ein	alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit je einer Datei für jede Seite des Auftrags generiert.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Analogen Empfang aktivieren	Aktiviert den analogen Fax-Empfang
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	

### Menü "E-Mail-Einstellungen"

Menüeintrag	Beschreibung
E-Mail-Server-Einrichtung  Betreff  Nachricht	Gibt die E-Mail-Serverinformationen an <b>Hinweis:</b> Die Text des Nachrichtenfelds ist auf 512 Zeichen begrenzt.
E-Mail-Server-Einrichtung  Kopie an mich  Nie angezeigt  Standardmäßig aktiviert  Standardmäßig deaktiviert  Immer ein	Sendet eine Kopie der E-Mail an den Verfasser der Mail  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nie angezeigt".
E-Mail-Server-Einrichtung  Maximale E-Mail-Größe  0 bis 65.535 KB	Gibt die maximale E-Mail-Größe in Kilobyte an <b>Hinweis:</b> E-Mails über der oben genannten Größe werden nicht gesendet.

Menüeintrag	Beschreibung
E-Mail-Server-Einrichtung Größen-Fehlermeldung	Sendet eine Meldung, wenn eine E-Mail die angegebene maximale Größe überschreitet
E-Mail-Server-Einrichtung  Ziele einschränken	Sendet eine E-Mail nur dann, wenn die Adresse den Domänennamen, wie z.B. eine Firmendomäne, enthält.
	Hinweis: Die E-Mail kann nur an die angegebene Domänen gesendet werden.
E-Mail-Server-Einrichtung  Web-Link-Setup  Server  Anmeldung  Password  Pfad  Dateiname ohne Erweiterung  Web-Link	Gibt den E-Mail-Serverpfadnamen an, beispielsweise /Verzeichnis/Ordner Die folgenden Zeichen oder Symbole sind für Pfadnamen nicht zulässig: *:? < >  .
Format  PDF (.pdf) Sichere PDF-Datei TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Legt das Dateiformat fest  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet PDF (.pdf).
PDF-Version 1.2 – 1.6	Legt die Version der PDF-Datei fest, die gescannt und per E-Mail versendet wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1.5".
Inhalt Text/Foto Foto Text	<ul> <li>Gibt die Art der Inhalte an, die gescannt und per E-Mail versendet werden</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.</li> <li>"Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.</li> <li>"Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.</li> </ul>
"Farbe", Grau "Farbe",	Gibt an, ob ein Auftrag in Grautönen oder Farbe gedruckt wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Farbe".
Auflösung 75 150 200 300 400 600	Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll (Dots per Inch, dpi) gescannt werden <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
Deckung 1 bis 9	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Ausrichtung  Hochformat  Querformat	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

Menüeintrag	Beschreibung
Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an
Letter	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale
Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
"Mischgrößen"	
A4	
A5 A6	
JIS B5	
ID-Karte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
"Buch Original"	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
Seiten (beidseitig)	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest
Ein	Hinweise:
Lange Kante	
Kurze Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>
	Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
JPEG-Qualität  Am besten für den Inhalt geeignet	Hier wird die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität festgelegt
5 – 90	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt jedoch
	nach.
	"90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Text-Standard	Hier wird die Qualität eines Textes im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 – 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Text/Foto-Standard	Hier wird die Qualität von Text/Foto im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 – 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Foto-Standard	Hier wird die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 – 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".

Menüeintrag	Beschreibung
E-Mail-Abbildungen senden als Anhang Web-Link	Gibt an, wie die Bilder versendet werden  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Anhang".
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden "Ein", Ein	Ermöglicht die Wahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scan-Aufträgen, die per E-Mail versendet werden, wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags generiert.
	Hinweise:
	<ul><li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li><li>Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.</li></ul>
Übertragungsprotokoll Protokoll drucken Protokoll nicht drucken Nur für Fehler drucken	Gibt an, ob das Übertragungsprotokoll ausgedruckt wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Protokoll-Papiereinzug Fach <x> Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell Universal-Zufuhr</x>	Gibt die Papierquelle zum Drucken von E-Mail-Protokollen an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Bittiefe für E-Mail 8 Bit	Durch Verwendung von 1-Bit-Bildern können im Text/Foto-Modus kleinere Dateien generiert werden, wenn "Farbe" auf "Aus" gesetzt wurde.
1 Bit  Benutzerdefinierter Job wird gescannt.	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".  Ermöglicht das Kopieren eines Dokuments mit unterschiedlichen Papiergrößen in einen
"Ein",	Auftrag
Ein	Hinweise:
	Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Scanvorschau "Ein", Ein	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau angezeigt wird  Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> </ul>
Speichern als Verknüpfung zulassen "Ein", Ein	Ermöglicht das Speichern von E-Mail-Adressen als Kurzwahlen Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li> <li>Wenn diese Option auf "Aus" gesetzt wurde, wird die Schaltfläche "Speichern als Verknüpfung" nicht auf dem E-Mail-Zielbildschirm angezeigt.</li> </ul>
Hintergrundentfernung	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".

Menüeintrag	Beschreibung
Blindfarbenunterdrückung Blindfarbenunterdrückung Keiner Rot Grün Blau Standardschwellenwert Rot 0 – 255 Standardschwellenwert Grün 0 – 255 Standardschwellenwert Blau 0 – 255	Gibt an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird und in welchem Maße  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Blindfarbenunterdrückung" lautet "Keine".  Die Werksvorgabe für jeden Schwellenwert lautet "128".
Kontrast 0 – 5 Am besten für den Inhalt geeignet	Gibt den Kontrast der Ausgabe an  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Spiegelverkehrtes Dokument "Ein", Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Dokument des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativbild "Ein", Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails -4 bis +4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen "Ein", Ein	Gibt an, ob das Original von Kante zu Kante gescannt wird  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 0 – 5	Gibt den Schärfegrad auf einem gescannten Bild an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".
Cc:/Bcc: verwenden "Ein", Ein	Ermöglicht die Verwendung der Felder "Cc:" und "Bcc:"  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

# FTP-Einstellungen (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
Format	Gibt das Format der FTP-Datei an
PDF (.pdf)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet PDF (.pdf).
Sichere PDF-Datei	
TIFF (.tif)	
JPEG (.jpg)	
XPS (.xps)	
PDF-Version	Legt die Version der PDF-Datei für FTP fest
1.2 – 1.6	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1.5".

Menüeintrag	Beschreibung
Inhalt Text/Foto Foto Text	<ul> <li>Gibt die Art der Inhalte an, die gescannt und an den FTP-Server gesendet werden</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.</li> <li>"Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.</li> </ul>
"Farbe", Grau "Farbe",	<ul> <li>"Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.</li> <li>Gibt an, ob ein Auftrag in Grautönen oder Farbe gedruckt wird.</li> <li>Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Grau".</li> </ul>
Auflösung 75 150 200 300 400 600	Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll (Dots per Inch, dpi) gescannt werden <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
Deckung 1 bis 9	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "5".
Ausrichtung Hochformat Querformat	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Originalformat  Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexiko) Universal "Mischgrößen" A4 A5 A6 JIS B5 ID-Karte Benutzerdefiniertes Scan-Format <x> "Buch Original" Visitenkarte 3 x 5 Zoll 4 x 6 Zoll</x>	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".

Menüeintrag	Beschreibung
Seiten (beidseitig)	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest
Ein Lange Kante Kurze Kante	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>
JPEG-Qualität  Am besten für den Inhalt geeignet	Hier wird die Qualität eines JPEG-Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität festgelegt
5 – 90	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	<ul> <li>Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt jedoch nach.</li> </ul>
	• "90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
<b>Text-Standard</b> 5 – 90	Hier wird die Qualität eines Textes im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Text/Foto-Standard 5 – 90	Hier wird die Qualität von Text/Foto im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Foto-Standard 5 – 90	Hier wird die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden "Ein", Ein	Ermöglicht die Wahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen Scan-Aufträgen an den FTP-Server wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags generiert.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Übertragungsprotokoll	Gibt an, ob das Übertragungsprotokoll ausgedruckt wird
Protokoll drucken Protokoll nicht drucken Nur für Fehler drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Protokoll drucken".
Protokoll-Papiereinzug	Gibt eine Papierquelle für die FTP-Protokolle an
Fach <x>  Manuelle Zuführung  Briefumschlag manuell  Universal-Zufuhr</x>	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".

Menüeintrag	Beschreibung
Bittiefe für FTP	Reduziert durch 1-Bit-Bilder die Größe der Dateien im Text/Foto-Modus, wenn die
8 Bit	Funktion "Farbe" auf "Aus" gesetzt ist
1 Bit	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Basisdateiname	Geben Sie hier einen Dateinamen ohne Erweiterung ein
Benutzerdefinierte Scans "Ein",	Ermöglicht das Scannen eines Dokuments mit unterschiedlichen Papiergrößen in einen Auftrag
Ein	Hinweise:
	Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Scanvorschau	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau angezeigt wird
"Ein",	Hinweise:
Ein	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> </ul>
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Speichern als Verknüpfung zulassen	Ermöglicht das Definieren einer Kurzwahl für FTP-Adressen
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Ein	
Hintergrundentfernung	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Blindfarbenunterdrückung Blindfarbenunterdrückung Keiner Rot Grün Blau Standardschwellenwert Rot 0 – 255 Standardschwellenwert Grün 0 – 255 Standardschwellenwert Blau 0 – 255	Gibt an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird und in welchem Maße  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Blindfarbenunterdrückung" lautet "Keine".  Die Werksvorgabe für jeden Schwellenwert lautet "128".
Kontrast	Gibt den Kontrast der Ausgabe an
0 – 5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Am besten für den Inhalt geeignet	
Spiegelverkehrtes Dokument	Erstellt ein spiegelverkehrtes Dokument des Originaldokuments
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	
Negativbild	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments
"Ein", Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an
0 bis 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
U NI3 4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "U".

Menüeintrag	Beschreibung
Kante zu Kante scannen "Ein", Ein	Gibt an, ob das Original von Kante zu Kante gescannt wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 0 – 5	Gibt den Schärfegrad auf einem gescannten Bild an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".

# Flash-Laufwerk (Menü)

# Scaneinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Format  PDF (.pdf) Sichere PDF-Datei TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Legt das Dateiformat fest
<b>PDF-Version</b> 1.2 – 1.6	Legt die Version der PDF-Datei fest, die gescannt und an ein USB-Gerät versendet wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "1.5".
Inhalt Text/Foto Foto Text	<ul> <li>Gibt die Art der Inhalte an, die gescannt und an das USB-Gerät gesendet werden</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Text/Foto". "Text/Foto" wird verwendet, wenn in den Dokumenten hauptsächlich Texte oder Strichzeichnungen vorkommen.</li> <li>"Foto" wird verwendet, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Foto oder einen Tintenstrahlausdruck handelt.</li> <li>"Text" wird verwendet, wenn das Dokument größtenteils Text enthält.</li> </ul>
<b>"Farbe",</b> Grau "Farbe",	Gibt an, ob ein Auftrag in Grautönen oder Farbe gedruckt wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Grau".
Auflösung 75 150 200 300 400 600	Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll (Dots per Inch, dpi) gescannt werden <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "150 dpi".
Deckung 1 bis 9	Hellt die Ausgabe auf oder dunkelt sie ab.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "5".
Ausrichtung  Hochformat  Querformat	Gibt die Ausrichtung des gescannten Bildes an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

Menüeintrag	Beschreibung
Originalformat	Gibt das Papierformat des zu scannenden Dokuments an
Letter	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale
Legal	Werksvorgabe lautet "A4".
Executive	
Folio	
Statement	
Oficio (Mexiko)	
Universal	
"Mischgrößen"	
A4	
A5	
A6	
JIS B5	
ID-Karte	
Benutzerdefiniertes Scan-Format <x></x>	
"Buch Original"	
Visitenkarte	
3 x 5 Zoll	
4 x 6 Zoll	
Seiten (beidseitig)	Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest
Ein	Hinweise:
Lange Kante	a Bawada ayahala tatila all
Kurze Kante	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linken Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>
	Bei der Einstellung "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
JPEG-Qualität Am besten für den Inhalt geeignet	Hiermit wird die Qualität eines JPEG-Bildes mit dem Inhalt "Text" oder "Text/Foto" im Verhältnis zur Dateigröße und zur Bildqualität festgelegt.
5 – 90	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
	Bei Eingabe von "5" wird die Dateigröße reduziert, die Bildqualität lässt jedoch nach.
	"90" ergibt die beste Bildqualität, aber die Datei wird sehr groß.
	Diese Menüoption gilt für die Werte "Text" und "Text/Foto" sowie für alle
	Scanfunktionen.
Text-Standard	Hier wird die Qualität eines Textes im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 – 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".
Text/Foto-Standard	Hier wird die Qualität von Text/Foto im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 <b>–</b> 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "75".

Menüeintrag	Beschreibung
Foto-Standard	Hier wird die Qualität eines Fotos im Verhältnis zur Dateigröße und Bildqualität
5 – 90	festgelegt
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "50".
Mehrseitige TIFF-Bilder verwenden	Ermöglicht die Wahl zwischen ein- und mehrseitigen TIFF-Dateien. Bei mehrseitigen
"Ein",	Scan-Aufträgen an ein USB-Gerät wird entweder eine TIFF-Datei erstellt, die alle Seiten enthält, oder es werden mehrere TIFF-Dateien mit einer Datei für jede Seite des Auftrags
Ein	generiert.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Diese Menüoption gilt für alle Scanfunktionen.
Bittiefe für das Scannen 8 Bit	Reduziert durch 1-Bit-Bilder die Größe der Dateien im Text/Foto-Modus, wenn die Funktion "Farbe" auf "Aus" gesetzt ist
1 Bit	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8 Bit".
Basisdateiname	Geben Sie hier einen Dateinamen ohne Erweiterung ein
Benutzerdefinierter Job wird gescannt.	Ermöglicht das Scannen eines Dokuments mit unterschiedlichen Papiergrößen in einen
Ein	Auftrag
"Ein",	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> </ul>
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Scanvorschau	Gibt an, ob für Scanaufträge eine Vorschau angezeigt wird
"Ein", Ein	Hinweise:
	Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Hintergrundentfernung	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einer Kopie an
-4 bis +4	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Blindfarbenunterdrückung	Gibt an, welche Farbe beim Scannen unterdrückt wird und in welchem Maße
Blindfarbenunterdrückung	Hinweise:
Keiner	
Rot	Die Werksvorgabe für "Blindfarbenunterdrückung" lautet "Keine".      Die Werksvorgabe für inden Schwallenwert lautet "122".      Die Werksvorgabe für inden Schwallenwert lautet "122".
Grün	Die Werksvorgabe für jeden Schwellenwert lautet "128".
Blau Chandardachurallanuarh Bah	
Standardschwellenwert Rot 0 – 255	
Standardschwellenwert Grün	
0 – 255	
Standardschwellenwert Blau	
0 – 255	
Kontrast	Gibt den Kontrast der Ausgabe an
0 – 5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Beste Einstellung: Inhalt".
Am besten für den Inhalt geeignet	

Menüeintrag	Beschreibung
Spiegelverkehrtes Dokument "Ein", Ein	Erstellt ein spiegelverkehrtes Dokument des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Negativbild "Ein", Ein	Erstellt ein Negativbild des Originaldokuments  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schattendetails 0 bis 4	Passt den sichtbaren Hintergrund auf einem gescannten Bild an Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Kante zu Kante scannen "Ein", Ein	Gibt an, ob das Original von Kante zu Kante gescannt wird <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schärfe 0 – 5	Gibt den Schärfegrad auf einem gescannten Bild an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "3".

# Druckereinstellungen

Menüeintrag	Beschreibung
Kopien	Gibt an, wie viele Kopien gedruckt werden sollen
Papiereinzug Fach <x> Universal-Zufuhr Manuelle Zuführung Briefumschlag manuell</x>	Gibt die Papierquelle an, die vom Drucker gewählt wird, um Aufträge aus dem Flash-Laufwerk zu drucken
Wenn "Sortieren" Aus (1,1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)	Die Seiten eines Druckauftrags werden sortiert gestapelt, wenn Sie mehrere Kopien drucken.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus". Es werden keine Seiten sortiert.  Bei der Einstellung "Ein" wird der Druckauftrag sortiert gestapelt.
Seiten (beidseitig) Einseitig Beidseitig	Ermöglicht den Duplexdruck (beidseitiger Druck)
<b>Beidseitiges Binden</b> Lange Kante Kurze Kante	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante".  Bei der Einstellung "Lange Kante" werden Seiten im Hochformat an der linken Kante bzw. Seiten im Querformat an der oberen Kante gebunden.  Bei der Einstellung "Kurze Kante" werden Seiten im Hochformat an der oberen Kante bzw. Seiten im Querformat an der linken Kante gebunden.
Ausrichtung "Auto" Hochformat Querformat	Gibt die Ausrichtung für den Druckauftrag an <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Auto".

Menüeintrag	Beschreibung
N Seiten (Seiten pro Blatt)	Druckt mehrere Seitenbilder auf eine Seite eines Blatt Papiers.
Ein	Diese Einstellung wird auch als "Papier sparen" bezeichnet.
2 Seiten	Hinweise:
3 Seiten	
4 Seiten	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
6 Seiten	Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.
9 Seiten	werden sollen.
12 Seiten	
16 Seiten	
Rand für Mehrfachdruck	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.
Keiner	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Durchgehend	
Mehrfachdr. sort.	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck fest.
Horizontal	Hinweise:
Umgekehrt horizontal	• Bio Washingaraha lagtat "Ularina stall"
Umgekehrt vertikal	Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".
Vertikal	<ul> <li>Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie der Ausrichtung der Seitenbilder (Hoch- bzw. Querformat) ab.</li> </ul>
Trennseiten	Je nach ausgewähltem Wert wird ein Blatt Papier zwischen die Seiten, Kopien oder Aufträge gelegt
Keiner	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Zwischen Kopien	
Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	
Trennseitenquelle	Gibt einen Papiereinzug an.
Fach <x></x>	
Manuelle Zuführung	
Leere Seiten	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.
Nicht drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".
drucken	

# Druckeinstellungen

# Menü "Konfiguration"

Menüoption	Beschreibung
<b>Druckersprache</b> PCL-Emulation PS-Emulation	Legt die Standard-Druckersprache fest.  Hinweise:  Bei der PCL-Emulation wird ein PCL-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet. Bei der PostScript-Emulation wird ein PS-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet.
	<ul> <li>Die Standarddruckersprache lautet PCL.</li> <li>Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann ein Software-Programm trotzdem Druckaufträge in einer anderen Druckersprache senden.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Druckauftrag wartet Ein Aus	Gibt an, dass Druckaufträge aufgrund von nicht verfügbaren Druckeroptionen oder benutzerdefinierten Einstellungen aus der Warteschlange gelöscht werden. Sie werden in einer anderen Warteschlange gespeichert, so dass andere Druckaufträge gedruckt werden können. Wenn die fehlenden Informationen und/oder Optionen zur Verfügung stehen, werden diese Druckaufträge gedruckt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine beschreibbare Druckerfestplatte installiert ist.</li> <li>Dadurch wird sichergestellt, dass gespeicherte Aufträge nicht verloren gehen, wenn der Drucker nicht mehr mit Strom versorgt wird.</li> </ul>
Druckbereich	Stellt den logischen und physischen bedruckbaren Bereich ein.
Normal Ganze Seite	Hinweise:
Ganze Seite	Dieses Menü wird nicht angezeigt, wenn im Druckerkonfigurationsmenü die Option "Kante zu Kante" aktiviert ist.
	Die Werksvorgabe lautet "Normal". Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird.
	<ul> <li>Mit der Einstellung "Ganze Seite" kann das Bild in den nicht bedruckbaren Bereich verschoben werden, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist. Das Bild wird jedoch an der Grenze abgeschnitten, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Einstellung "Ganze Seite" wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung eines PCL 5e- Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit PCL XL- oder PostScript-Interpretern gedruckt werden.</li> </ul>
Laden in	Legt den Speicherort für heruntergeladene Ressourcen fest.
RAM Flash	Hinweise:
Festplatte	Die Werksvorgabe lautet "RAM".
·	<ul> <li>Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden heruntergeladene Ressourcen permanent gespeichert. Heruntergeladene Ressourcen bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.</li> </ul>
	"RAM" kann nur als temporäres Ladeziel verwendet werden.
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein Flash-Laufwerk und/oder eine optionale Festplatte installiert ist.</li> </ul>
Auftragsberichte Ein	Legt fest, ob die statistischen Informationen zu den letzten Druckaufträgen auf der Festplatte gespeichert werden sollen.
Aus	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" speichert der Drucker keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.</li> </ul>
	<ul> <li>Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Option "Auftragsberichte" steht nur zur Verfügung, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist. Die Druckerfestplatte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt sein. Für die Job-Puffergröße muss ein anderer Wert als "100 %" eingestellt sein.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung an der Bedienerkonsole geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird aktualisiert.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
Ressourcen speichern Ein	Legt fest, wie der Drucker mit heruntergeladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.
Aus	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei Auswahl von "Aus" behält der Drucker die heruntergeladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Heruntergeladene Ressourcen werden dann zum Verarbeiten von Druckaufträgen gelöscht.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Ein" werden alle geladenen Ressourcen gespeichert, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt und heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht.</li> </ul>
Ges. Reihenf. drucken Alphabetisch	Legt die Reihenfolge fest, in der vertrauliche und angehaltene Druckaufträge gedruckt werden, wenn die Option "Alle drucken" ausgewählt wurde.  Hinweise:
Neueste zuerst	Die Werksvorgabe lautet "Alphabetisch".
Älteste zuerst	<ul> <li>Druckaufträge werden in der Regel in alphabetischer Reihenfolge an der Bedienerkonsole des Druckers angezeigt.</li> </ul>

# Papierausgabe (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
Seiten (beidseitig) Beidseitig	Legt fest, ob Duplexdruck (beidseitiger Druck) als Standardeinstellung für alle Druckaufträge festgelegt wird.
Einseitig	Hinweise:
	Die Werkseinstellung ist einseitiger Druck.
	<ul> <li>Um den beidseitigen Druck unter Windows festzulegen, klicken Sie im Programm auf Datei &gt; Drucken und anschließend auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichten.</li> <li>Macintosh-Benutzer müssen Ablage &gt; Drucken auswählen und dann die Einstellungen im Druckdialogfeld und den Einblendmenüs ändern.</li> </ul>
Beidseitiges Binden Lange Kante	Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und bestimmt die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten.
Kurze Kante	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante".
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Lange Kante" werden Seiten im Hochformat an der linken Kante bzw.</li> <li>Seiten im Querformat an der oberen Kante gebunden.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Kurze Kante" werden Seiten im Hochformat an der oberen Kante bzw.</li> <li>Seiten im Querformat an der linken Kante gebunden.</li> </ul>
Kopien	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.
1 – 999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
Leere Seiten	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.
Nicht drucken drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".

Menüeintrag	Beschreibung
Wenn "Sortieren" Aus (1,1,1,2,2,2) Ein (1,2,1,2,1,2)	Die Seiten eines Druckauftrags werden sortiert gestapelt, wenn Sie mehrere Kopien drucken.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Ein".  Bei der Einstellung "Ein" wird der Druckauftrag sortiert gestapelt.  Bei beiden Einstellungen wird der gesamte Druckauftrag so oft gedruckt, wie unter der Option "Kopien" angegeben.
Trennseiten  Keiner Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	<ul> <li>Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Kein".</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Kopien" wird ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags eingefügt, wenn die Option "Sortieren" auf "Ein" gesetzt ist. Wenn "Sortieren" auf "Aus" gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.).</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite des Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>
Trennseitenzuf. Fach <x> Universal-Zufuhr</x>	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Fach 1"( Standardfach).  Im "Menü Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" eingestellt werden, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.
Mehrfachdr.(Seiten/Blatt) Ein 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten	<ul> <li>Druckt mehrere Seitenbilder auf eine Seite eines Blattes Papier.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.</li> </ul>
Mehrfachdr. sort. Horizontal Umgekehrt horizontal Vertikal drehen Vertikal  Ausrichtung	Legt die Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck (Seiten/Blatt) fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".  Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie der Ausrichtung der Seitenbilder (Hoch- bzw. Querformat) ab.  Legt die Ausrichtung mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier fest.
"Auto" Querformat Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.

Menüeintrag	Beschreibung
Rand für Mehrfachdruck	Versieht die einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck (Seiten/Blatt) mit einem Rahmen.
Keiner	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Kein".
Durchgehend	

# Menü "Qualität"

Menüoption	Beschreibung	
Auflösung	Legt die Druckauflösung fest.	
300 dpi	Hinweis: Die Standardauflösung ist 600 dpi.Die Standardeinstellung für den Druckertreiber lautet 1200	
600 dpi	IQ.	
1200 dpi		
1200 Bild-Q		
2400 Bild-Q		
Pixel-Erhöhung	Verbessert die Qualität kleiner Schriftarten und Grafiken.	
Aus	Hinweise:	
Schriftarten Horizontal	Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
Vertikal	Bei Auswahl von "Schriftarten" wird diese Einstellung nur auf Text angewendet.	
Beide Richtungen	Die Einstellung "Horizontal" verdunkelt horizontale Textzeilen und Bilder.	
	Die Einstellung "Vertikal" verdunkelt vertikale Textzeilen und Bilder.	
	Die Einstellung "Beide Richtungen" verdunkelt horizontale und vertikale Textzeilen und Bilder.	
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab.	
1 bis 10	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "8".	
	Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden.	
Feine Linien verbessern	Mit dieser Option wird ein Druckmodus aktiviert, der besonders für Dateien wie z. B. Bauzeichnungen, Landkarten, Schaltpläne und Ablaufdiagramme geeignet ist.	
Aus	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".	
	<ul> <li>Um die Option "Feine Linien verbessern" über den Embedded Web Server einzustellen, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in einem Browser ein.</li> </ul>	
Graukorrektur	Passt den Grauwert der Ausdrucke an.	
Auto	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto".	
Aus		
Helligkeit	Aufhellen oder Abdunkeln der Druckausgabe und Einsparen von Toner.	
-6 bis +6	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "0".	
	<ul> <li>Mit einem negativen Wert werden die Texte, Abbildungen und Grafiken dunkler dargestellt. Ein positiver Wert bewirkt eine hellere Darstellung und spart Toner ein.</li> </ul>	

Menüoption	Beschreibung
Kontrast 0 bis 5	Stellt den Grad des Kontrasts zwischen den verschiedenen Graustufen des Ausdrucks ein.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "0".</li> <li>Bei einer höheren Einstellung ist der Kontrast zwischen den verschiedenen Graustufen größer.</li> </ul>

# Dienstprogramme (Menü)

Menüeintrag	Beschreibung
Angeh. Jobs entfernen Vertraulich	Entfernt alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten vertraulichen und angehaltenen Druckaufträge.
Angehalten	Hinweise:
Nicht wiederhergest. Alle	<ul> <li>Die Auswahl einer Einstellung wirkt sich nur die Druckaufträge aus, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Aufträge auf Flash-Laufwerken und andere angehaltene Aufträge sind nicht betroffen.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Nicht wiederhergest." werden Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten", die nicht von der Festplatte wiederhergestellt wurden, gelöscht.</li> </ul>
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher. Der Begriff "Flash-Speicher" bezieht sich auf Speicherplatz, der durch Installieren einer Flash-Speicherkarte im Drucker hinzugefügt wird.
Nein	<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash- Speicher formatiert wird.
	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Flash- Speicherkarte im Drucker installiert ist. Die Flash-Speicherkarte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt sein.</li> </ul>
	Bei Auswahl von "Ja" werden alle Daten auf der Flash-Speicherkarte gelöscht.
	Mit "Nein" wird die Anforderung zur Formatierung abgebrochen.
Downloads auf Festplatte löschen Jetzt löschen	Entfernt alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten Downloads sowie alle angehaltenen, zwischengespeicherten und geparkten Aufträge. Informationen zu Auftragsberichten sind hiervon nicht betroffen.
Nicht löschen	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Jetzt löschen".
<b>Auftr.berStatistik</b> drucken	Druckt eine Liste aller statistischen Druckauftragsdaten oder löscht diese Daten von der Druckerfestplatte.
"Löschen"	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.</li> </ul>
	Bei Auswahl von "Drucken" wird eine Liste der statistischen Daten gedruckt.
	<ul> <li>Mit "Löschen" werden alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten statistischen Druckauftragsdaten gelöscht.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Auswahl "Löschen" ist nur verfügbar, wenn die Option "Auftragsberichte" im NPA- Modus auf MarkTrack<sup>TM</sup> gesetzt ist.</li> </ul>

Menüeintrag	Beschreibung
Hex Trace	Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.
Aktivieren	Hinweise:
	Wenn "Aktivieren" ausgewählt ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt, und Steuercodes werden nicht ausgeführt.
	<ul> <li>Um den Hex Trace-Modus zu verlassen oder zu deaktivieren, schalten Sie den Drucker aus oder setzen Sie den Drucker folgendermaßen zurück:</li> </ul>
Deckungsabschätzung	Stellt eine Schätzung der Deckungsmenge (in Prozent) von Schwarz auf einer Seite bereit. Die
Ein	Schätzung wird am Ende eines Druckauftrags auf einer separaten Seite gedruckt.
"Ein",	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

## Menü PDF

Menüoption	Beschreibung
Größe anpassen	Passt die Seite an das ausgewählte Papierformat an.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nein".
Nein	
Anmerkungen	Druckt Anmerkungen in einer PDF-Datei.
Nicht drucken	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".
Drucken	_

# Menü "PostScript"

Menüoption	Beschreibung
PS-Fehler drucken Ein Aus	Druckt eine Seite mit der Definition des PostScript-Fehlers.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schriftpriorität Resident Flash/Festplatte	Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Resident".  Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende formatierte Flash-Speicherkarte oder Druckerfestplatte im Drucker installiert ist.
	<ul> <li>Die Flash-Speicherkarte bzw. die Druckerfestplatte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt bzw. durch ein Passwort geschützt sein.</li> <li>Für die Job-Puffergröße muss ein anderer Wert als "100 %" eingestellt sein.</li> </ul>

## Menü "PCL-Emulation"

Menüoption	Beschreibung
Schriftartquelle  Resident  Festplatte	Legt den Satz an Schriftarten fest, der unter der Menüoption "Schriftartname" angezeigt wird.  Hinweise:
Herunterladen Flash	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Resident". Sie zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.</li> </ul>
Alle	<ul> <li>Die Einstellungen "Flash" und "Festplatte" zeigen nur bei Verfügbarkeit alle in der jeweiligen Option geladenen Schriftarten an.</li> </ul>
	<ul> <li>Flash- und Festplattenoptionen müssen ordnungsgemäß formatiert sein und dürfen nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt bzw. durch ein Passwort geschützt sein.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Option "Herunterladen" zeigt nur bei Verfügbarkeit alle in den RAM geladenen Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Alle" werden alle für die einzelnen Optionen verfügbaren Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
Schriftartname	Identifiziert eine bestimmte Schriftart und ihren Speicherort.
<liste der="" schriftarten="" verfügbaren=""></liste>	Hinweise:
Schrittarten>	Die Werksvorgabe lautet "Courier 10".
	<ul> <li>Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind "R" für "Resident", "F" für "Flash- Speicher", "K" für "Festplatte" und "D" für "Herunterladen".</li> </ul>
Symbolsatz	Gibt den Zeichensatz für die einzelnen Schriftartnamen an.
10U PC-8	Hinweise:
12U PC-850	Die Werksvorgabe in den USA lautet "10U PC-8".
	• Die internationale Werksvorgabe lautet "12UPC -850".
	<ul> <li>Unter Zeichensatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Zeichensätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die unterstützten Zeichensätze angezeigt.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration Abstand	Legt den Abstand der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest
0,08 bis 100	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "10".
	Der Abstand bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll.
	Die Teilung kann in Schritten von 0,01-cpi erhöht oder verringert werden.
	<ul> <li>Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Abstand zwar auf der Bedienerkonsole angezeigt, kann aber nicht geändert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration	Gibt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite an.
Ausrichtung	Hinweise:
Hochformat Querformat	Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Queriorniat	<ul> <li>Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante der Seite gedruckt.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante der Seite gedruckt.</li> </ul>

Menüoption	Beschreibung
PCL-Emulation Konfiguration	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.
Zeilen pro Seite	Hinweise:
1 bis 255	60 ist die Werksvorgabe in den USA. 64 ist die internationale Werksvorgabe.
	<ul> <li>Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das gewünschte Papierformat und die gewünschte Ausrichtung, bevor Sie die Angabe für "Zeilen pro Seite" ändern.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfiguration	Legt fest, dass der Drucker auf Papier im A4-Format drucken soll.
A4-Breite	Hinweise:
198 mm	Die Werksvorgabe lautet "198 mm".
203 mm	Mit der Einstellung "203_mm" wird die Breite der Seite so eingestellt, dass das
	Drucken von 80 Zeichen mit einem Abstand von 10 möglich ist.
PCL-Emulation Konfiguration  Auto WR nach ZV	Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
PCL-Emulation Konfiguration	Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub
Auto ZV nach WR	durchführen soll.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
Fachumkehrung Uni.Zuf-Zuordnung	Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckersoftware oder Programmen, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.
Aus	Hinweise:
Keine	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
0 bis 199	<ul> <li>"Keine" steht als Auswahl nicht zur Verfügung. Sie wird nur angezeigt, wenn sie vom</li> </ul>
Fach <x> Zuordnung  Aus</x>	PCL 5-Interpreter ausgewählt wird.
Keine	Mit der Einstellung "Keine" ignoriert die Zuführung den Befehl "Papierzuführung
0 bis 199	auswählen".
Man.PapZuordnung	Mit den Zahlen 0 bis 199 wird eine benutzerdefinierte Einstellung zugewiesen.
Aus	
Keine	
0 bis 199	
Man.Briefum. zuordnen	
Aus	
Keine	
0 bis 199	l l

Menüoption	Beschreibung
Fachumkehrung  Werksvorgaben anzeigen  UniZ Vorgabe = 8  Fach 1 Vorgabe = 1  Fach 2 Vorgabe = 4  Fach 3 Vorgabe = 5  Fach 4 Vorgabe = 20  Fach 5 Vorgabe = 21  Brief Vorgabe = 6  MPap Vorgabe = 2  MBrf Vorgabe = 3	Zeigt die Werksvorgabe für jedes Fach, jede Zuführung oder jeden Einzug an, auch dann, wenn diese nicht installiert sind.
Fachumkehrung Vorgaben wiederherstellen Ja Nein	Setzt alle Fächer und Zuführungen auf die Werksvorgaben zurück.

## Menü "HTML"

Menüoption		Beschreibung
Schriftartname Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein.  Hinweise:  In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird Times verwendet.  Die folgenden Schriftarten werden nur dargestellt, wenn die entsprechende DBCS-Schriftartkarte installiert ist: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe und MingMT-Light.

Menüoption	Beschreibung	
Schriftgröße	Legt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente fest.	
1-255 pt	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "12 pt".	
	Die Schriftgröße kann in Schritten von 1-Punkt erhöht werden.	
Skalieren	Skaliert die Standardschriftart für HTML-Dokumente.	
1-400 %	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "100 %".	
	Die Skalierung kann in Schritten von 1 % erhöht werden.	
Ausrichtung	Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest.	
Hochformat Querformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".	
Randgröße	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.	
8-255 mm	Hinweise:	
	Die Werksvorgabe lautet "19 mm".	
	<ul> <li>Die Randgröße kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>	
Hintergrund	Hiermit wird festgelegt, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.	
Nicht drucken Drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Drucken".	

## Menü Bild

Menüoption	Beschreibung
Autom. anpassen Ein Aus	<ul> <li>Wählt die optimalen Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein".</li> <li>Wenn die Option auf "Ein" gesetzt wird, werden die Skalier- und Ausrichtungseinstellungen für einige Bilder überschrieben.</li> </ul>
Invertieren Ein Aus	Schwarzweißbilder werden invertiert.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Die Schriftgröße kann in Schritten von 1 Punkt erhöht werden.  Diese Einstellung kann bei GIF- oder JPEG-Grafiken nicht verwendet werden.
Skalierung Oben links verankern Beste Anpassung Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	Legt fest, wie das Bild an das ausgewählte Papierformat angepasst wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Beste Anpassung".  Wenn die Option "Autom. anpassen" auf "Ein" gesetzt ist, wird als Skalierung automatisch "Beste Anpassung" festgelegt.

Menüoption	Beschreibung
Ausrichtung	Legt die Bildausrichtung fest.
Hochformat	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".
Querformat	_
Hochformat umgek	
Querformat umgek	

#### Menü "XPS"

Menüoption	Beschreibung
Fehlerseiten drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Fehler sowie die XML-Auszeichnungsfehler.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	

# Menü "Hilfe"

Das Hilfemenü besteht aus Hilfeseiten, die im Drucker als PDF-Dateien gespeichert sind. Sie enthalten Informationen zur Verwendung des Druckers sowie zum Ausführen von Druckaufgaben. Sie können jede Seite einzeln oder alle Seiten zusammen über den Befehl **Alle Anleitungen drucken** ausdrucken.

Die Hilfeseiten sind in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch im Drucker verfügbar. Übersetzungen in andere Sprachen finden Sie auf der CD Software und Dokumentation.

Menüoption	Beschreibung
Alle Anleitungen drucken	Druckt alle Anleitungen.
Anleitung zum Kopieren	Enthält Informationen zum Erstellen von Kopien und Ändern von Einstellungen
E-Mail-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von E-Mails unter Verwendung von Adressen, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
Fax-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von Faxen unter Verwendung von Faxnummern, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
FTP-Anleitung	Enthält Informationen zum direkten Scannen von Dokumenten auf einen FTP-Server unter Verwendung einer FTP-Adresse, von Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
Informationsanleitung	Enthält Tipps zum Ermitteln weiterer Informationen.
Anleitung für Druckdefekte	Enthält Tipps zum Beheben sich wiederholender Fehler auf Kopien oder Ausdrucken
Verbrauchsmaterialanleitung	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

# **Wartung des Druckers**

Es müssen in regelmäßigen Abständen bestimmte Aufgaben ausgeführt werden, damit die optimale Druckqualität aufrechterhalten werden kann.

# Reinigen des äußeren Druckergehäuses

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und nicht mit einer Steckdose verbunden ist.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Entnehmen Sie das gesamte Papier aus dem Drucker.
- 3 Verwenden Sie ein feuchtes fusselfreies Tuch.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.

- 4 Wischen Sie die Außenseite des Druckers ab.
  - **Warnung Mögliche Schäden:** Die Innenseite des Druckers sollte nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, da dies den Drucker beschädigen könnte.
- 5 Bevor ein neuer Druckauftrag ausgeführt werden kann, müssen alle Bereich des Druckers wieder trocken sein.

# Reinigen des Scannerglases

Bei Problemen mit der Druckqualität, wie z. B. Streifen auf kopierten oder gescannten Bildern reinigen Sie die abgebildeten Bereiche.

- 1 Befeuchten Sie einen weichen, fusselfreien Lappen oder ein Papierhandtuch mit Wasser.
- 2 Öffnen Sie die Scannerabdeckung.

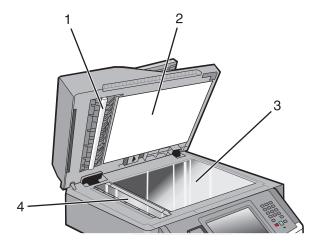

1	Weiße Unterseite der ADZ-Abdeckung
2	Weiße Unterseite der Scannerabdeckung


3	Scannerglas
4	ADZ-Glas

- **3** Reinigen Sie die abgebildeten Bereiche und lassen Sie sie trocknen.
- 4 Schließen Sie die Scannerabdeckung.


# Reinigen der ADZ-Trennrollen

Reinigen Sie die ADZ-Trennrollen, nachdem Sie über die ADZ mehr als 50.000 Kopien angefertigt haben.


1 Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.

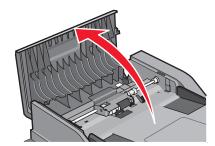


**2** Entriegeln Sie die Trennrolle.

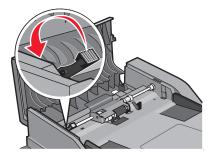


3 Nehmen Sie die Trennrolle heraus.

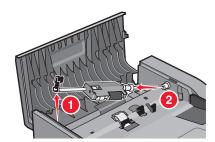


4 Wischen Sie die Trennrollen mit einem mit Wasser befeuchteten sauberen, faserfreien Tuch ab.

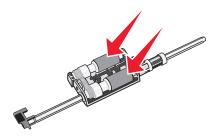


**5** Setzen Sie die Trennrolle wieder ein.

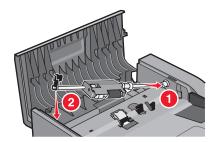

**6** Verriegeln Sie die Trennrolle.

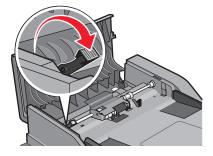

7 Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

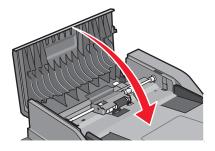

# Anpassen der Scanner-Registrierung


Bei der Scanner-Registrierung wird der Scanbereich mit dem Papierbereich ausgerichtet. So passen Sie die Scanner-Registrierung manuell an:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Reinigen Sie das Scannerglas und das Trägermaterial.
- **3** Halten Sie die Tasten 🔔 und 🗓 gedrückt und schalten Sie den Drucker dabei wieder ein.

- **4** Lassen Sie die Tasten los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt.
- 5 Drücken Sie auf den Nach-unten-Pfeil, bis Manuelle Scannerregistrierung angezeigt wird.
- 6 Berühren Sie Manuelle Scannerregistrierung.
- 7 Berühren Sie **Schnelltest drucken**, um eine Registrierungsseite zu drucken.
- 8 Wählen Sie den Teil des Scanners, der ausgerichtet werden soll.

So richten Sie das Scannerglas aus (Flachbett):

a Legen Sie die Schnelltest-Seite mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

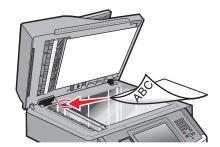

**b** Berühren Sie **Schnelltest kopieren**.

Der Scanner druckt eine Kopie der Schnelltestseite aus.

- c Berühren Sie Flachbett.
- **d** Verwenden Sie die Kopie der Schnelltestseite zum Ausrichten der Einstellungen "Linker Rand" und "Oberer Rand".
- e Berühren Sie Übernehmen.
- f Berühren Sie Schnelltest kopieren und vergleichen Sie die neue Kopie mit dem Original.
  Wiederholen Sie die Schritte zur Ausrichtung des Flachbetts so lange, bis die Position auf der Kopie der Schnelltestseite fast derjenigen des Originals entspricht.

So richten Sie die ADZ aus:

- a Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Ausrichtung der ADZ-Vorderseite: Legen Sie die Schnelltestseite mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Papierzuführung.
  - Ausrichtung der ADZ-Rückseite: Legen Sie die Schnelltestseite mit der bedruckten Seite nach unten und der kurzen Kante zuerst in die automatische Papierzuführung.
- **b** Berühren Sie **Schnelltest kopieren**.

Der Scanner druckt eine Kopie der Schnelltestseite aus.

- c Berühren Sie ADF Vorderseite oder ADF Rückseite.
- **d** Verwenden Sie die Kopie der Schnelltestseite zum Ausrichten der Einstellungen für die horizontale Anpassung und den oberen Rand.
- e Berühren Sie Übernehmen.
- **f** Berühren Sie **Schnelltest kopieren** und vergleichen Sie die neue Kopie mit dem Original.
  - Wiederholen Sie die Schritte zur Ausrichtung der ADZ so lange, bis die Position auf der Kopie der Schnelltestseite fast derjenigen des Originals entspricht.

- 9 Berühren Sie Zurück.
- **10** Berühren Sie Konfiguration beenden.

## Aufbewahren von Verbrauchsmaterial

Bewahren Sie das Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung mit der richtigen Seite nach oben in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35 °C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

## Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus

Eine Meldung wird auf der Anzeige angezeigt, wenn Verbrauchsmaterialien benötigt werden oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.

# Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus mithilfe der Bedienerkonsole des Druckers

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm die Option Status/Material.
  - **Hinweis:** Wenn **Status/Material** nicht auf dem Startbildschirm zu sehen, drucken Sie eine Menüeinstellungsseite, um den Status des Verbrauchsmaterials zu überprüfen.
- 3 Berühren Sie Zubehör anzeigen.
  - Der Bildschirm "Zubehör anzeigen" zeigt eine Zusammenfassung des aktuellen Verbrauchsmaterialstatus an.

**Hinweis:** Die Füllstandsanzeige für den schwarzen Toner gibt einen groben Überblick darüber, wie viel Toner sich noch in der Druckkassette befindet.

#### Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus eines Netzwerkdruckers

Hinweis: Der Computer muss an dasselbe Netzwerk angeschlossen sein wie der Drucker.

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP" anzeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Gerätestatus**. Die Seite mit dem Gerätestatus wird angezeigt und enthält eine Zusammenfassung des Verbrauchsmaterialstatus.

## Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Schäden am Drucker, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Ersatzteilen anderer Anbieter als vom Hersteller dieses Druckers entstehen, werden nicht durch Ihre Garantie abgedeckt. Durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller dieses Druckers stammen, kann es zu einer schlechten Druckqualität kommen.

**Hinweis:** Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

#### Bestellen von Druckkassetten

Wenn 88 Wenig Toner angezeigt wird oder der Ausdruck blass wird:

- 1 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.
- **2** Schwenken Sie die Druckkassette mehrmals vor und zurück und von einer Seite zur anderen, um den Toner neu zu verteilen.

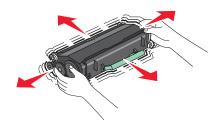

3 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

**Hinweis:** Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Tauschen Sie die Druckkassette aus, wenn der Ausdruck auch nach dem Schütteln blass bleibt.

#### Empfohlene Druckkassetten und entsprechende Teilenummern

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabe-Druckkassette	Standarddruckkassette
Druckkassette	X463A11G	X463A21G
High Yield Toner Cartridge	X463H11G	X463H21G
Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	X463X11G	X463X21G

#### **Bestellen eines Fotoleiter-Kits**

Wenn das Ende der Lebensdauer des Fotoleiter-Kits fast erreicht gibt der Drucker je nach Druckermodell eine Meldung oder Signalfolge aus. Bestellen Sie zu diesem Zeitpunkt ein neues Fotoleiter-Kit. Die Netzwerk-Konfigurationsseite informiert Sie ebenfalls über den Status des Fotoleiter-Kits.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fotoleiter-Kit	E260X22G

#### Bestellen von ADZ-Ersatzteilen

Bestellen Sie ADZ-Ersatzteile, wenn Probleme beim Doppeleinzug von Papier über die automatische Dokumentzuführung auftreten oder das Papier nicht über die ADZ eingezogen wird.

Teilebezeichnung	Teilenummer
ADF-Papiereingabefach	40X5470
ADZ-Trennauflage	40X5472
ADZ-Trennrolle	40X5471

## Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Umsetzen sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden, wenn Sie den Drucker absetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie ihn aufstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswahl eines Druckerstandorts" auf Seite 19.

Befolgen Sie folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und die optionalen Zubehörteile sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers und das entsprechende Gewicht tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

# Versenden des Druckers

Verwenden Sie zum Versenden des Druckers das Originalverpackungsmaterial, oder besorgen Sie sich eine entsprechende Versandverpackung von Ihrem Händler.

# Administratorunterstützung

# Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu grundlegenden Verwaltungsaufgaben. Erweitere Informationen für den Systemsupport erhalten Sie in der *Netzwerkanleitung* auf der CD *Software und Dokumentation* und im *Embedded Web Server Administrator's Guide* auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com.** 

# Verwendung des Embedded Web Server

Wenn der Drucker in einem Netzwerk installiert ist, kann der Embedded Web Server u. a. für Folgendes verwendet werden:

- Anzeige eines virtuellen Displays der Bedienerkonsole des Druckers
- Überprüfen des Status der Druckerverbrauchsmaterialien
- Konfigurieren von Druckereinstellungen
- Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen
- Anzeigen von Berichten

Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen.

#### Hinweise:

- Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".
- Weitere Informationen erhalten Sie in der Netzwerkanleitung auf der CD Software und Dokumentation und im Embedded Web Server Administrator's Guide auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications.

# Überprüfen des Gerätestatus

Auf der Seite mit dem Gerätestatus des Embedded Web Server werden Papierfacheinstellungen, der Tonerstand der Druckkassette, die verbleibende Lebensdauer des Fotoleiter-Kits und die Kapazitätsabmessungen bestimmter Druckerteile angezeigt. So zeigen Sie den Gerätestatus an:

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.
  - **Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Gerätestatus.

# Einrichten von E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können den Drucker so einrichten, dass er eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die Verbrauchsmaterialen fast aufgebraucht sind oder das Papier ausgewechselt, neu eingelegt bzw. gestautes Papier entfernt werden muss.

So richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie unter "Andere Einstellungen" auf E-Mail-Alarm-Einrichtung.
- 4 Wählen Sie die Benachrichtigungselemente aus und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
- 5 Klicken Sie auf Übernehmen.

Hinweis: Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wie der E-Mail-Server einzurichten ist.

# **Anzeigen von Berichten**

Berichte können über den Embedded Web Server angezeigt werden. Diese Berichte enthalten hilfreiche Informationen zum Druckerstatus, Netzwerk und den Verbrauchsmaterialien.

So zeigen Sie Berichte über einen Netzwerkdrucker an:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

**2** Klicken Sie auf **Berichte**, und dann auf den Berichtstyp, den Sie anzeigen möchten.

# Wiederherstellen der Werksvorgaben

Wenn Sie eine Liste aktueller Menüeinstellungen zur Referenz aufbewahren möchten, drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus, bevor Sie die standardmäßigen Werkseinstellungen wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken der Seite mit Menüeinstellungen" auf Seite 52.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Durch die Wiederherstellung der Werksvorgaben werden die meisten Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. Davon ausgenommen sind die Anzeigesprache, benutzerdefinierte Papierformate und Meldungen sowie die Netzwerk-/Anschluss-Menüeinstellungen. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher oder auf eine Druckerfestplatte heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm .
- 3 Berühren Sie Einstellungen.
- 4 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 5 Drücken Sie die Nach-unten-Pfeiltaste, bis Werksvorgaben angezeigt wird.
- 6 Drücken Sie die Nach-links- oder Nach-rechts-Pfeiltaste, bis Wiederherstellen angezeigt wird.
- **7** Berühren Sie Übernehmen.
- 8 Berühren Sie 🗻.

# **Beseitigen von Staus**

# **Beseitigen von Staus**


Durch sorgfältige Auswahl und das korrekte Einlegen von Papier können die meisten Staus bereits im Vorfeld vermieden werden. Kommt es dennoch zu einem Papierstau, befolgen Sie die in diesem Abschnitt erläuterten Schritte.

Entfernen Sie das Papier aus dem gesamten Papierpfad und drücken Sie dann auf **Fortfahren**, um die Papierstau-Fehlermeldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wenn die Einstellung "Nach Stau weiter" auf "Ein" festgelegt ist, druckt der Drucker die gestaute Seite erneut aus. Wenn die Einstellung "Nach Stau weiter" auf "Auto" festgelegt ist, druckt der Drucker die gestaute Seite erneut aus, wenn genügend Druckerspeicher verfügbar ist.

## Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen

**Hinweis:** Um eine Meldung zu löschen, müssen das gesamte Papier oder alle Spezialdruckmedien aus dem gesamten Papierpfad entfernt werden.

Öffnen Sie die Klappen und entfernen Sie die Fächer, um den vom Papierstau betroffenen Bereich zugänglich zu machen. In der nachstehenden Abbildung werden die möglichen Papierstaubereiche dargestellt.

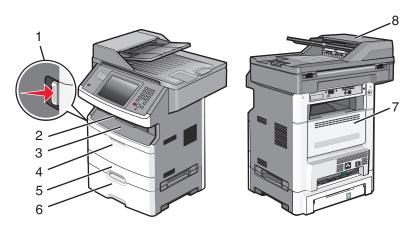

Zugang	Beschreibung
1	Drücken Sie auf den Knopf und öffnen Sie die vordere Klappe. Im Inneren befinden sich die Druckkassette und das Fotoleiter-Kit.
roten	Standardablage
3	Vordere Klappe
4	Klappe für manuelle oder Universalzuführung
5	Standard-250-Blatt-Fach (Fach 1)
6	Optionales 250- oder 550-Blatt-Fach (Fach 2)
7	Hintere Klappe
8	Automatische Dokumentzuführung (ADZ)

#### Papierstaunummern und Zugreifen auf Bereiche mit Papierstaus


Papierstaunummer	So greifen Sie auf die Bereiche mit Papierstaus zu:
200 oder 201	Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
	Entfernen Sie Fach 1.
	Öffnen Sie die vordere Klappe und nehmen Sie das Fotoleiter-Kit heraus.
202	Öffnen Sie die vordere Klappe und anschließend die hintere Klappe.
231	Öffnen Sie die vordere Klappe und anschließend die hintere Klappe.
233	Nehmen Sie Fach 1 heraus und drücken Sie auf den Hebel.
	Hinweis: Sie können alternativ auch die vordere Klappe öffnen und anschließend die hintere Klappe.
234	Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
	Öffnen Sie die vordere Klappe und anschließend die hintere Klappe.
	Nehmen Sie Fach 1 heraus und drücken Sie auf den Hebel.
235	Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Standardablage.
240-249	Entfernen Sie Fach 2.
250	Öffnen Sie die Klappe der Universalzuführung.
251	Öffnen Sie die Klappe der Universalzuführung.
290-295	Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
	Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung und entfernen Sie die Trennrolle.
	Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
	Entfernen Sie das ADZ-Fach.

# 200 und 201 Papierstaus

<u>/\lambda</u>\

**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.


1 Ziehen Sie die Zuführung vollständig heraus.

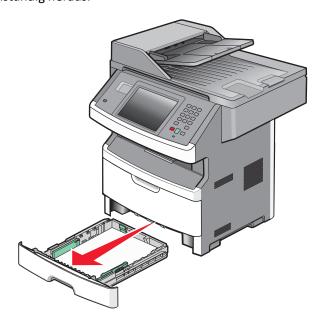


**2** Beseitigen Sie das gestaute Papier, wenn Sie es hier sehen können.




**3** Wenn Sie das gestaute Papier nicht sehen können, öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie das Fotoleiter-Kit und die Druckkassette.

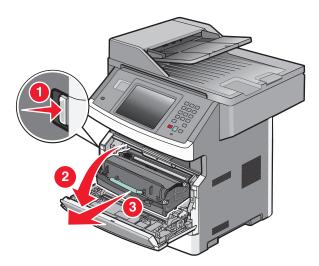


**4** Heben Sie die Klappe vorne am Drucker an und beseitigen Sie sämtliches gestautes Papier.

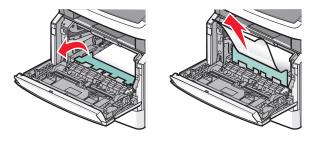

**5** Wenn Sie kein gestautes Papier sehen können, öffnen Sie die hintere Klappe.

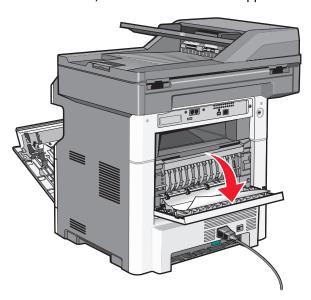

6 Beseitigen Sie den Papierstau.

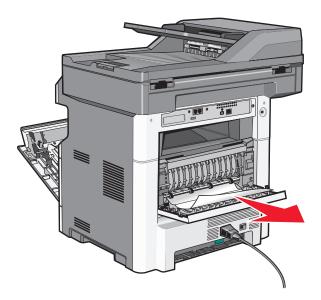


- **7** Schließen Sie die hintere Klappe.
- 8 Setzen Sie das Fotoleiter-Kit und die Druckkassette wieder ein.
- **9** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 10 Berühren Sie Fortfahren.

## 202 Papierstau

Berühren Sie **Status/Material**, um zu ermitteln, in welchem Bereich sich das Papier gestaut hat. Wenn das Papier aus dem Drucker ausgegeben wird, ziehen Sie es gerade heraus und berühren Sie **Fortsetzen**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Papier nicht ausgegeben wird:

1 Öffnen Sie die hintere Klappe.

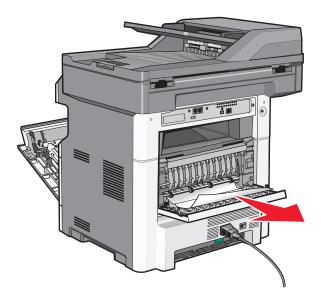


- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.
- **3** Schließen Sie die hintere Klappe.
- 4 Berühren Sie Fortfahren.

# 231 Papierstau

A VODCICUE III


**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.

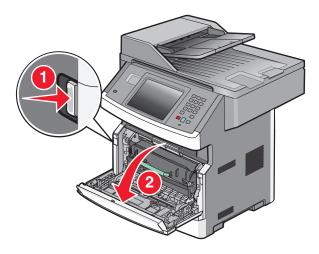

**2** Öffnen Sie die hintere Druckerklappe.


**3** Beseitigen Sie den Papierstau.

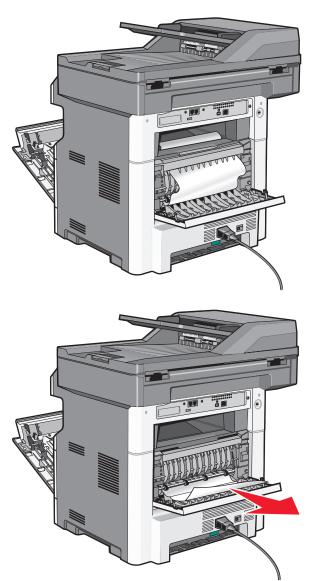


- **4** Schließen Sie die hintere Klappe.
- **5** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 6 Berühren Sie Fortfahren.

## 233 Papierstau

1 Entfernen Sie das Fach aus dem Drucker.

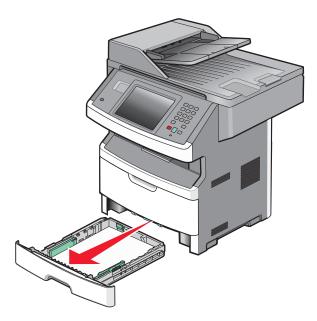

2 Suchen Sie den gezeigten Hebel. Ziehen Sie ihn nach unten, um die gestauten Blätter zu entfernen.

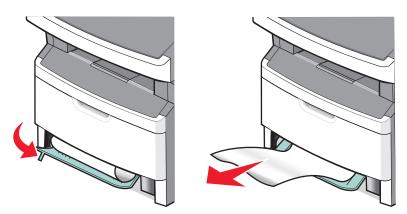

- **3** Schieben Sie das Papierfach ein.
- 4 Berühren Sie Fortfahren.

Lässt sich hiermit das gestaute Papier nicht entfernen, führen Sie die unter "231 Papierstau" auf Seite 250 beschriebenen Schritte durch.


# 234 Papierstau

Im Duplexbereich des Druckers haben sich eine oder mehrere Seiten gestaut. Suchen Sie das gestaute Papier und entfernen Sie es aus dem Drucker. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

- "231 Papierstau" auf Seite 250
- "233 Papierstau" auf Seite 252

# 235 Papierstau

1 Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus der Standardablage.

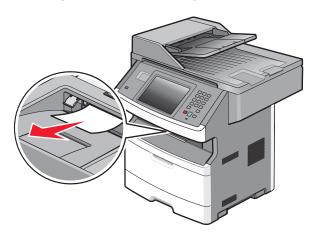

2 Berühren Sie Fortfahren.

# 240-249 Papierstaus

- 1 Berühren Sie Status/Material, um zu ermitteln, in welchem Bereich sich das Papier gestaut hat.
- 2 Ziehen Sie das Standardfach heraus.
- **3** Entfernen Sie das gestaute Papier.




- 4 Setzen Sie das Fach ein und klicken Sie dann auf Fortfahren.
- **5** Wenn die Papierstau-Fehlermeldung weiterhin ausgegeben wird, ziehen Sie alle optionalen Fächer heraus.

- 6 Entfernen Sie das gestaute Papier, und setzen Sie die Fächer wieder ein.
- 7 Berühren Sie Fortfahren.


# 250 Papierstau

1 Berühren Sie Status/Material, um zu ermitteln, in welchem Bereich sich das Papier gestaut hat.

2 Entfernen Sie das Papier aus der Universalzuführung.

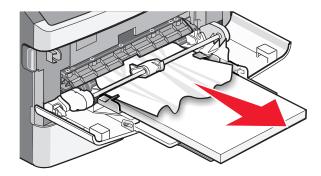


- **3** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voreinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.
- 4 Legen Sie das Papier in die Universalzuführung ein.
- 5 Schieben Sie die Papierführung im Fach nach innen, bis sie leicht am Papierrand anliegt.

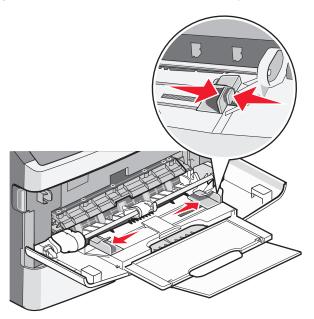

6 Berühren Sie Fortfahren.


# 251 Papierstau

Ein Blatt Papier wurde nicht richtig aus der Universalzuführung eingezogen. Ziehen Sie es vorsichtig heraus, wenn es noch zu sehen.

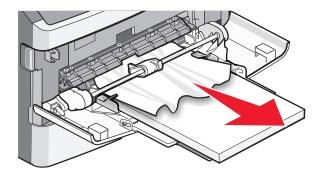


Wenn es nicht mehr zu sehen ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1 Öffnen Sie die vordere Klappe und nehmen Sie das Fotoleiter-Kit und die Druckkassette heraus.

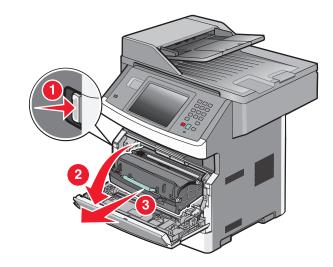

2 Heben Sie die Klappe vorne am Drucker an und beseitigen Sie sämtliches gestautes Papier.

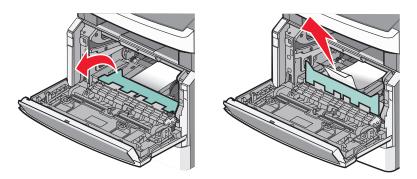


- **3** Setzen Sie das Fotoleiter-Kit und die Druckkassette wieder ein.
- 4 Schließen Sie die vordere Klappe.
- **5** Berühren Sie **Fortfahren**.


# 290–2945 Papierstaus

## Beheben von Papierstaus unter der ADZ-Abdeckung


- 1 Entfernen Sie alle Originaldokumente aus der ADZ.
- 2 Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.

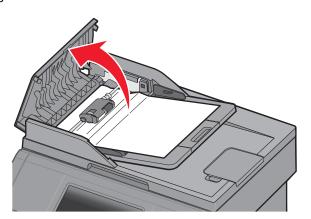


**3** Entriegeln Sie die Trennrolle.

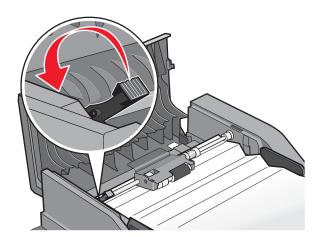


Nehmen Sie die Trennrolle heraus.

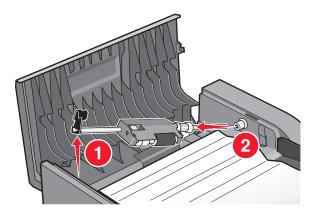


Entfernen Sie das gestaute Papier.

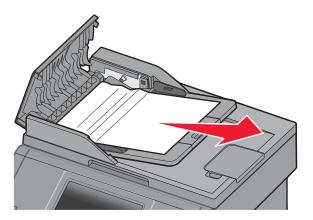


Setzen Sie die Trennrolle wieder ein.

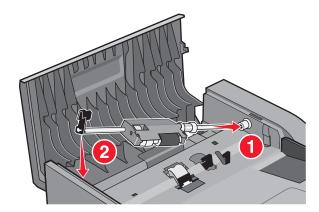

**7** Verriegeln Sie die Trennrolle.

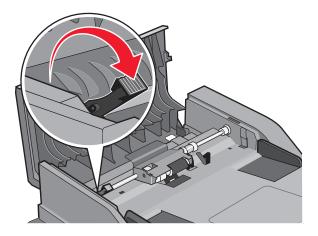


8 Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

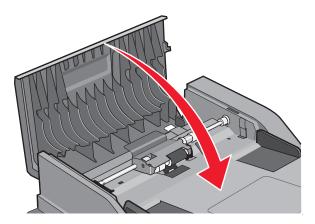

9 Berühren Sie Fortfahren.

## Entfernen von in der ADZ gestautem Papier durch Anheben der Scannerabdeckung

1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung und entfernen Sie sämtliches gestautes Papier.

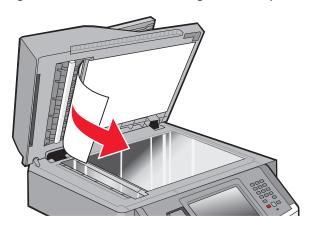


2 Berühren Sie Fortfahren.


#### Entfernen von Papier in der ADZ, das sich beim Duplexdruck gestaut hat

Wenn Sie in der ADZ eine beidseitige Kopie anfertigen und sich das Originaldokument staut, sollten Sie folgende Schritte durchführen, um den Stau zu beiseitigen:


1 Entfernen Sie das Papierfach der ADZ.

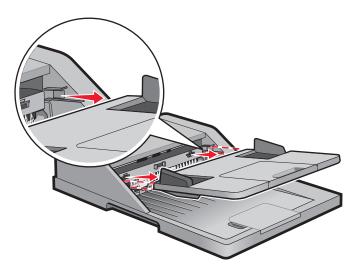

**2** Ziehen Sie das gestaute Papier an der Unterseite heraus.

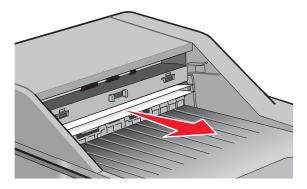

**3** Setzen Sie das Papierfach der ADZ wieder ein.

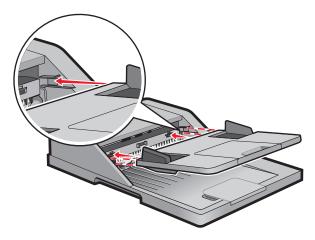

4 Berühren Sie Fortfahren.

# **Problemlösung**

# Lösen von grundlegenden Druckerproblemen

Stellen Sie Folgendes sicher, wenn es sich um grundlegende Druckerprobleme handelt bzw. der Drucker nicht antwortet:

- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Wurde der Drucker versehentlich an einen Ableiter, eine ununterbrochene Stromzufuhr oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Ist der Drucker eingeschaltet? Überprüfen Sie den Netzschalter des Druckers.
- Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?
- Sind alle Optionen ordnungsgemäß installiert?
- Sind die Druckertreibereinstellungen korrekt?

Nachdem Sie alle möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ca. 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

# Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rauten

Der Druckerselbsttest ist fehlgeschlagen. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.

Wenn die Meldung Bereit nicht angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Kontrollleuchte blinkt rot

### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

# VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE FAXFUNKTION KORREKT EINGERICHTET IST.

Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten der Faxfunktion des Druckers" auf Seite 128.

# Bedeutung der Druckermeldungen

#### **Antworten**

Der Drucker beantwortet einen Faxanruf. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## <Zuführung> ändern in <x>

Bei <Zuführung> handelt es sich um ein Fach oder eine Zuführung und mit <x> wird das Papierformat oder die Papiersorte angegeben.

Sie können die aktuelle Papierquelle für den Rest des Druckauftrags ändern. Die formatierte Seite wird auf dem Papier gedruckt, das sich in dem ausgewählten Fach befindet. Unter Umständen wird dann nur ein Ausschnitt des Textes oder Bildes gedruckt. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Berühren Sie **Aktuelle Einstellung verwenden [src]**, um die Meldung zu ignorieren und das für den Druckauftrag ausgewählte Fach zu verwenden.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um den Auftrag fortzusetzen, wenn das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte im Fach eingelegt ist und beides den Angaben im Menü "Papier" auf der Bedienerkonsole entspricht.

**Hinweis:** Wenn Sie auf "Fortfahren" drücken, obwohl sich kein Papier im Fach befindet, wird der Auftrag nicht fortgesetzt.

Drücken Sie auf Auftrag abbrechen, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

# Verbindung Fach \<x\> überprüfen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Wenn der Fehler ein zweites Mal angezeigt wird:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie das Fach.
- 4 Bringen Sie das Fach wieder an.
- 5 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 6 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn der Fehler erneut angezeigt wird:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie das Fach.
- 4 Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Berühren SieFortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Fach fortzusetzen.

# Vordere Klappe schl.

Schließen Sie die vordere Druckerklappe.

# Klappe schließen oder Kassette einlegen

Die Kassette fehlt oder ist nicht korrekt installiert. Legen Sie die Kassette ein und schließen Sie alle Klappen und Abdeckungen.

# Verbunden <x> Bit/s

Es besteht eine Faxverbindung. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

**Hinweis:** <x> gibt die Baudrate pro Sekunde an.

## Festplatte beschädigt

Der Drucker hat versucht eine beschädigte Festplatte wiederherzustellen und die Festplatte kann nicht repariert werden. Die Festplatte muss neu formatiert werden.

Berühren Sie Festplatte neu formatieren, um die Festplatte neu zu formatieren und die Meldung zu löschen.

Hinweis: Bei der Neuformatierung der Festplatte werden alle darauf gespeicherten Dateien gelöscht.

## Festplatte voll - Scannen abgebrochen

Der Scanauftrag wird aufgrund von unzureichendem Speicherplatz auf der Druckerfestplatte abgebrochen oder angehalten.

Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

## Fax fehlgeschlagen

Das Fax konnte nicht gesendet werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

# **Faxspeicher voll**

Der Faxauftrag konnte nicht gesendet werden, da nicht genügend Speicher zur Verfügung steht.

Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

# Fax-Partition nicht verfügbar, System-Administrator kontaktieren.

Die Fax-Partition ist unter Umständen beschädigt. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option **Fortfahren**.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

# Fax-Server-Option 'In Format' nicht eingerichtet. System-Administrator kontaktieren.

Der Drucker befindet sich im Fax-Server-Modus, die Fax-Server-Konfiguration ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
- Vervollständigen Sie die Fax-Server-Konfiguration. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

## Faxstationsname nicht konfiguriert.

Der Name der Faxstation wurde nicht angegeben. Das Senden und Empfangen von Faxen ist erst wieder möglich, wenn die Faxeinstellungen richtig konfiguriert sind.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
- Vervollständigen Sie die analoge Fax-Konfiguration. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

## Faxstationsnummer nicht konfiguriert.

Die Nummer der Faxstation wurde nicht angegeben. Das Senden und Empfangen von Faxen ist erst wieder möglich, wenn die Faxeinstellungen richtig konfiguriert sind.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
- Vervollständigen Sie die analoge Fax-Konfiguration. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

#### Fach <x> einsetzen

Schieben Sie das angegebene Papierfach in den Drucker.

#### Fach <x> installieren

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Installieren Sie das angegebene Fach:
  - 1 Schalten Sie den Drucker aus.
  - 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  - 3 Installieren Sie das angegebene Fach.
  - 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
  - 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# **Ungültige PIN**

Geben Sie eine gültige PIN-Nummer ein.

## <Zuführung> auffüllen mit <x>

Bei <Zuführung> handelt es sich um ein Fach oder eine Zuführung und mit <x> wird das Papierformat oder die Papiersorte angegeben.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
  - Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats findet, druckt er auf Papier, das sich in der Standardzuführung befindet.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

## Manuelle Zuführung auffüllen mit <x>

<x> ist ein Papiertyp oder eine Papiergröße.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie Papier der angegebenen Sorte in die Universalzuführung ein.
- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
  - Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats findet, druckt er auf Papier, das sich in der Standardzuführung befindet.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# Speicher voll, Faxdruck nicht möglich

Der Faxauftrag konnte nicht gedruckt werden, da nicht genügend Speicher zur Verfügung steht.

Berühren Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druckauftrag abbrechen. Zurückgehaltene Faxe werden gedruckt, wenn der Drucker wieder eingeschaltet wird.

# Netzwerk/Netzwerk <x>

Der Drucker ist mit dem Netzwerk verbunden.

**Netzwerk** gibt an, dass der Drucker den auf der Systemplatine integrierten standardmäßigen Netzwerkanschluss verwendet. **Netzwerk** <x> gibt an, dass ein interner Druckserver im Drucker installiert ist oder dass der Drucker mit einem externen Druckserver verbunden ist.

# Keine analoge Telefonleitung an Modem angeschlossen, Fax deaktiviert.

Der Drucker erkennt keine analoge Telefonleitung. Die Faxfunktion wurde deaktiviert. Schließen Sie den Drucker an eine analoge Telefonleitung an.

## **Keine Antwort**

Es wird eine Faxnummer gewählt, die Verbindung kann jedoch nicht hergestellt werden. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

#### Kein Wählton

Der Drucker empfängt keinen Wählton. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Papier wechseln: Legen Sie <Papiersorte> in das Fach <x>

Der Drucker ist auf eine Papiersorte eingestellt, die nicht der Sorte in Fach 1 entspricht. Legen Sie die korrekte Papiersorte in Fach 1 ein oder passen Sie die Papiersorte im Menü "Geräteeinstellungen" oder "Druckeigenschaften" so an, dass sie der tatsächlich eingelegten Sorte in Fach 1 entspricht.

## Zum Senden in Warteschlange aufgenommen

Der Scanprozess für einen Faxauftrag ist abgeschlossen, aber der Auftrag wird noch nicht gesendet, weil gerade ein anderer Faxauftrag gesendet oder empfangen wird. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Originale aus autom. Dok.zuf. des Scanners entfernen

Entfernen Sie das Papier aus der ADZ, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Drucken fort.

## Verpackung entfernen, <x> überprüfen

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial an der angegebenen Position.

# Papier aus Standardablage entfernen

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.

# Bei Auftragsneustart <x> neu einlegen

Eine oder mehrere Meldungen, durch die ein Scanauftrag unterbrochen worden ist, wurden gelöscht. Legen Sie die Originaldokumente erneut in den Scanner ein und starten Sie den Scanauftrag neu. <x> ist eine Seite eines Scanauftrags.

- Berühren Sie Auftrag abbrechen, wenn gerade ein Scanauftrag ausgeführt und diese Meldung angezeigt wird. Der Auftrag wird abgebrochen und die Meldung gelöscht.
- Berühren Sie bei aktivierter Option zur Fortsetzung nach einem Papierstau die Option Über automatische
   Dokumentzuführung scannen. Nachdem die letzte Seite erfolgreich eingescannt wurde, wird der Scanvorgang von der ADZ aus wieder aufgenommen.
- Berühren Sie bei aktivierter Option zur Fortsetzung nach einem Papierstau die Option Über Flachbett scannen. Der Scannerglas-Scanvorgang wird unmittelbar im Anschluss an die zuletzt erfolgreich gescannte Seite fortgesetzt.
- Berühren Sie Auftrag ohne weiteres Scannen fertig stellen, wenn die Option "Nach Stau weiter" aktiviert ist. Der Auftrag wird bei der zuletzt erfolgreich gescannten Seite beendet (aber nicht abgebrochen). Erfolgreich gescannte Seiten werden an das jeweilige Ziel übertragen: Kopie, Fax, E-Mail oder FTP.
- Berühren Sie **Auftrag neu starten**, falls die Wiederherstellung des Auftrags aktiviert ist. Die Meldung wird gelöscht. Es wird ein neuer Scanauftrag mit denselben Parametern wie der vorherige Auftrag gestartet.

## Angehaltene Aufträge wiederherstellen?

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

 Berühren Sie Fortfahren, um alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten angehaltenen Aufträge wiederherzustellen.

Berühren Sie Nicht wiederherstellen, wenn keine Druckaufträge wiederhergestellt werden sollen.

## Scandokument zu lang

Die Anzahl der im Scanauftrag enthaltenen Seiten übersteigt die maximale Seitenanzahl. Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option **Auftrag abbrechen**.

# Abdeckung der Scanner-ADZ offen

Die ADZ-Abdeckung ist geöffnet. Die Meldung wird ausgeblendet, wenn die Abdeckung geschlossen wird.

# Festplatte wird gründlich aufgeräumt

Das Aufräumen der Druckerfestplatte muss wiederholt werden. Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, sobald alle Blöcke bereinigt sind.

### Seriell <x>

Der Drucker ist über ein serielles Kabel angeschlossen. Der serielle Anschluss stellt die aktive Kommunikationsverbindung dar.

#### Uhr stellen

Die Uhr ist nicht gestellt. Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine anderen Faxstatusmeldungen anliegen. Die Anzeige erfolgt, bis die Uhr gestellt wurde.

# SMTP-Server nicht eingerichtet. System-Administrator kontaktieren.

Auf dem SMTP-Server ist ein Fehler aufgetreten oder der SMTP-Server wurde nicht ordnungsgemäß konfiguriert. Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option **Fortfahren**. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

# Einige angehaltene Druckaufträge wurden nicht wiederhergestellt

Berühren Sie Fortfahren, um den angegebenen Druckauftrag zu löschen.

**Hinweis:** Einige angehaltene Druckaufträge werden nicht wiederhergestellt. Sie verbleiben auf der Festplatte, ohne dass ein Zugriff auf sie möglich ist.

## System ausgelastet, Auftragsressourcen werden vorbereitet.

Es stehen noch nicht alle für den Auftrag benötigten Ressourcen zur Verfügung. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

# System ausgelastet, Auftragsressourcen werden vorbereitet. Angehaltene Aufträge werden gelöscht.

Es stehen noch nicht alle für den Auftrag benötigten Ressourcen zur Verfügung. Es werden einige angehaltene Aufträge gelöscht, um Systemspeicher freizugeben. Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

## Nicht unterstützter Datenträger

Es wurde eine nicht unterstützte Druckerfestplatte installiert. Nehmen Sie die nicht unterstütze Festplatte heraus und setzen Sie eine geeignete ein.

## Nicht unterstütztes USB-Gerät, bitte entfernen

Nicht erkanntes USB-Gerät entfernen.

## Nicht unterstützter USB-Hub, bitte entfernen

Nicht erkannten USB-Hub entfernen.

# USB/USB <x>

Der Drucker ist über ein USB-Kabel angeschlossen. Der USB-Anschluss stellt die aktive Kommunikationsverbindung dar.

# 30 Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln

Der Drucker hat festgestellt, dass die wieder aufgefüllte Druckkassette unzulässig ist. Nehmen Sie die Druckkassette heraus und setzen Sie dann eine neue ein.

#### 31 Defekte Kassette austauschen

Nehmen Sie die defekte Druckkassette heraus und setzen Sie eine neue ein.

#### 32 Teilenummer der Kassette von Gerät nicht unterstützt

Nehmen Sie die Druckkassette heraus und setzen Sie eine unterstützte Druckkassette ein.

## 34 Papier ist zu kurz

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das entsprechende Papier oder andere Spezialdruckmedien in das entsprechende Fach ein.
- Berühren Sie zum Löschen der Meldung und zum Drucken des Auftrags über ein anderes Papierfach die Option Fortfahren.
- Überprüfen Sie die Längen- und Seitenführungen, und stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt im Fach eingelegt ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen in den Druckeigenschaften oder im Druckdialogfeld, um sicherzustellen, dass für den Druckauftrag Papier des entsprechenden Papierformats und der korrekten Papiersorte festgelegt ist.
- Stellen sie sicher, dass das Papierformat korrekt eingestellt ist. Wenn beispielsweise "Univ.Zuf. Format" auf "Universal" eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die gedruckten Daten ist.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

## 35 Nicht genug Speicher für 'Ressourcen speichern'

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Deaktivieren der Funktion "Ressourcen speichern" und zum Fortsetzen des Druckvorgangs die Option Fortfahren.
- Um "Ressourcen speichern" nach Erhalt dieser Meldung zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die Verbindungspuffer auf "Automatisch" eingestellt sind, und schließen Sie dann die Menüs, um die Änderungen an den Verbindungspuffern zu aktivieren. Aktivieren Sie bei Anzeige von Bereit die Option "Ressourcen speichern".
- Installieren Sie zusätzlichen Speicher.

# 37 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Drucken des bereits gespeicherten Teils des Auftrags und zum Sortieren des restlichen Druckauftrags die Option **Fortfahren**.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# 37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht

Der Drucker löscht einige der angehaltenen Druckaufträge, um aktuelle Druckaufträge zu verarbeiten.

Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

# 37 Nicht genug Speicher, einige angeh. Jobs werden nicht wiederhergestellt.

Der Drucker konnte einige oder alle der vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte des Druckers nicht wiederherstellen.

Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

## 38 Speicher voll

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

## 39 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

#### 50 Fehler PPDS-Schrift

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Der Drucker findet eine erforderliche Schriftart nicht. Wählen Sie im Menü "PPDS" die Option Beste Anpassung und wählen Sie dann Ein. Daraufhin findet der Drucker eine ähnliche Schriftart und formatiert den betreffenden Text neu.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# 51 Beschädigter Flash-Speicher gefunden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

# 52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
   Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.

# 53 Unformatierter Flash-Speicher gefunden

- Berühren Sie zum Anhalten der Defragmentierung und zum Fortsetzen des Druckvorgangs die Taste Fortfahren.
- Formatieren Sie den Flash-Speicher. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.

## 54 Netzwerk <x> Softwarefehler

<x> ist die Nummer der Netzwerkverbindung.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um den Druckauftrag fortzusetzen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver.

## 54 Fehler Seriell Option <x>

<x> gibt die Nummer der seriellen Option an.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass das serielle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass es sich um ein für diesen seriellen Anschluss geeignetes Kabel handelt.
- Stellen Sie sicher, dass die seriellen Schnittstellenparameter (Protokoll, Baud, Parität und Datenbits) am Drucker und am Host-Computer korrekt eingestellt sind.
- Berühren Sie **Fortfahren**, um den Druckauftrag fortzusetzen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.

## 54 Standard-Netzwerk Softwarefehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie **Fortfahren**, um den Druckauftrag fortzusetzen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver.

# 55 Nicht unterst. Option in Platz <x>

<x> ist ein Platz auf der Systemplatine des Druckers.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die nicht unterstützte Optionskarte von der Systemplatine des Druckers.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### 56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert

<x> ist die Nummer des parallelen Anschlusses.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
   Der Drucker verwirft alle am Parallel-Anschluss empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Paralleler Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.

#### 56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert

<x> gibt die Nummer des seriellen Anschlusses an.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
   Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluss empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Serieller Puffer" nicht auf Deaktiviert gesetzt ist.

#### 56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
   Der Drucker verwirft alle am Parallel-Anschluss empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "Paralleler Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.

#### 56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
   Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.

## 56 USB-Anschluss <x> deaktiviert

<x> gibt die Nummer des USB-Anschlusses an.

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.
   Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluss gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" gesetzt ist.

## 57 Konfig. geändert, angehaltene Druckaufträge wurden nicht wiederhergestellt

Nachdem Sie die Druckaufträge auf der Druckerfestplatte gespeichert haben, kam es zu einer Änderung am Drucker, so dass die gespeicherten Aufträge unwirksam wurden. Mögliche Änderungen sind:

- Die Firmware des Druckers wurde aktualisiert.
- Die für den Druckauftrag erforderliche Papierzuführung, das Ausgabefach oder Duplexoptionen wurden entfernt.
- Der Druckauftrag besteht aus Daten von einem am USB-Anschluss angeschlossenen Gerät, und dieses Gerät ist nicht mehr angeschlossen.
- Die Druckerfestplatte enthält Aufträge, die gespeichert wurden, als sich die Festplatte in einem anderen Druckermodell befand.

Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

## 58 Zu viele Fächer eingesetzt

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

# 58 Zu viele Flash-Optionen installiert

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3** Entfernen Sie die überzähligen Flash-Speichermodule.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

# 59 Nicht kompatibles Fach <x>

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Entfernen Sie das angegebene Fach.
- Berühren Sie Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und ohne das angegebene Fach zu drucken.

# 61 Defekte Festplatte entfernen

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Installieren Sie eine andere Druckerfestplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Druckerfestplatte erforderlich ist.

## 62 Festplatte voll

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie zum Löschen der Meldung und zum Fortsetzen des Vorgangs Fortfahren.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Druckerfestplatte abgelegt sind.
- Installieren Sie eine größere Druckerfestplatte.

## 63 Festplatte unformatiert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Formatieren Sie die Festplatte des Druckers.

Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.

# 80 Planmäßige Wartung erforderlich

Für den Drucker ist eine planmäßige Wartung erforderlich. Bestellen Sie ein Wartungskit, in dem alle notwendigen Komponenten erhalten sind, um Einzugsrollen, Lade- und Übertragungsrolle sowie die Fixierstation auszutauschen.

#### 84 FL-Set ersetzen

Die Nutzungsdauer des Fotoleiter-Kits ist erschöpft. Setzen Sie ein neues Fotoleiter-Kit ein.

#### 84 FL-Set erneuern

Die Nutzungsdauer Fotoleiter-Kits ist fast erschöpft.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Tauschen Sie das Fotoleiter-Kit aus.
- Berühren Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

## 88 Wenig Toner

Der Toner ist fast leer. Tauschen Sie die Druckkassette aus und berühren Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

# 88.yy Kassette fast leer

Der Toner ist fast aufgebraucht. Tauschen Sie die Druckkassette aus und berühren Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

## 88 yy Kassette austauschen

Die Druckkassette ist leer.

- 1 Tauschen Sie die Druckkassette aus.
- 2 Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option Fortfahren.

## 200-282.yy Papierstau

- 1 Leeren Sie den Papierpfad.
- 2 Berühren Sie Fortfahren, um den Druckauftrag fortzusetzen.

## 290-295.yy Scannerpapierstau

Entfernen Sie alle Originaldokumente aus dem Scanner.

## 293 Bei Auftragsneustart alle Vorlagen neu einlegen

In den Einstellungen des Scanners wurde festgelegt, dass die ADZ verwendet werden soll. Es befindet sich jedoch kein Papier in der ADZ. Legen Sie Papier in die ADZ ein.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie **Fortfahren** aus, wenn zum Zeitpunkt der Wartungsmeldung kein Scanauftrag aktiv ist. Die Meldung wird dann gelöscht.
- Wenn die Wartungsmeldung angezeigt wird, während ein Scanauftrag ausgeführt wird, wählen Sie Auftrag abbrechen aus. Der Auftrag wird abgebrochen und die Meldung gelöscht.
- Berühren Sie bei aktivierter Option zur Fortsetzung nach einem Papierstau die Option Über automatische
   Dokumentzuführung scannen. Nachdem die letzte Seite erfolgreich eingescannt wurde, wird der Scanvorgang von der ADZ aus wieder aufgenommen.
- Berühren Sie bei aktivierter Option zur Fortsetzung nach einem Papierstau die Option Über Flachbett scannen.
   Nachdem die letzte Seite erfolgreich eingescannt wurde, wird der Scanvorgang vom Flachbett aus wieder aufgenommen.
- Berühren Sie Auftrag fertig stellen ohne weiteres Scannen, wenn die Option "Nach Stau weiter" aktiviert ist. Der Auftrag wird bei der zuletzt erfolgreich gescannten Seite beendet (aber nicht abgebrochen). Erfolgreich gescannte Seiten werden an das jeweilige Ziel übertragen: Kopie, Fax, E-Mail oder FTP.
- Berühren Sie bei aktivierter Option zur Fortsetzung nach einem Papierstau die Option Auftrag neu starten, falls der Auftrag neu gestartet werden kann. Die Meldung wird gelöscht. Es wird ein neuer Scanauftrag mit denselben Parametern wie der vorherige Auftrag gestartet.

# 293.02 Flachbett-Abdeckung offen

Schließen Sie die Scannerabdeckung.

## 294 Papierstau in ADZ

Bei diesem Stau kann auch 294.04 Duplexsensor-Stau, 294.05 Scansensor-Stau oder 294.06 ADZ-Rückführungsstau angezeigt werden. So beseitigen Sie diesen Papierstau:

1 Entfernen Sie alle Seiten aus der ADZ.

Hinweis: Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, wenn alle Seiten aus der ADZ entfernt wurden.

- 2 Fächern Sie die Blätter auf.
- 3 Legen Sie die Seiten in die ADZ ein.
- 4 Stellen Sie die ADZ-Führungen ein.
- **5** Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf .

#### 840.01 Scanner deaktiviert

Der Scanner wurde entweder durch den Systemsupport-Mitarbeiter deaktiviert oder hat sich aufgrund eines Hardwarefehlers selbst deaktiviert.

#### 841-846 Scannerdienstfehler

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3** Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# 900 - 999 Wartung < Meldung >

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3** Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
- **4** Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# 1565 Emulationsfehler, Emul-Option laden

Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte.

Um dieses Problem zu beheben, laden Sie die korrekte Emulator-Version von der Lexmark Website unter **www.lexmark.com** herunter.

# Lösen von Druckproblemen

## Mehrsprachige PDFs werden nicht gedruckt

Die Dokumente enthalten nicht verfügbare Schriftarten.

- 1 Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, in Adobe Acrobat.
- **2** Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Drucker. Das Dialogfeld "Drucken" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf Erweitert.
- 4 Wählen Sie Als Bild drucken aus.
- 5 Klicken Sie zweimal auf OK.

# Fehlermeldung beim Lesen des USB-Laufwerks

Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk unterstützt wird. Weitere Informationen zu getesteten und genehmigten USB-Flash-Speichern finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

# Druckaufträge werden nicht gedruckt

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Stellen Sie sicher, dass der Drucker druckbereit ist.

Achten Sie darauf, dass auf der Bedienerkonsole **Bereit** oder **Energiesparmodus** angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag an den Drucker senden.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE STANDARDABLAGE VOLL IST.

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS PAPIERFACH LEER IST.

Legen Sie Papier in das Fach ein.

### Stellen Sie sicher, dass die richtige Druckersoftware installiert ist.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Druckersoftware verwenden.
- Wenn Sie einen USB-Anschluss verwenden, stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem unterstützt wird und die Druckersoftware kompatibel ist.

# Stellen Sie sicher, dass der interne Druckserver ordnungsgemäss installiert ist und funktioniert.

 Stellen Sie sicher, dass der interne Druckserver ordnungsgemäß installiert ist und dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zum Installieren eines Netzwerkdruckers finden Sie auf der CD Software und Dokumentation durch Klicken auf Benutzerhandbuch und Dokumentation anzeigen.

Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite, und stellen Sie sicher, dass der Status Verbunden lautet. Wenn
der Status Nicht verbunden lautet, überprüfen Sie die Netzwerkkabel, und versuchen Sie erneut, die NetzwerkKonfigurationsseite zu drucken. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, um
sicherzustellen, dass das Netzwerk richtig funktioniert.

Die Druckersoftware ist auch auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar.

#### VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENE DRUCKERKABEL.

Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

## Stellen Sie sicher, dass die Druckerkabel ordnungsgemäss angeschlossen sind.

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

# Vertrauliche Druckaufträge und andere angehaltene Druckaufträge werden nicht gedruckt

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### TEILAUFTRAG, KEIN AUFTRAG ODER LEERSEITENDRUCK

Der Druckauftrag enthält möglicherweise einen Formatierungsfehler oder ungültige Daten.

- Löschen Sie den Druckauftrag und drucken Sie ihn erneut.
- Bei PDF-Dokumenten erstellen Sie die PDF neu und drucken Sie sie anschließend erneut.

#### Stellen Sie sicher, dass genügend Druckerspeicher vorhanden ist.

Geben Sie zusätzlichen Druckerspeicher frei, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und einige Druckaufträge löschen.

# Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### GESTALTEN SIE DEN DRUCKAUFTRAG EINFACHER

Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, wählen Sie weniger und einfachere Bilder und verringern Sie die Seitenanzahl des Auftrags.

## WÄHLEN SIE FÜR "SEITENSCHUTZ" DIE EINSTELLUNG "AUS".

- 1 Berühren Sie im Startbildschirm .
- 2 Berühren Sie Einstellungen.
- 3 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 4 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis Druck-Wiederherstellung angezeigt wird.
- 5 Berühren Sie Druck-Wiederherstellung.
- 6 Berühren Sie Pfeilschaltfläche neben der Option Seitenschutz, bis Aus angezeigt wird.
- 7 Berühren Sie Übernehmen.
- 8 Berühren Sie 📵, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

#### ÄNDERN SIE DIE ENERGIESPARENDEN EINSTELLUNGEN

Im Sparmodus oder stillen Modus kann es zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen. Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie unter "Verwenden des Sparmodus" auf Seite 71 oder "Geräuschpegel reduzieren" auf Seite 75.

## Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# Es werden falsche Zeichen gedruckt

## Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht im Hex Trace-Modus befindet.

Wenn **Bereit Hex** angezeigt wird, müssen Sie erst den Modus "Hex Trace" beenden, bevor Sie Ihren Auftrag drucken können. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden.

# Die Fachverbindung funktioniert nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### LEGEN SIE PAPIER DESSELBEN FORMATS UND DERSELBEN SORTE EIN.

- Legen Sie Papier desselben Formats und derselben Sorte in jedes zu verbindende Fach ein.
- Schieben Sie die Papierführungen an die jeweils richtige Position.

#### WÄHLEN SIE DIE GLEICHEN EINSTELLUNGEN FÜR "PAPIERFORMAT" UND "PAPIERSORTE" AUS.

- Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite, und vergleichen Sie die Einstellungen für jedes Fach.
- Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls im Menü "Papierformat/Sorte" an.

**Hinweis:** Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Sie müssen das Format im Menü "Papierformat/Sorte" einstellen.

## Große Druckaufträge werden nicht sortiert

Es gibt verschiedene Lösungen. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

## VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION "SORTIEREN" AUF "EIN" GESETZT IST.

Aktivieren Sie die Option "Sortieren" im "Menü Papierausgabe" oder in den Druckeinstellungen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Option "Sortieren" in der Software auf "Aus" setzen, wird die Einstellung im "Menü Papierausgabe" außer Kraft gesetzt.

#### GESTALTEN SIE DEN DRUCKAUFTRAG EINFACHER

Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.

### Stellen Sie sicher, dass genügend Druckerspeicher vorhanden ist.

Rüsten Sie den Druckerspeicher auf, oder installieren Sie eine optionale Festplatte.

#### Unerwartete Seitenumbrüche

#### Stellen Sie für die Druckzeitsperre einen höheren Wert ein.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- **2** Berühren Sie im Startbildschirm .
- **3** Berühren Sie **Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 5 Drücken Sie auf den Nach-unten-Pfeil, bis Zeitsperren angezeigt wird.
- **6** Berühren Sie **Zeitsperren**.
- **7** Berühren Sie die Nach-rechts- oder Nach-links-Pfeilschaltfläche neben der Option **Druckzeitsperre**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- 8 Berühren Sie Übernehmen.
- **9** Berühren Sie 1.

# Lösen von Kopierproblemen

## Kopierer antwortet nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status **Bereit** angezeigt wird.

## Scannereinheit lässt sich nicht schließen

Vergewissern Sie sich, dass diese nicht durch Gegenstände blockiert wird.

- 1 Heben Sie die Scannereinheit an.
- 2 Entfernen Sie alle Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.
- **3** Klappen Sie die Scannereinheit zu.

# Schlechte Kopierqualität

Dies sind einige Beispiele für schlechte Kopierqualität:

- Leere Seiten
- Schachbrettmuster
- Verzerrte Grafiken oder Bilder
- Fehlende Zeichen
- Zu heller Druck
- Dunkler Druck
- Verzerrte Linien
- Verlaufene Stellen
- Streifen
- Unerwartete Zeichen
- Weiße Zeilen im Druck

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT

Tauschen Sie bei Anzeige von 88 Wenig Toner oder bei zu blassem Ausdruck die Druckkassette aus.

#### Das Scannerglas könnte verschmutzt sein

Reinigen Sie das Scannerglas mit einem mit Wasser befeuchteten, sauberen, faserfreien Tuch. Wischen Sie bei einem Drucker mit ADZ auch über das Scannerglas der ADZ. Weitere Informationen finden Sie unter: "Reinigen des Scannerglases" auf Seite 236

#### IST DIE KOPIE ZU HELL ODER ZU DUNKEL?

Passen Sie im Menü "Kopie" die Einstellung für "Tonerauftrag" an.

## ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT DES ORIGINALDOKUMENTS

Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

- Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.
- Legen Sie das Originaldokument auf das Scannerglas, wenn Sie es zuvor in die ADZ gelegt haben.

#### UNERWÜNSCHTER TONER IM HINTERGRUND

- Wählen Sie unter "Tonerauftrag" eine hellere Einstellung.
- Ändern Sie die EinstellungHintergrundentfernung im Menü Kopiereinstellungen.

# Auf der Ausgabe erscheinen Muster (Moiré)

- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt, bis die LED neben "Text/Foto" leuchtet.
- Drehen Sie das Originaldokument auf dem Scannerglas.
- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf **Skalieren** und passen Sie die Einstellung an.

#### TEXT IST HELL ODER WIRD SCHWÄCHER

Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt], bis die LED neben "Text" oder "Text/Foto" leuchtet.

#### DIE AUSGABE ERSCHEINT VERBLICHEN ODER ÜBERBELICHTET

- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Inhalt], bis die LED neben "Text/Foto" oder "Foto" leuchtet.
- Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf Tonerauftrag, um eine dunklere Einstellung auszuwählen.

#### DER AUSDRUCK IST VERZERRT.

#### Hinweise:

 Wenn Sie das Original in die ADZ gelegt haben, müssen die Papierführungen der ADZ auf das richtige Format der zu scannenden Seite eingestellt werden.

• Überprüfen Sie, ob die Papierführungen in den Papierfächern richtig an den Rändern des eingelegten Papiers anliegen.

## **Teildokument oder Fotokopien**

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im "Menü Papier" die Einstellungen für das Papierformat.
- 2 Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Papierformat" oder "Drucken" an.

# Lösen von Scannerproblemen

# Überprüfen eines nicht reagierenden Scanners

Wenn Ihr Scanner nicht reagiert, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?
- Ist das Netzkabel des Druckers an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Wurde die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Wurde der Drucker versehentlich an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?
- Funktionieren andere elektronische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?

Nachdem Sie alle diese möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme mit dem Scanner bereits behoben werden.

#### Probleme beim Scannen

Es gibt verschiedene Lösungen. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### ALLE KABELVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.

#### FEHLER IM PROGRAMM

Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn neu.

## Das Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Andere Software-Programme stören unter Umständen den Scanvorgang.

Schließen Sie alle Programme, die Sie nicht benötigen.

#### DIE AUFLÖSUNG FÜR DEN SCAN IST EVENTUELL ZU HOCH

Wählen Sie eine niedrigere Auflösung für den Scan aus.

## Schlechte Qualität des gescannten Bildes

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

#### Das Scannerglas könnte verschmutzt sein

Reinigen Sie das Scannerglas mit einem mit Wasser befeuchteten, sauberem, fusselfreiem Tuch ab. Weitere Informationen finden Sie unter "Reinigen des Scannerglases" auf Seite 236.

#### Anpassen der Scanauflösung

Erhöhen Sie die Auflösung für den Scan, um eine hochwertigere Ausgabe zu erzielen.

# ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT DES ORIGINALDOKUMENTS

Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.

#### ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

#### Teildokument oder Fotoscans

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

## ÜBERPRÜFEN DER DOKUMENTPOSITION

Stellen Sie sicher, dass das Dokument oder Foto mit der bedruckten Seite nach unten in der oberen linken Ecke auf dem Scannerglas liegt.

## ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im "Menü Papier" die Einstellungen für das Papierformat.
- 2 Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Papierformat" oder "Drucken" an.

## Scannen mit dem Computer ist nicht möglich

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

## ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status **Bereit** angezeigt wird.

#### ALLE KABELVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk- oder USB-Kabel ordnungsgemäß an den Computer und an den Drucker angeschlossen ist.

# Lösen von Faxproblemen

# Die Rufnummer wird nicht angezeigt

Wenden Sie sich an Ihr Telekommunikationsunternehmen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Telefonverbindung über eine Rufnummern-Identifikation verfügt.

Sollte Ihre Region mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster aufweisen, müssen Sie ggf. die Standardeinstellung ändern. Es gibt zwei verfügbarer Muster: FSK (Muster 1) und DTMF (Muster 2). Die Verfügbarkeit dieser Einstellungen über Ihr Faxmenü hängt davon ab, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region mehrere Rufnummern-Identifikationsmuster unterstützt werden. Wenden Sie sich an Ihr Telekommunikationsunternehmen und ermitteln Sie, welches Muster oder welche Einstellung zu verwenden ist.

# Versenden und Empfangen von Faxen ist nicht möglich

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### AKTIVIEREN SIE DIE FAXFUNKTION

Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten der Faxfunktion des Druckers" auf Seite 128.

#### Prüfen Sie die Anzeige auf Fehlermeldungen

Löschen Sie alle Fehlermeldungen.

### ÜBERPRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen ist, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status **Bereit** angezeigt wird.

#### ALLE DRUCKERVERBINDUNGEN ÜBERPRÜFEN

Vergewissern Sie sich, dass folgende Hardware, wenn vorhanden, ordnungsgemäß angeschlossen ist:

- Telefon
- Hörer
- Anrufbeantworter

## ÜBERPRÜFEN DER TELEFONANSCHLUSSDOSE

- 1 Verbinden Sie ein Telefon mit der Telefonanschlussdose.
- 2 Warten Sie auf das Freizeichen.
- 3 Wenn Sie kein Freizeichen hören, verbinden Sie ein anderes Telefon mit der Telefonanschlussdose.
- 4 Wenn Sie immer noch kein Freizeichen hören, verbinden Sie ein Telefon mit einer anderen Telefonanschlussdose.
- 5 Wenn Sie ein Freizeichen hören, verbinden Sie den Drucker mit dieser Telefonanschlussdose.

## ÜBERPRÜFEN DER PRÜFLISTE DES DIGITALEN TELEFONS

Das Faxmodem ist ein analoges Gerät. Bestimmte Geräte können an den Drucker angeschlossen werden, so dass ein digitaler Telefondienst verwendet werden kann.

- Wenn Sie einen ISDN-Anschluss verwenden, verbinden Sie den Drucker mit einem analogen Telefonanschluss (am R-Anschluss) eines ISDN-Adapters. Weitere Informationen sowie einen R-Anschluss erhalten Sie bei Ihrem ISDN-Anbieter.
- Wenn Sie DSL verwenden, benötigen Sie einen Splitter oder einen Router, der analoge Endgeräte unterstützt.
   Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DSL-Anbieter.
- Wenn Sie eine Nebenstellenanlage verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät an einen analogen Anschluss der Nebenstellenanlage anschließen. Sollte kein analoger Anschluss vorhanden sein, sollten Sie für das Fax eine analoge Leitung installieren.

#### HÖREN SIE EIN FREIZEICHEN?

- Rufen Sie probeweise die Nummer an, an die Sie das Fax senden möchten, um sicherzustellen, dass die Leitung einwandfrei funktioniert.
- Wenn die Telefonleitung gerade von einem anderen Gerät verwendet wird, warten Sie, bis dieses seine Aufgabe beendet hat, bevor Sie Ihr Fax versenden.
- Wenn Sie die Funktion "Wahl im Freisprechmodus" verwenden, stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie den Wählton hören können.

#### VORÜBERGEHENDES TRENNEN ANDERER GERÄTE

Verbinden Sie den Drucker direkt mit der Telefonleitung, um sicherzugehen, dass er einwandfrei funktioniert. Trennen Sie alle Anrufbeantworter, Computer mit Modems oder Splitter von der Telefonleitung.

## ÜBERPRÜFEN AUF PAPIERSTAUS

Beheben Sie alle Papierstaus und achten Sie darauf, dass wieder Bereit angezeigt wird.

#### VORÜBERGEHENDES DEAKTIVIEREN DER FUNKTION "ANKLOPFEN"

Die Funktion "Anklopfen" kann Faxübertragungen stören. Deaktivieren Sie diese Funktion, bevor Sie ein Fax versenden oder empfangen. Die Tastenkombination, mit der Sie die Funktion "Anklopfen" vorübergehend deaktivieren können, erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

#### DER SPRACHNACHRICHTENDIENST STÖRT MÖGLICHERWEISE DIE FAXÜBERTRAGUNG.

Die von Ihrer lokalen Telefongesellschaft angebotenen Sprachnachrichten können Faxübertragungen stören. Wenn Sie Sprachnachrichten empfangen möchten und auch der Drucker Anrufe entgegennehmen soll, dann wäre eine zweite Telefonleitung für den Drucker empfehlenswert.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER DRUCKERSPEICHER VOLL.

- 1 Wählen Sie die Faxnummer.
- 2 Scannen Sie jede Seite des Originaldokuments einzeln ein.

# Versenden von Faxen möglich, Empfangen jedoch nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS PAPIERFACH LEER IST.

Legen Sie Papier in das Fach ein.

# ÜBERPRÜFEN DER EINSTELLUNGEN DER KLINGELVERZÖGERUNG

Die Klingelverzögerung bestimmt, wie oft es in der Leitung klingelt, bevor der Drucker antwortet. Wenn Sie ein Telefon auf der gleichen Nebenstelle wie das Fax oder die Rufunterscheidung der Telefongesellschaft verwenden, behalten Sie die Einstellung "4" für die Klingelverzögerung bei.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.

- 5 Geben Sie im Feld "Klingelzeichen" ein, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf angenommen wird.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Wenn 88 Wenig Toner angezeigt wird, ist der Toner fast erschöpft.

## Empfangen von Faxen möglich, Versenden nicht

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### BEFINDET SICH DER DRUCKER NICHT IM FAXMODUS?

Berühren Sie im Startbildschirm die Option Fax, um den Drucker in den Faxmodus zu versetzen.

#### IST DAS DOKUMENT RICHTIG EINGELEGT?

Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und der kurzen Kante zuerst in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Scannerglases.

**Hinweis:** Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleinen Zettel, Folien, dünnen Medien (wie z. B. Zeitungsausschnitte) oder Fotopapier in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE KURZWAHLNUMMER KORREKT EINGERICHTET IST.

- Prüfen Sie, ob die Kurzwahlnummer für die Nummer programmiert wurde, die Sie wählen möchten.
- Sie können die Nummer auch von Hand wählen.

# Schlechte Druckqualität des empfangenen Faxes

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### SENDEN SIE DAS DOKUMENT ERNEUT.

Bitten Sie die Person, die Ihnen das Fax gesendet hat, um Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass die Qualität des Originaldokuments zufriedenstellend ist.
- Senden Sie das Fax erneut. Möglicherweise war die Qualität der Telefonverbindung schlecht.
- Erhöhen Sie nach Möglichkeit die Auflösung des Fax-Scans.

## MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT.

Tauschen Sie bei Anzeige von 88 Wenig Toner oder bei zu blassem Ausdruck die Druckkassette aus.

## Vergewissern Sie sich, dass die Faxübertragungsgeschwindigkeit nicht zu hoch eingestellt ist

Verringern Sie die Faxübertragungsgeschwindigkeit:

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Web-Browsers ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen die IP-Adresse Ihres Druckers nicht bekannt ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite und ermitteln Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".

- 2 Klicken Sie auf Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf Faxeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Analoge Fax-Konfiguration.
- 5 Klicken Sie im Feld "Max. Geschwindigkeit" auf eine der folgenden Optionen:

2400

4800

9600

14400

33600

6 Klicken Sie auf Übernehmen.

# Lösen von Optionsproblemen

# Eine Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß bzw. unterbricht den Betrieb.

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### SETZEN SIE DEN DRUCKER ZURÜCK.

Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE OPTION MIT DEM DRUCKER VERBUNDEN IST.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
- **3** Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Option und dem Drucker.

#### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION RICHTIG INSTALLIERT IST.

Drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus und überprüfen Sie, ob die Option in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist. Wenn die Option nicht aufgeführt ist, müssen Sie sie erneut installieren. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang der Option enthaltenen Hardware-Installationshandbuch oder auf dem Anweisungsblatt zur Option unter www.lexmark.com/publications.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE OPTION AUSGEWÄHLT IST.

Wählen Sie die Option aus dem verwendeten Drucker aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 54.

# Papierzuführungen

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PAPIER RICHTIG EINGELEGT IST.

- 1 Ziehen Sie die Zuführung vollständig heraus.
- **2** Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Führungen am Rand des Papiers anliegen.
- 4 Schieben Sie das Papierfach ein.

#### SETZEN SIE DEN DRUCKER ZURÜCK.

Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.

# Flash-Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass die Flash-Speicherkarte sicher an die Systemplatine des Druckers angeschlossen ist.

# **Festplatte mit Adapter**

Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte sicher an die Systemplatine des Druckers angeschlossen ist.

### **Internal Solutions Port**

Folgende Lösungen sind möglich, wenn der Lexmark Internal Solutions Port (ISP) nicht ordnungsgemäß funktioniert. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE ISP-VERBINDUNGEN.

- Stellen Sie sicher, dass der ISP richtig an der Systemplatine des Druckers angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemäß am richtigen Anschluss angeschlossen ist.

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE KABEL.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Kabel verwenden und es sicher angeschlossen ist.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE NETZWERKSOFTWARE RICHTIG KONFIGURIERT WURDE.

Weitere Informationen zum Installieren der Software für den Netzwerkdruck finden Sie in der *Netzwerkanleitung* auf der CD *Software und Dokumentation*.

# **Speicherkarte**

Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte sicher an die Systemplatine des Druckers angeschlossen ist.

# Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr

# Es kommt häufig zu Papierstaus

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Papier überprüfen

Verwenden Sie empfohlenes Papier und empfohlene Spezialdruckmedien. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SICH NICHT ZUVIEL PAPIER IM PAPIERFACH BEFINDET.

Stellen Sie sicher, dass der eingelegte Papierstapel die in dem Fach oder auf der Universalzuführung angegebene maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# Papierfächer

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt ist.

- **1** Open the paper tray.
- **2** Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das Papierfach ordnungsgemäß geschlossen wird.

#### SETZEN SIE DEN DRUCKER ZURÜCK.

Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS PAPIERFACH RICHTIG INSTALLIERT IST.

Wenn das Papierfach auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt ist, das Papier jedoch bei Einzug bzw. Auswurf aus dem Fach einen Papierstau verursacht, ist das Papierfach eventuell nicht richtig angebracht. Installieren Sie das Papierfach erneut. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Papierfachs enthaltenen Hardware-Installationshandbuch oder auf dem Anweisungsblatt zum Papierfach unter www.lexmark.com/publications.

# Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt

#### PAPIERPFAD ÜBERPRÜFEN

Im Papierpfad befindet sich noch Papier. Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem gesamten Papierpfad und berühren Sie dann **Fortfahren**.

### Die gestaute Seite wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt

### AKTIVIEREN VON "NACH STAU WEITER"

Die Option "Nach Stau weiter" im Menü "Konfiguration" ist auf "Aus" eingestellt. Wählen Sie für "Nach Stau weiter" die Einstellung "Auto" oder "Ein" aus.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und der Status Bereit angezeigt wird.
- 2 Berühren Sie im Startbildschirm ===\_.
- 3 Berühren Sie Einstellungen.
- 4 Berühren Sie Allgemeine Einstellungen.
- 5 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis Druck-Wiederherstellung angezeigt wird.
- 6 Berühren Sie Druck-Wiederherstellung.
- 7 Berühren Sie neben Nach Stau weiter die Nach-rechts-Pfeilschaltfläche, bis Ein oder Auto angezeigt wird.
- 8 Berühren Sie Übernehmen.
- **9** Berühren Sie **1**.

# Lösen von Problemen mit der Druckqualität


Unter den folgenden Themen finden Sie Informationen zur Lösung von Problemen mit der Druckqualität. Wenn das Problem nicht mit den aufgeführten Vorschlägen behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst. Es muss dann unter Umständen eine Druckerkomponente angepasst oder ausgetauscht werden.

# Eingrenzen einzelner Druckqualitätsprobleme

Drucken Sie zum Eingrenzen einzelner Druckqualitätsprobleme die Seiten für Druckqualitätstests aus.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Legen Sie Papier im Letter- oder A4-Format in das Fach ein.
- 3 Halten Sie die Tasten 🚨 und 🚨 gedrückt und schalten Sie den Drucker dabei wieder ein.
- 4 Lassen Sie die Tasten los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt.
- 5 Berühren Sie die Nach-unten-Taste, bis Testseiten für Druckqualität angezeigt wird.
- 6 Berühren Sie Testseiten für Druckqualität.
  Die Testseiten für die Druckqualität werden gedruckt.
- 7 Berühren Sie Zurück.
- 8 Berühren Sie Konfiguration beenden.

### **Leere Seiten**

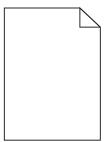

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### An der Druckkassette befindet sich möglicherweise noch Verpackungsmaterial.

Nehmen Sie die Druckkassette wieder heraus und vergewissern Sie sich, dass Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben. Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.

### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT

Wenn die Meldung 88 Wenig Tonerangezeigt wird, bestellen Sie eine neue Druckkassette.

Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Drucker möglicherweise gewartet werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

# Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DIE DRUCKQUALITÄT.

- Ändern Sie im Menü "Qualität" die Einstellung für "Auflösung" in "600 dpi", "1200 Bild-Q", "1200 dpi" oder "2400 Bild-Q".
- Aktivieren Sie im Menü "Qualität" die Einstellung "Feine Linien verbessern".

### Stellen Sie sicher, dass geladene Schriftarten unterstützt werden.

Wenn Sie mit geladenen Schriftarten arbeiten, vergewissern Sie sich, dass die Schriftarten vom Drucker, vom Host-Computer und dem Softwareprogramm unterstützt werden.

# **Abgeschnittene Bilder**

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Längen- und Seitenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für das Papierformat.
- 2 Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Papierformat" oder "Drucken" an.

#### Geisterbilder




# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- **2** Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# **Grauer Hintergrund**

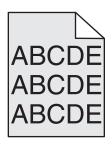


### ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DEN TONERAUFTRAG

Wählen Sie eine hellere Einstellung für den Tonerauftrag:

- Diese Einstellung kann über das Menü "Qualität" an der Bedienerkonsole geändert werden.
- Unter Windows: Ändern Sie diese Einstellung in den Druckeigenschaften.
- Für Macintosh-Benutzer: Ändern Sie diese Einstellung im Dialogfeld "Drucken".

### Fehlerhafte Ränder

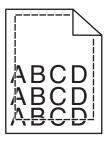

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DAS RICHTIGE PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Papierformat dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im "Menü Papier" die Einstellungen für das Papierformat.
- 2 Stellen Sie das korrekte Format ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie das Format in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie das Format im Dialogfeld "Papierformat" oder "Drucken" an.

# Papier wellt sich

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.


Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# Unregelmäßiger Druck

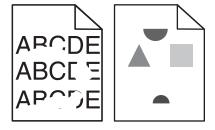

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

#### Papier überprüfen

Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauer Oberfläche ein.

#### MÖGLICHERWEISE IST DER TONER FAST AUFGEBRAUCHT

Tauschen Sie bei Anzeige von 88 Wenig Toner oder bei zu blassem Ausdruck die Druckkassette aus.

#### DIE FIXIERSTATION IST U. U. ABGENUTZT ODER BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Fixierstation aus.

### **Verzerrter Ausdruck**

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:


# ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERFÜHRUNGEN.

Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

#### Papier überprüfen

Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier den Druckerspezifikationen entspricht.

### Streifen in vollschwarzen oder vollweißen Bereichen

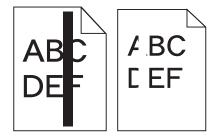

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Stellen Sie sicher, dass das Füllmuster richtig eingestellt ist.

Wenn das Füllmuster falsch ist, wählen Sie im Softwareprogramm oder der Anwendung ein anderes aus.

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE PAPIERSORTE.

- Verwenden Sie eine andere Papiersorte.
- Use only transparencies recommended by the printer manufacturer.
- Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte und Papierstruktur dem im Fach oder in der Zuführung eingelegten Papier entspricht.

### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER TONER GLEICHMÄSSIG IN DER DRUCKKASSETTE VERTEILT IST.

Nehmen Sie die Druckkassette heraus und schütteln Sie sie, um den Toner neu zu verteilen. Setzen Sie die Kassette anschließend wieder ein.

### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT ODER DER TONER GEHT ZUR NEIGE.

Ersetzen Sie die gebrauchte Druckkassette durch eine neue.

### Ausdruck ist zu schwach



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DECKUNG, HELLIGKEIT UND KONTRAST.

Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu hell, die Einstellung für die Helligkeit ist zu hell oder die Einstellung für den Kontrast ist zu niedrig.

- Diese Einstellungen können über das Menü "Qualität" an der Bedienerkonsole geändert werden.
- Unter Windows: Ändern Sie diese Einstellungen in den Druckeigenschaften.
- Für Macintosh-Benutzer: Ändern Sie diese Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs.

### Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden.

- Load paper from a fresh package.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauer Oberfläche ein.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# **DER TONER IST FAST LEER**

Wenn die Meldung 88 Wenig Toner angezeigt wird, bestellen Sie eine neue Druckkassette.

#### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

### Ausdruck ist zu dunkel



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINSTELLUNGEN FÜR DEN TONERAUFTRAG

Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu dunkel.

- Diese Einstellung kann über das Menü "Qualität" an der Bedienerkonsole geändert werden.
- Unter Windows: Ändern Sie diese Einstellung in den Druckeigenschaften.
- Für Macintosh-Benutzer: Ändern Sie diese Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs.

#### DAS PAPIER IST AUFGRUND HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT FEUCHT GEWORDEN.

- Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein.
- Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.

#### PAPIER ÜBERPRÜFEN

Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauer Oberfläche ein.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

#### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

### Senkrechte Streifen



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### DER TONER IST VERSCHMIERT.

Wählen Sie ein anderes Fach oder eine andere Zuführung für den Druckauftrag aus:

- Wählen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Option "Standardeinzug" aus.
- Unter Windows: Wählen Sie den Papiereinzug in den Druckeigenschaften aus.
- Für Macintosh-Benutzer: Wählen Sie den Papiereinzug im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs aus.

#### DIE DRUCKKASSETTE IST BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

#### IM Papierpfad befindet sich möglicherweise noch Papier.

Überprüfen Sie den Papierpfad im Bereich der Druckkassette.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.

Nehmen Sie sämtliches gestautes Papier heraus.

### ES BEFINDET SICH TONER IM PAPIERPFAD.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Tonernebel oder Hintergrundschatten treten auf der Seite auf

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

### DIE LADEROLLEN SIND MÖGLICHERWEISE BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Laderollen aus.

#### ES BEFINDET SICH TONER IM PAPIERPFAD.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### **Tonerabrieb**



Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.


Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSTRUKTUR AUSGEWÄHLT IST.

Vergewissern Sie sich, dass die an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü ausgewählte Papierstruktur mit dem im Fach eingelegten Papier übereinstimmt.

### **Tonerflecken**

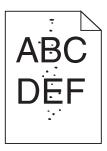

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### MÖGLICHERWEISE IST DIE DRUCKKASSETTE BESCHÄDIGT.

Tauschen Sie die Druckkassette aus.

#### ES BEFINDET SICH TONER IM PAPIERPFAD.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Die Druckqualität bei Folien ist nicht zufrieden stellend.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

### ÜBERPRÜFEN SIE DIE FOLIEN.

Verwenden Sie nur Folien, die vom Druckerhersteller empfohlen wurden

# ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE RICHTIGE PAPIERSORTE AUSGEWÄHLT IST.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Papiersorte dem im Fach eingelegten Papier entspricht.

- 1 Überprüfen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers im Papier-Menü die Einstellungen für die Papiersorte.
- 2 Stellen Sie die korrekte Sorte ein, bevor Sie einen Druckauftrag senden:
  - Unter Windows: Stellen Sie die Sorte in den Druckeigenschaften ein.
  - Für Macintosh-Benutzer: Geben Sie die Sorte im Dialogfeld "Drucken" an.

# Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Folgende Lösungen sind möglich. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE NETZWERKVERBINDUNGEN.

Stellen Sie sicher, dass der Computer und der Drucker eingeschaltet sind und dass sie an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind.

# ÜBERPRÜFEN SIE DIE NETZWERKEINSTELLUNGEN.

Je nach Netzwerkseinstellungen müssen Sie möglicherweise vor der IP-Adresse des Druckers https://statt http://eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

# Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie beim Kundendienst anrufen, beschreiben Sie das Problem, die angezeigte Fehlermeldung sowie die Schritte, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers angeben. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das auf der Innenseite der vorderen Druckerklappe angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

In den U.S.A. oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Informationen zu anderen Ländern finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**.

# Hinweise

### **Produktinformationen**

Produktname:

Lexmark X463de, Lexmark X464de, Lexmark X466dte, Lexmark X466dtwe

Gerätetyp:

7014, 4569, 4570

Modelle:

431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2

# Hinweis zur Ausgabe

März 2012

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter support.lexmark.com.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

Verfügen Sie über keinen Internetzugriff, wenden Sie sich unter folgender Adresse schriftlich an Lexmark:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

#### © 2009 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

### Marken

Lexmark, Lexmark mit der Raute, MarkNet und MarkVision sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

MarkTrack und PrintCryption sind Marken von Lexmark International, Inc.


PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

The Monotype Corporation plc
Monsieur Marcel OLIVE
Apple Computer, Inc.
The Monotype Corporation plc
Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The Monotype Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation
Apple Computer, Inc.
Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Nebiolo
Apple Computer, Inc.
The Monotype Corporation plc
Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Jonathan Hoefler Type Foundry
International Typeface Corporation
The Monotype Corporation plc
Arthur Baker
Apple Computer, Inc.
Apple Computer, Inc.
Arthur Baker
Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

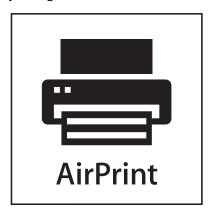

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

# Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2
Gerätetyp	7014, 4569, 4570
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-Mail	internet@lexmark.de

# Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 vorgenommen und entsprechend ISO 9296 gemeldet.

Hinweis: Einige Modi gelten u. U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel (1 Meter), dBA			
Drucken	53 dBA		
Scannen	49 dBA		
Kopieren	53 dBA		
Bereit	22 dBA		

Änderung der Werte vorbehalten. Siehe www.lexmark.com. Hier finden Sie die aktuellen Werte.

# Temperaturinformationen

Umgebungstemperatur	15,6 °C – 32,2 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40,0 °C – 60,0 °C

# WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Das WEEE-Logo steht für bestimmte Recycling-Programme und -Verfahren für elektronische Produkte in Ländern der europäischen Union. Wir empfehlen, unsere Produkte nach dem Gebrauch zu recyceln. Weitere Informationen und Antworten auf Fragen zum Recycling finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com**. Dort finden Sie auch die Telefonnummer eines Vertriebsbüros in Ihrer Nähe.

# Erklärung zu Quecksilber

Dieses Produkt enthält Quecksilber in der Lampe (<5mg Hg). Die Entsorgung von Quecksilber kann durch Umweltschutzrichtlinien geregelt sein. Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei ihren lokalen Behörden oder der Electronic Industries Alliance (in den USA): www.eiae.org.

# Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

#### **ENERGY STAR**

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



#### Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich eingestuft. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), und zwar einen 7-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 655 bis 675 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

### Laser-Hinweisaufkleber

Ihr Drucker weist u. U. einen Aufkleber mit Hinweisen für Laserprodukte auf (siehe nachfolgende Abbildung):

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam Perigo - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe. nost – Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracin Pozor Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům Fare - Usynlig laserstråling, når tonerkassetterne fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med strålen. Pas op! - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de stralen Danger - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser. Vaara - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistumista. Gefahr – Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden Κίνδυνος - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδασφάλεια. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη Figyelem! A kazetták kivételekor láthatatlan lézersugárzás léphet fel, ha a biztonsági kapcsoló nem mûködik. Kerüljük el a lézersugara Pericolo - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esp Fare - Usynlig laserstråling når kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering. zeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wyłączeniu blokady. Unikać ekspozycji na wiązkę. Опасно! При снятых картриджах и нарушении фиксации невидимое глазу лазерное излучение!. Избегайте воздействия луча. Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetá ch a odblokovanej polstke. Nevystavujte sa ľúčom. Peligro: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser. Varning - Osynlig laserstrålning när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsätta dig för strålen. - 当鼓粉盒被取出并且互锁失去作用时有看不见的激光辐射。请避免暴露在激光光束下。 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射 · 請避免曝露在雷射光束下 危険:カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当らないようにして下さい。

# **Energieverbrauch**

#### Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Stromverbrauchs des Produkts beschrieben.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben.	540 W
Kopieren	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	560 W
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	55 W
Betrieb	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	45 W
Stromsparfunktion	Das Produkt befindet sich im Energiesparmodus.	25 W
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Schalter ist jedoch ausgeschaltet.	0 W

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Siehe www.lexmark.com. Hier finden Sie die aktuellen Werte.

#### **Energiesparmodus**

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus. Der Energiesparmodus entspricht dem Sleep Mode. Im Energiesparmodus wird Energie gespart, da der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Energiesparmodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, die so genannte Stromspar-Zeitsperre, nicht verwendet worden ist.

Als Werksvorgabe ist folgender Wert für die Stromspar-Zeitsperre festgelegt (in Minuten): 30 Minuten

Über die Konfigurationsmenüs kann die Zeitsperre für die Stromspar-Zeitsperre auf einen Wert zwischen 1 Minute und 240 Minuten eingestellt werden. Wenn die Stromspar-Zeitsperre auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Reaktionszeit des Produkts. Bei einem hohen Wert für die Stromspar-Zeitsperre ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

#### **Aus-Modus**

Verfügt das Produkt über einen Aus-Modus, bei dem dennoch ein geringer Stromverbrauch vorhanden ist, ziehen Sie das Stromkabel aus der Wandsteckdose heraus. Somit wird der Stromverbrauch unterbrochen.

#### **Gesamter Stromverbrauch**

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

# Konformität mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen).

Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International, Inc., S.A. in Boigny (Frankreich) unterzeichnet.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte für die Klasse B gemäß EN 55022 sowie die Sicherheitsanforderungen in EN 60950.

# Technische Hinweise zu Telekommunikationsbasisgeräten

Dieser Abschnitt enthält technische Hinweise zu Produkten, die Telekommunikationsbasisgeräte wie Faxgeräte enthalten.

# Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer 80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt.

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

### Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

# Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

#### **Notice to users in Brazil**

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

# Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

#### **Industry Canada (Canada)**

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt. Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen angegeben.



Der Betrieb ist in allen Ländern der EU und der EFTA zulässig, aber auf die Verwendung in geschlossenen Räumen beschränkt.

Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien wurde vom Direktor für Produktion und Technischen Kundendienst von Lexmark International S.A. in Boigny (Frankreich) bereitgestellt. Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.	
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante k i direktiv 1999/5/EF.	
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.	
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.	
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.	
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.	
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.	
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.	
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.	
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.	
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.	
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.	
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.	
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.	
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.	
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.	
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.	
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.	
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.	
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.	
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.	

Svenska

Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

# BESCHRÄNKTE GARANTIE UND LIZENZVEREINBARUNGEN FÜR LEXMARK SOFTWARE

LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN: SIE ERKENNEN AN, DASS ALLE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND LIZENZVEREINBARUNGEN FÜR SOFTWARE RECHTLICH BINDEND SIND, WENN SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND LIZENZVEREINBARUNGEN FÜR SOFTWARE NICHT ZUSTIMMEN, SCHICKEN SIE DAS NICHT VERWENDETE PRODUKT UMGEHEND ZURÜCK UND FORDERN SIE EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES. WENN SIE DIESES PRODUKT ZUR VERWENDUNG DURCH DRITTE INSTALLIEREN, STIMMEN SIE ZU, DIE BENUTZER DARÜBER ZU INFORMIEREN, DASS SIE MIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIESE BESTIMMUNGEN AKZEPTIEREN.

### LIZENZVEREINBARUNG FÜR DAS GERÄT

Der patentierte Drucker ist ausschließlich lizenziert und vorgesehen für den Einsatz von Original Lexmark Tonerkassetten und Entwicklerkomponenten während der gesamten Standzeit des patentierten Druckers. Unter dieser Patentlizenz stimmen Sie folgenden Bedingungen zu: (1) Sie verwenden ausschließlich Original Lexmark Tonerkassetten und Entwicklerkomponenten mit diesem Drucker, falls unten nicht anders angegeben und (2) Sie leiten diese Lizenz/Vereinbarung an jeden nachfolgenden Benutzer dieses Druckers weiter. Die patentierten Lexmark Tonerkassetten und Entwicklerkomponenten im Inneren sind unter der Bedingung lizenziert, dass Sie nur einmal verwendet werden dürfen. Nach ihrer erstmaligen Verwendung stimmen Sie zu, dass Sie sie zum Recycling an Lexmark zurückgeben. Lexmark Tonerkassetten wurden so entwickelt, dass sie nach dem Bereitstellen einer bestimmten Menge Toner nicht mehr funktionieren. Eine unterschiedliche Tonermenge bleibt zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Ersatztonerkassetten, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden, sind unter www.lexmark.com verfügbar und dürfen als einzige Alternative zur Verwendung mit dem lizenzierten Drucker von Ihnen oder Dritten nachgefüllt werden.

#### LEXMARK SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG

Diese Softwarelizenzvereinbarung ("Softwarelizenzvereinbarung") ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder eine Einzelperson oder eine juristische Person) und Lexmark International, Inc. ("Lexmark"). Soweit keine besondere abweichende schriftliche Softwarelizenzvereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark oder seinen Zulieferern besteht, die diese Software erfasst, regelt ausschließlich diese Lizenzvereinbarung die Verwendung der Software. Der Begriff "Softwareprogramm" umfasst maschinenlesbare Anweisungen, audiovisuellen Inhalt (z. B. Bilder und Aufzeichnungen) und damit in Verbindung gebrachte Medien, gedruckte Materialien und elektronische Dokumentationen, unabhängig davon, ob in das Lexmark-Produkt eingebunden, mit dem Lexmark-Produkt vertrieben oder zur Verwendung mit dem Produkt.

- 1 ERKLÄRUNG ZUR BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR DIE SOFTWARE. Lexmark garantiert, dass die Datenträger (z. B. Diskette oder CD) mit dem Softwareprogramm (falls vorhanden) während des Garantiezeitraums bei normaler Verwendung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Garantiezeitraum beträgt neunzig (90) Tage und beginnt am Tag der Lieferung des Softwareprogramms an den ursprünglichen Endbenutzer. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Datenträger mit dem Softwareprogramm, die neu von Lexmark bzw. einem autorisierten Lexmark-Händler oder -Lieferanten gekauft wurden. Lexmark ersetzt das Softwareprogramm für den Fall, dass der Datenträger nicht mit den Bestimmungen dieser beschränkten Garantie übereinstimmt.
- 2 AUSSCHLUSS UND EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIEN. SOFERN NICHT IN DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG ANDERS AUFGEFÜHRT UND IM VOM GÜLTIGEN GESETZ ZUGELASSENEN

RAHMEN STELLEN LEXMARK UND SEINE HÄNDLER DAS SOFTWAREPROGRAMM IN DER VORLIEGENDEN FORM OHNE MANGELGEWÄHR UND AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GARANTIEN BEREIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF TITEL, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE AUF VIRENFREIHEIT (IN BEZUG AUF DAS SOFTWAREPROGRAMM). LEXMARK KANN IM GESETZLICHEN RAHMEN KEINE KOMPONENTE DER IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSSCHLIESSEN. DAHER BESCHRÄNKT LEXMARK DIE DAUER DERARTIGER GARANTIEN AUF DEN 90-TÄGIGEN ZEITRAUM DER AUSDRÜCKLICHEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR SOFTWARE.

Diese Vereinbarung muss in Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Vorschriften gelesen werden, da diese sich von Zeit zu Zeit ändern können. Diese rechtlichen Vorschriften implizieren Garantien oder Bedingungen oder bürden Lexmark Verpflichtungen auf, die nicht ausgeschlossen oder geändert werden können. Falls derartige Vorschriften gelten, beschränkt Lexmark hiermit soweit möglich jegliche Haftung für Verstöße gegen diese Vorschriften auf eine der folgenden Optionen: Bereitstellen von Ersatz des Softwareprogramms oder Erstattung des für das Softwareprogramm bezahlten Preises.

Das Softwareprogramm enthält möglicherweise Internetlinks zu anderen Softwareanwendungen und/oder Internetwebseiten, die von Drittanbietern gehostet und betrieben werden, die nicht in Verbindung zu Lexmark stehen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Lexmark nicht verantwortlich ist für die Art des Hostings, der Leistung, des Betriebs, der Wartung oder des Inhalts von derartigen Softwareanwendungen und/oder Internetwebseiten.

- 3 ANSPRUCHSBESCHRÄNKUNGEN. JEGLICHE HAFTBARKEIT VON LEXMARK UNTER DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG IST IM MAXIMAL DURCH GELTENDES RECHT ZULÄSSIGEN AUSMASS HÖCHSTENS AUF DEN FÜR DAS SOFTWAREPROGRAMM BEZAHLTEN PREIS UND FÜNF US-DOLLAR (ODER DER ENTSPRECHENDE WERT IN EINER LANDESWÄHRUNG) BESCHRÄNKT. IHR EINZIGER ANSPRUCH GEGEN LEXMARK IM FALLE EINER STREITIGKEIT IM RAHMEN DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG BESCHRÄNKT SICH DARAUF, DASS SIE EINEN DIESER BETRÄGE ZURÜCKERHALTEN. BEI BEZAHLUNG DIESES BETRAGS WIRD LEXMARK VON JEGLICHER WEITEREN VERPFLICHTUNG UND HAFTBARKEIT ENTBUNDEN UND ENTLASTET.
  - UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SIND LEXMARK, SEINE HÄNDLER, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER WIEDERVERKÄUFER HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BUSSZAHLUNGEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENE GEWINNE ODER ERTRÄGE, KAPITALVERLUSTE, UNTERBRECHUNGEN DER VERWENDBARKEIT ODER JEGLICHE VERLUSTE VON, UNGENAUIGKEITEN VON ODER SCHÄDEN AN DATEN ODER AUFZEICHNUNGEN, ANSPRÜCHE DRITTER ODER SCHÄDEN AN TATSÄCHLICHEM ODER MATERIELLEM EIGENTUM, FEHLENDER DATENSCHUTZ BEDINGT DURCH DIE ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES SOFTWAREPROGRAMMS ODER IN ANDERWEITIGER VERBINDUNG MIT EINER BESTIMMUNG DIESER SOFTWARELIZENZVEREINBARUNG), UNGEACHTET DER ART DER FORDERUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF BRUCH DER GARANTIE ODER DES VERTRAGS, UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER KAUSALHAFTUNG) UND SOGAR FALLS LEXMARK, SEINEN HÄNDLERN, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER WIEDERVERKÄUFERN DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEKANNT WAR ODER FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE IHRERSEITS, DIE AUF ANSPRÜCHEN DRITTER BERUHEN, MIT AUSNAHME DES UMFANGS, IN DEM DIESER AUSSCHLUSS DES SCHADENSERSATZES ALS NICHT GESETZMÄSSIG FESTGELEGT IST. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH, WENN DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN MASSNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN.
- 4 GESETZE DER US-AMERIKANISCHEN BUNDESSTAATEN. Mit dieser beschränkten Garantie für Software werden Ihnen spezifische gesetzliche Rechte eingeräumt. Je nach Land verfügen Sie u.U. über weitere Rechte. In einigen Ländern sind die Zeitbeschränkungen für die konkludente Gewährleistung oder der Ausschluss bzw. die Beschränkung von zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben ausgeführten Beschränkungen ggf. nicht für Sie zu.
- **5 LIZENZERTEILUNG**. Lexmark erteilt Ihnen die folgenden Rechte ausschließlich für den Fall, dass Sie alle Bestimmungen und Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung einhalten:
  - **a Verwendung**. Sie dürfen eine (1) Kopie des Softwareprogramms verwenden. Der Begriff "Verwendung" beinhaltet das Aufbewahren, Laden, Installieren, Ausführen oder Anzeigen des Softwareprogramms. Falls Sie

eine Lizenz von Lexmark für die simultane Verwendung des Softwareprogramms besitzen, müssen Sie die Anzahl der autorisierten Benutzer auf die in Ihrer Vereinbarung mit Lexmark festgelegte Anzahl beschränken. Sie dürfen die Komponenten der Software nicht zur Verwendung auf mehreren Computern aufteilen. Sie stimmen zu, das Softwareprogramm weder ganz noch teilweise auf eine Weise auszuführen, die das Erscheinungsbild von Marken, Markennamen, Ausstattungsrechten oder Hinweisen auf geistiges Eigentum, die auf dem Computerbildschirm im Allgemeinen bei Verwendung des Softwareprogramms angezeigt werden, außer Kraft setzt, ändert, entfernt, verdeckt, modifiziert oder reduziert.

- **b** Kopieren. Eine (1) Kopie des Softwareprogramms darf ausschließlich zum Zwecke der Sicherung, Archivierung oder Installation erstellt werden, vorausgesetzt, die Kopie enthält alle Hinweise bezüglich des Eigentümers des ursprünglichen Softwareprogramms. Sie dürfen das Softwareprogramm nicht auf ein öffentliches Netzwerk oder ein Händlernetzwerk kopieren.
- **c Vorbehalt der Rechte**. Das Softwareprogramm, einschließlich aller Schriftarten, ist urheberrechtlich geschützt und in Besitz von Lexmark International, Inc. und/oder seinen Händlern. Lexmark behält sich alle nicht ausdrücklich in dieser Softwarelizenzvereinbarung gewährten Rechte vor.
- d Freeware. Ungeachtet der Bestimmungen und Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung erhalten Sie eine Lizenz für die Teile des Softwareprogramms oder das gesamte Softwareprogramm, das unter öffentlicher Lizenz von Drittanbietern ("Freeware") bereitgestellt wird. Die erhaltene Lizenz unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen der mit der Freeware gelieferten Softwarelizenzvereinbarung, ob in Form einer eigenständigen Vereinbarung, einer gepackten Lizenz oder einer elektronischen Lizenzvereinbarung beim Herunterladen oder Installieren. Ihre Verwendung der Freeware wird gänzlich durch die Bestimmungen und Bedingungen einer derartigen Lizenz geregelt.
- **6** ÜBERTRAGUNG. Sie dürfen das Softwareprogramm an einen anderen Endbenutzer übertragen. Bei einer Übertragung müssen alle Softwarekomponenten, Medien, gedruckten Materialien und diese Softwarelizenzvereinbarung oder deren Komponenten enthalten sein. Bei der Übertragung darf es sich nicht um eine indirekte Übertragung handeln, wie z. B. eine Kommission. Vor der Übertragung muss der Endbenutzer, der das übertragene Softwareprogramm erhält, allen Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung zustimmen. Nach der Übertragung des Softwareprogramms wird Ihre Lizenz automatisch gekündigt. Sie dürfen das Softwareprogramm lediglich im in dieser Softwarelizenzvereinbarung vereinbarten Umfang vermieten, unterlizenzieren oder zuweisen.
- **7 AKTUALISIERUNGEN**. Sie müssen eine Lizenz für das ursprüngliche Softwareprogramm besitzen, das von Lexmark für die Aktualisierung festgelegt wurde, um ein als Aktualisierung festgelegtes Softwareprogramm zu verwenden. Nach der Aktualisierung dürfen Sie das ursprüngliche Softwareprogramm nicht mehr verwenden, das die Grundlage für die Aktualisierung darstellte.
- **8 KEINE VERÄNDERUNG DER SOFTWARE**. Sie dürfen das Softwareprogramm nicht bearbeiten, entschlüsseln, verändern, rekonstruieren, disassemblieren, neu kompilieren oder anderweitig übersetzen bzw. andere dabei unterstützen oder es ihnen erleichtern, außer in dem ausdrücklich durch geltendes Gesetz erlaubten Umfang zum Zweck der Interoperabilität, Fehlerkorrektur und Sicherheitsüberprüfung. Falls Sie die Rechte dazu besitzen, müssen Sie Lexmark schriftlich über jeden Versuch einer Rekonstruktion, einer Disassemblierung oder neuen Kompilierung informieren. Sie dürfen das Softwareprogramm nur entschlüsseln, wenn es für die rechtmäßige Verwendung des Softwareprogramms erforderlich ist.
- **9 ZUSÄTZLICHE SOFTWARE**. Diese Softwarelizenzvereinbarung gilt für Aktualisierungen oder Erweiterungen zum ursprünglichen von Lexmark bereitgestellten Softwareprogramm, falls Lexmark keine anderen Bestimmungen gemeinsam mit der Aktualisierung oder der Erweiterung bereitstellt.
- 10 LAUFZEIT. Diese Softwarelizenzvereinbarung ist gültig, solange sie nicht gekündigt oder abgelehnt wird. Sie dürfen diese Lizenz jederzeit ablehnen oder kündigen, indem Sie alle Kopien dieses Softwareprogramms sowie alle Modifizierungen, Dokumentationen und zusammengefügte Bestandteile in jeglicher Form oder wie anderweitig hierin beschrieben zerstören. Lexmark darf die Lizenz kündigen, falls Sie Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung nicht einhalten. Bei einer derartigen Kündigung stimmen Sie zu, alle Kopien des Softwareprogramms mit allen Modifizierungen, Dokumentationen und zusammengefügten Bestandteilen in jeglicher Form zu zerstören.

**11 STEUERN**. Sie stimmen zu, dass Sie für die Bezahlung sämtlicher Steuern verantwortlich sind einschließlich, aber nicht beschränkt auf sämtliche Steuern auf Waren, Dienstleistungen und persönliches Eigentum, die aus dieser Softwarelizenzvereinbarung oder der Verwendung dieses Softwareprogramms resultieren.

- **12 HANDLUNGSEINSCHRÄNKUNG**. Eine sich aus dieser Softwarelizenzvereinbarung ergebende Klage muss von beiden Parteien innerhalb von zwei Jahren nach Klagegrund eingereicht werden, sofern dies nicht nach geltendem Recht anders geregelt ist.
- **13 GELTENDES RECHT**. Diese Softwarelizenzvereinbarung unterliegt deutschem Recht. Es darf keine Auswahlmöglichkeit der gesetzlichen Bestimmungen eines Rechtssystems geben. Das UN-Kaufrecht (Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG) besitzt keine Gültigkeit.
- 14 REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN BESCHRÄNKTE RECHTE. Das Softwareprogramm wurde vollständig mit privaten Mitteln entwickelt. Die Rechte der Regierung der USA zur Verwendung des Softwareprogramms sind in dieser Softwarelizenzvereinbarung festgelegt und werden durch DFARS 252.227-7014 sowie ähnliche FAR Bestimmungen (oder entsprechende behördliche Anordnungen oder Vertragsklauseln) eingeschränkt.
- 15 EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON DATEN. Sie stimmen zu, dass Lexmark, zugehörige Tochterunternehmen und Bevollmächtigte Daten sammeln und verwenden dürfen, die Sie in Zusammenhang mit Dienstleistungen in Verbindung mit dem Softwareprogramm und wenn von Ihnen angefordert bereitstellen. Lexmark erklärt, diese Daten in keiner Form zu verwenden, in der Sie persönlich identifiziert werden können, außer es ist zum Bereitstellen derartiger Dienstleistungen erforderlich.
- 16 EXPORTBESCHRÄNKUNGEN. Sie dürfen (a) das Softwareprogramm oder ein direktes Produkt davon nicht unter Missachtung geltender Exportgesetze erwerben, versenden, übertragen bzw. direkt oder indirekt erneut exportieren und (b) die Verwendung des Softwareprogramms nicht zu Zwecken erlauben, die durch solche Exportgesetze verboten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verbreitung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen.
- 17 ELEKTRONISCHE VERTRAGSVEREINBARUNG. Sie und Lexmark einigen sich auf das Treffen dieser Softwarelizenzvereinbarung auf elektronischem Weg. Dies bedeutet, wenn Sie auf die Schaltfläche "Zustimmen" oder "Ich stimme zu" auf dieser Seite klicken oder dieses Produkt verwenden, bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den Bestimmungen und Bedingungen dieser Softwarelizenzvereinbarung und dass Sie dies mit der Absicht tun, einen Vertrag mit Lexmark zu "unterzeichnen".
- **18 FÄHIGKEIT UND BEFUGNIS ZUM SCHLIESSEN EINES VERTRAGS**. Sie erklären für den Fall, dass Sie dieser Softwarelizenzvereinbarung zustimmen, dass Sie volljährig sind und ggf. von Ihrem Arbeitgeber oder Auftraggeber ordnungsgemäß befugt sind, diesen Vertrag einzugehen.
- 19 GESAMTE VEREINBARUNG. Diese Softwarelizenzvereinbarung (einschließlich sämtlicher Anhänge und Ergänzungen zu dieser Softwarelizenzvereinbarung, die im Softwareprogramm enthalten ist) stellt die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark bezüglich des Softwareprogramms dar. Falls es in dieser Vereinbarung nicht anders vorgesehen ist, ersetzen diese Bestimmungen und Bedingungen alle vorher oder gleichzeitig geschlossenen mündlichen oder schriftlichen Abmachungen, Vorschläge und Darstellungen im Hinblick auf das Softwareprogramm oder andere von dieser Softwarelizenzvereinbarung abgedeckte Themen (außer diese irrelevanten Bestimmungen widersprechen nicht den Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung und auch keiner anderen schriftlichen Vereinbarung, die von Ihnen und Lexmark in Bezug auf die Verwendung des Softwareprogramms getroffen wurde). Die Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung gelten, falls Richtlinien oder Kundenservice-Programme von Lexmark den Bestimmungen dieser Softwarelizenzvereinbarung widersprechen.

### HINWEIS DER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Flash®-, Flash® Lite™- und/oder Reader®-Technologie von Adobe Systems Incorporated

Dieses Produkt enthält Adobe® Flash® Player-Software, lizenziert von Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, Reader und Flash sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

# Index

#### **Ziffern**

1565 Emulationsfehler, Emul-Option laden 275 200-282.yy Papierstau 274 250-Blatt-Zuführung installieren 50 290-295.yy Scannerstau 274 293.02 Flachbett-Abdeckung offen 274 293 Bei Auftragsneustart alle Vorlagen neu einlegen 274 294 Papierstau in ADZ 275 30 Auffüllen unzulässig, Kassette wechseln 267 31 Defekte Kassette austauschen 267 32 Teilenummer d. Kassette von Gerät nicht unterstützt 267 34 Papier ist zu kurz 268 35 Nicht genug Speicher für "Ressourcen speichern" 268 37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht 268 37 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Jobs nicht wiederhergestellt 268 37 Nicht genug Speicher zum Sortieren 268 38 Speicher voll 269 39 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt 269 50 Fehler PPDS-Schrift 269 51 Beschädigter Flash-Speicher gefunden 269 52 Nicht genügend freier Flash-Speicher für Ressourcen 269 53 Unformatierter Flash-Speicher gefunden 269 54 Fehler Seriell Option <x> 270 54 Netzwerk <x> Softwarefehler 270 54 Standard-Netzwerk Softwarefehler 270 550-Blatt-Zuführung installieren 50

55 Nicht unterst. Option an

Platz 270

56 Parallel-Anschluss <x> deaktiviert 271 56 Serieller Anschluss <x> deaktiviert 271 56 Standard-Parallel-Anschluss deaktiviert 271 56 Standard-USB-Anschluss deaktiviert 271 56 USB-Anschluss <x> deaktiviert 271 57 Konfig. geändert, angehaltene Druckaufträge wurden nicht wiederhergestellt 272 58 Zu viele Fächer eingesetzt 272 58 Zu viele Flash-Optionen installiert 272 59 Nicht kompatibles Fach <x> 272 61 Defekte Festplatte entfernen 272 62 Festplatte voll 273 63 Festplatte unformatiert 273 80 Planmäßige Wartung erforderlich 273 840.01 Scanner deaktiviert 275 841-846 Scannerdienstfehler 275 84 FL-Set erneuern 273 84 FL-Set ersetzen 273 88.yy Druckkassette fast leer 273 88.yy Kassette austauschen 274 88 Kassette fast leer 273 900 - 999 Wartung < Meldung > 275

#### Zeichen

<Papiereinzug> auffüllen mit <x> 264 <Zuführung> ändern in <x> 261

#### Α

Abbrechen von Aufträgen auf dem Macintosh 106 über die Bedienerkonsole des Druckers 106 unter Windows 106 Abdeckung der Scanner-ADZ offen 266 Adressbuch, Fax verwenden 146 ADZ Kopieren über 108 ADZ-Einzugseinheit bestellen 242 ADZ-Trennrolle bestellen 242 ADZ-Trennrollen, bestellen 237 Aktive Netzwerkkarte (Menü) 174 An Computer scannen Optionen 159, 160, 161 Angehaltene Aufträge 102 auf dem Macintosh drucken 103 unter Windows drucken 102 Angehaltene Aufträge wiederherstellen? 266 Anhalten von Faxen 151 Anruf wird angenommen 260 Anschließen des Druckers an Adapter für bestimmte Regionen 134 Anrufbeantworter 132 Computermodem 138 Telefon 132 Unterschiedliche Rufsignale 131 Anschließen von Kabeln 51 Anzeige, Problemlösung Anzeige enthält nur Rauten 260 Anzeige ist leer 260 Anzeige der Bedienerkonsole des Druckers 22 Helligkeit anpassen 73 anzeigen Berichte 245 AppleTalk (Menü) 180 aufbewahren Papier 94 Verbrauchsmaterial 240 Aufheben der Verbindungen von Fächern 88 Auflösung, Fax ändern 146

# Ä

äußeres Druckergehäuse Reinigen 236

Ausgabedateityp

ändern 125

#### Druckaufträge des Typs Standort auswählen 19 В "Reservierter Druck" 102 Transport 243 Bedienerkonsole, Drucker 22 auf dem Macintosh drucken 103 umsetzen 242 Bei Auftragsneustart alle Originale unter Windows drucken 102 Druckerbedienerkonsole 22 neu einlegen. 265 drucken Werksvorgaben, Beidseitiges Drucken auf dem Macintosh 98 wiederherstellen 245 Druckaufträge 98 beidseitiger Druck (Duplex) 98 Druckerfestplatte Faxe, eingehende 148 Installieren der installieren 42 Kopieraufträge 111 Druckersoftware 53, 142 Druckermeldungen Beleuchtung <Zuführung> ändern in <x> 261 Menüeinstellungsseite 52 Standardablage 73 Netzwerk-Konfigurationsseite 53 <Zuführung> auffüllen mit Benutzerdefinierte Namen Schriftartmusterliste 105 <x> 264 (Menü) 171 Testseiten für Druckqualität 106 1565 Emulationsfehler, Emul-Benutzerdefiniertes Scan-Format über Flash-Laufwerk 104 Option laden 275 (Menü) 171 unter Windows 98 200-282.yy Papierstau 274 Benutzersorte Verzeichnisliste 105 290-295.yy Scannerstau 274 zuweisen 89 Drucken, Problemlösung 293.02 Flachbett-Abdeckung Benutzersorte (Menü) 171 angehaltene Druckaufträge offen 274 Benutzersorte <x> werden nicht gedruckt 277 293 Bei Auftragsneustart alle Ändern des Namens 89 Auftrag wird auf falschem Papier Vorlagen neu einlegen 274 Berichte 173 gedruckt 278 294 Papierstau in ADZ 275 anzeigen 245 Auftrag wird aus falschem Fach 30 Auffüllen unzulässig, Kassette bestellen gedruckt 278 wechseln 267 ADZ-Einzugseinheit 242 Druckaufträge werden nicht 31 Defekte Kassette ADZ-Trennrolle 242 gedruckt 276 austauschen 267 Betreff und Nachricht 32 Teilenummer d. Kassette von Drucken des Auftrags dauert zu E-Mail hinzufügen 124 länger als erwartet 277 Gerät nicht unterstützt 267 Briefbogen Fachverbindung funktioniert 34 Papier ist zu kurz 268 einlegen 83 nicht 278 35 Nicht genug Speicher für Kopieren auf 110 falsche Zeichen werden "Ressourcen speichern" 268 Verwendungstipps 99 gedruckt 278 37 Nicht genug Speicher, einige Briefumschläge Fehler beim Lesen des USBangehaltene Druckaufträge einlegen 83 Laufwerks 276 wurden gelöscht 268 Tipps 99 fehlerhafte Ränder 294 37 Nicht genug Speicher, einige gestaute Seite wird nicht neu angehaltene Jobs nicht gedruckt 291 wiederhergestellt 268 Datum/Uhrzeit festlegen Große Druckaufträge werden 37 Nicht genug Speicher zum (Menü) 191 nicht sortiert 279 Sortieren 268 Datum und Uhrzeit mehrsprachige PDFs werden nicht 38 Speicher voll 269 festlegen 140 gedruckt 276 39 Komplexe Seite, einige Daten Dienstprogramme (Menü) 229 Papierstaus 290 wurden u. U. nicht gedruckt 269 Dokumente, drucken Papier wellt sich 295 50 Fehler PPDS-Schrift 269 auf dem Macintosh 98 unerwartete Seitenumbrüche 279 51 Beschädigter Flash-Speicher unter Windows 98 Drucken von vertraulichen und gefunden 269 Druckauftrag anderen angehaltenen 52 Nicht genügend freier Flashabbrechen auf dem Druckaufträgen Speicher für Ressourcen 269 Macintosh 106 auf dem Macintosh 103 53 Unformatierter Flash-Speicher abbrechen unter Windows 106 unter Windows 102 gefunden 269 Druckaufträge des Typs "Druck Drucker 54 Fehler Seriell Option <x> 270 bestätigen" 102 Konfigurationen 17 54 Netzwerk <x> auf dem Macintosh drucken 103 Softwarefehler 270 Mindestabstand 19

Modelle 17

unter Windows drucken 102

54 Standard-Netzwerk Fax-Server-Option 'In Format' Ungültige PIN 263 Softwarefehler 270 nicht eingerichtet. System-USB/USB <x> 267 55 Nicht unterst. Option an Administrator kontaktieren. 262 Platz 270 Faxspeicher voll 262 (bps) 262 56 Parallel-Anschluss <x> Faxstationsname nicht deaktiviert 271 konfiguriert. 263 überprüfen 261 56 Serieller Anschluss <x> Faxstationsnummer nicht deaktiviert 271 konfiguriert. 263 überprüfen 265 56 Standard-Parallel-Anschluss Festplatte beschädigt 262 deaktiviert 271 Festplatte voll - Scannen 56 Standard-USB-Anschluss abgebrochen 262 deaktiviert 271 Festplatte wird gründlich 56 USB-Anschluss <x> aufgeräumt 266 deaktiviert 271 In Sendewarteschlange 265 57 Konfig. geändert, angehaltene Keine analoge Telefonleitung an Papierfächer 290 Druckaufträge wurden nicht Modem angeschlossen, Fax wiederhergestellt 272 deaktiviert. 264 58 Zu viele Fächer eingesetzt 272 Keine Antwort 264 58 Zu viele Flash-Optionen Kein Wählton 265 grundlegender 260 installiert 272 Klappe schließen oder Kassette Druckkassetten 59 Nicht kompatibles Fach einlegen 261 Recycling 75 <x> 272 Manuelle Zuführung auffüllen mit Druckqualität 61 Defekte Festplatte < x > 264Netzwerk 264 entfernen 272 Netzwerk <x> 264 62 Festplatte voll 273 63 Festplatte unformatiert 273 Nicht unterstützter 80 Planmäßige Wartung Datenträger 267 erforderlich 273 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte Geisterbilder 294 840.01 Scanner deaktiviert 275 entfernen 267 841-846 Scannerdienstfehler 275 Nicht unterstütztes USB-Gerät, leere Seiten 292 84 FL-Set erneuern 273 bitte entfernen 267 84 FL-Set ersetzen 273 Originale aus ADZ des Scanners 88.yy Druckkassette fast leer 273 entfernen 265 88.yy Kassette austauschen 274 Papier aus Standardablage Bereich 296 88 Kassette fast leer 273 entfernen 265 900 - 999 Wartung Papier wechseln: Legen Sie <Meldung> 275 <Papiersorte> in das Fach Tonerabrieb 300 <x> 265 Tonerflecken 301 Abdeckung der Scanner-ADZ offen 266 Scandokument zu lang 266 Tonernebel oder Angehaltene Aufträge Seriell <x> 266 wiederherstellen? 266 SMTP-Server nicht eingerichtet. Anruf wird angenommen 260 System-Administrator Bei Auftragsneustart alle Originale kontaktieren. 266 Speicher voll, Faxdruck nicht auf 293 neu einlegen. 265 Einige angehaltene Jobs wurden möglich 264 nicht wiederhergestellt. 266 System aktiv, Ressourcen werden Ε Fach <x> einsetzen 263 für Auftrag vorbereitet. 267 System aktiv, Ressourcen werden Fach <x> installieren 263 Fax fehlgeschlagen 262 für Auftrag vorbereitet. einlegen Fax-Partition nicht verfügbar, Angehaltene Aufträge werden

gelöscht. 267

Uhr stellen 266

System-Administrator

kontaktieren. 262

Verbinden <x>Bits pro Sekunde Verbindung Fach <x> Verpackung entfernen, <x> Vordere Klappe schl. 261 Druckeroptionen, Problemlösung Festplatte mit Adapter 289 Flash-Speicherkarte 289 Internal Solutions Port 289 Option funktioniert nicht 288 Papierzuführungen 289 Speicherkarte 290 Druckerprobleme, lösen Scannerglas reinigen 236 Druckqualität, Problemlösung abgeschnittene Bilder 293 Ausdruck ist zu dunkel 298 Ausdruck ist zu hell 297 grauer Hintergrund 294 schlechte Foliendruckqualität 301 senkrechte Streifen 299 Streifen im vollschwarzen Streifen in vollweißen Bereich 296 Testseiten für Druckqualität 292 Hintergrundschatten 300 unregelmäßiger Druck 295 verzerrter Ausdruck 296 Zeichen weisen gezackte Kanten

Einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt. 266 Fächer 79 Universalzuführung 83

einrichten Etiketten, Papier über die Bedienerkonsole des Fax 128 Druckers senden 141 Tipps 100 Serieller Druck 68 über einen Computer Einrichten des Druckers 55 versenden 141, 143 in einem Kabelnetzwerk Faxe weiterleiten 152 Fach <x> einsetzen 263 (Macintosh) 63 Fax fehlgeschlagen 262 Fach <x> installieren 263 in einem Kabelnetzwerk **Faxkarte** Fächer (Windows) 63 installieren 47 einlegen 79 Fax-Konfiguration 128 Einsparen von trennen 88, 89 Verbrauchsmaterial 70 Fax-Modus (Analoge Fax-Verbinden 88, 89 Einstellungen 192 Konfiguration) (Menü) 203 Fachtrennung 89 E-Mail Fax-Modus (Fax-Server-Fachverbindung 89 abbrechen 125 Konfiguration) (Menü) 210 Fax, Problemlösung aktivieren 121 Fax-Partition nicht verfügbar, Empfangen von Faxen möglich, Benachrichtigung, dass anderes System-Administrator Versenden jedoch nicht 287 Papier benötigt wird 244 kontaktieren. 262 Rufnummer wird nicht Benachrichtigung bei fehlendem Faxqualität verbessern 151 angezeigt 284 Papier 244 Fax-Server-Option 'In Format' nicht schlechte Druckqualität des Benachrichtigung bei niedrigem eingerichtet. System-Administrator empfangenen Fax 287 Füllstand 244 kontaktieren. 262 Spam-Faxe blockieren 148 Benachrichtigung bei Faxspeicher voll 262 Versenden und Empfangen von Papierstau 244 Faxstationsname nicht Faxen ist nicht möglich 284 E-Mail-Bildschirm konfiguriert. 263 Versenden von Faxen möglich, erweiterte Optionen 127 Faxstationsnummer nicht Empfangen jedoch nicht 286 Optionen 126, 127 konfiguriert. 263 Faxbildschirm E-Mail-Einstellungen (Menü) 212 Faxverbindung erweiterte Optionen 150 E-Mail-Funktion an DSL-Leitung anschließen 129 Optionen 149, 150 einrichten 122 an PBX oder ISDN Faxe Embedded Web Server 244 anschließen 130 Adressbuch verwenden 146 Administratoreinstellungen 244 Drucker an Telefonbuchse aktivieren 139 Einrichten von E-Mailanschließen 129 Anhalten von Faxen 151 Benachrichtigungen 244 Faxverbindungen Auflösung ändern 146 kann nicht geöffnet werden 301 Adapter für bestimmte Datum und Uhrzeit einstellen 140 Netzwerkeinstellungen 244 Regionen 134 Faxauftrag abbrechen 149 Überprüfen des Gerätestatus 244 Anrufbeantworter 132 Faxe aufhellen bzw. Embedded Web Server, Computermodem 138 abdunkeln 147 Administratorhandbuch 244 Telefon 132 Faxe weiterleiten 152 Unterschiedliche Rufsignale 131 Energiesparende Einstellungen Fax-Konfiguration 128, 139, 140 Energiesparmodus 72 FCC-Hinweise 310 Faxprotokoll anzeigen 148 Helligkeit, anpassen 73 festlegen Faxqualität verbessern 151 Sparmodus 71 Papierformat 77 Faxverbindung auswählen 128 Standardablage mit Papiersorte 77 Fax zu einer bestimmten Uhrzeit Beleuchtung 73 TCP/IP-Adresse 178 versenden 147 Stiller Modus 75 Universal (Papierformat) 77 Kurzwahlen über den Embedded Energiesparmodus Festplatte beschädigt 262 Web Server erstellen 144 anpassen 72 Festplatte mit Adapter Kurzwahlen über den Touchscreen Ersatzformat (Menü) 167 Problemlösung 289 erstellen 145 Ethernet-Anschluss 51 Festplatte voll - Scannen Kurzwahlen verwenden 145 Ethernet-Netzwerk abgebrochen 262 Papier beidseitig bedrucken Macintosh 63 Festplatte wird gründlich (Duplexdruck) 148 Windows 63 aufgeräumt 266

Sommerzeit

aktivieren/deaktivieren 141

Firmware-Karte	Internal Solutions Port, Netzwerk	Kopiervorgang
installieren 33	Einstellungen ändern 66	abbrechen 116, 117
Flash-Laufwerk 104	IPv6 (Menü) 179	mehrere Seiten auf einem
Flash-Laufwerk (Menü) 220		Blatt 114
Flash-Speicherkarte	K	mit Hilfe der ADZ 108
installieren 33	Kabel	Qualität anpassen 112
Problemlösung 289	Ethernet 51	Schablonenmitteilung
Folien	USB 51	hinzufügen 116
einlegen 83	Kabelnetzwerk	Schnellkopie 108
erstellen 109	auf dem Macintosh 63	Trennseiten zwischen Kopien
Verwendungstipps 99	Kabelnetzwerk-Konfiguration	einfügen 113
Fotoleiter-Kit	unter Windows 63	über das Scannerglas
bestellen 241	Karten	(Flachbett) 109
Fotos	einlegen 83	Unterbrechen von Druckaufträgen
Kopieren 109	Tipps 101	zum Anfertigen von Kopien 115
FTP	Keine analoge Telefonleitung an	vergrößern 112
Adressbuch 154	Modem angeschlossen, Fax	verkleinern 112
FTP-Bildschirm	deaktiviert. 264	zwischen verschiedenen
erweiterte Optionen 157	Keine Antwort 264	Papierformaten 110
Optionen 155, 156	Kein Wählton 265	Kopieren, Problemlösung
FTP-Einstellungen (Menü) 216	Klappe schließen oder Kassette	Kopierer antwortet nicht 280
FTP-Qualität verbessern 157	einlegen 261	nur Teile des Dokuments oder
	Konfiguration (Menü) 224	Fotos wurden kopiert 282
G	Konfigurationen	Scannereinheit lässt sich nicht
Geräusche	Drucker 17	schließen 280
verkleinern 75	Konfigurationsinformationen	schlechte Druckqualität 280
Geräuschemissionspegel 305	WLAN 55	schlechte Qualität des gescannten
Glasfaser	konfigurieren	Bildes 283
Netzwerk-Konfiguration 63	Porteinstellungen 66	Kopierqualität
Netzwerk-konniguration 65	Konfigurieren der E-Mail-	anpassen 112
11	Einstellungen 122	verbessern 120
Н	Kontaktaufnahme mit dem	Kundendienst anrufen 302
Helligkeit, anpassen 73	Kundendienst 302	Kurzwahlen erstellen
Hilfe (Menü) 235	Kontrollleuchte 22, 260	E-Mail 122, 123
Hinweise 304, 305, 306, 307, 308,	,	Faxadresse 144, 145
309, 310, 311	Kopien sortieren 112 Kopien verkleinern 112	FTP-Adresse 154, 155
Hinweise zu	•	ŕ
Emissionen 305, 309, 310, 311	Kopierbildschirm	1
	Optionen 117, 118	Loylink (Manii) 191
1	Kopiereinstellungen (Menü) 198	LexLink (Menü) 181
Informationen, finden 16	Kopieren	Löschen der Festplatte (Menü) 189
In Sendewarteschlange 265	auf Briefbögen 110	
Installation	beidseitig (Duplex) 111	M
WLAN 56, 59	Benutzerauftrag	Macintosh
installieren	(Auftragserstellung) 114	WLAN-Installation 59
Druckersoftware 53, 142	Datums- und Uhrzeitstempel	Manuelle Zuführung auffüllen mit
Optionen im Treiber 54	hinzufügen 115	<x> 264</x>
Installieren der Druckersoftware	Fach auswählen 111	mehrere Seiten auf einem Blatt 114
Hinzufügen von Optionen 54	Folien erstellen 109	Menü "Bild" 234
Internal Solutions Port	Fotos 109	Menü "HTML" 233
installieren 35	Kopien sortieren 112	Menü "NetWare" 181
Problemlösung 289	Kopierqualität verbessern 120	Menü "PDF" 230

Menü "Verschiedenes" 188 Universaleinrichtung 172 Ö Menüeinstellungsseite Universal-Zufuhr Ökologische Einstellungen drucken 52 konfigurieren 167 Energiesparmodus 72 Menüs Verschiedenes 188 Helligkeit, anpassen 73 Aktive Netzwerkkarte 174 Vertraulich 189 Sparmodus 71 AppleTalk 180 WLAN-Optionen 180 Standardablage mit Benutzerdefinierte Namen 171 XPS 235 Beleuchtung 73 Benutzerdefinierte Scangröße 171 Stiller Modus 75 Benutzersorte 171 N Berichte 173 Netzwerk 264 Bild 234 Netzwerk <x> 264 **Papier** Datum/Uhrzeit festlegen 191 Netzwerk <x> (Menü) 174 aufbewahren 94 Dienstprogramme 229 Netzwerkanleitung 244 Auswählen 92 Einstellungen 192 Netzwerkberichte (Menü) 177 Briefbogen 93 E-Mail-Einstellungen 212 Netzwerkkarte (Menü) 177 Eigenschaften 91 Ersatzformat 167 Netzwerk-Konfigurationsseite 53 einlegen, Universalzuführung 83 Fax-Modus (Analoge Faxnicht reagierenden Drucker Format einstellen 77 Konfiguration) 203 überprüfen 260 Recycling-Papier 70, 93 Fax-Modus (Fax-Servernicht reagierenden Scanner Sorte einstellen 77 Konfiguration) 210 überprüfen 282 Universal (Formateinstellung) 77 Flash-Laufwerk 220 Nicht unterstützter Universal (Papierformat) 172 FTP-Einstellungen 216 Datenträger 267 unzulässig 92 Hilfe 235 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte vorgedruckte Formulare 93 **HTML 233** entfernen 267 Papierausgabe (Menü) 226 IPv6 179 Nicht unterstütztes USB-Gerät, bitte Papier aus Standardablage Konfiguration 224 entfernen 267 entfernen 265 Kopiereinstellungen 198 Papiereinzug (Menü) 169 LexLink 181 0 Papieretiketten Löschen der Festplatte 189 Optionen einlegen 83 NetWare 181 250-Blatt-Zuführung 50 Papierformat/Sorte (Menü) 164 Netzwerk <x> 174 550-Blatt-Zuführung 50 **Papierformate** Netzwerkberichte 177 Arbeiten im Netzwerk 28 von Drucker unterstützt 94 Netzwerkkarte 177 Druckerfestplatte 28, 42 Papiergewicht (Menü) 168 Papierausgabe 226 Faxkarte 28, 47 Papiermenge Papiereinzug 169 Firmware-Karte 28, 33 Universalzuführung 96 Papierformat/Sorte 164 Flash-Speicherkarte 33 Papiermengen Papiergewicht 168 intern 28 Fächer 96 Papierstruktur 167 Internal Solutions Port 28, 35 **Papiersorte** Parallel <x> (Menü) 183 benutzerdefiniert 89 Ports 28 PCL-Emulation 231 Speicherkarte 28, 31 Papiersorten **PDF 230** Optionen, Touchscreen Einzugsbereich 95 PostScript 230 E-Mail 126, 127 Unterstützung für Duplexdruck 95 Qualität 228 Fax 149, 150 von Drucker unterstützt 95 Seriell <x> 185 FTP 155, 156, 157 **Papierstaus** Sicherheitsüberwachungsprotokoll Kopieren 117, 118 vermeiden 78 191 Optionen zum Zugang zu Bereichen mit SMTP-Setup (Menü) 176 Scanprofil 159, 160, 161, 159 Papierstaus 246 Standardeinzug 164 Originale aus ADZ des Scanners Papierstaus, beseitigen Standard-Netzwerk 174 entfernen 265 200 - 201 247 Standard-USB 182 231 250 **TCP/IP 178** 233 252

Übersicht 163

234 252 mehrsprachige PDFs werden nicht schlechte Druckqualität 280 235 253 schlechte Qualität des gescannten gedruckt 276 240-249 253 Papierstaus 290 Bildes 283 250 254 Papier wellt sich 295 Problemlösung, Papierzuführung 251 255 unerwartete Seitenumbrüche 279 Meldung wird nach dem 290-294 256 Problemlösung, Druckeroptionen Beseitigen des Papierstaus Papierstruktur (Menü) 167 Festplatte mit Adapter 289 weiterhin angezeigt 291 Papier wechseln: Legen Sie Flash-Speicherkarte 289 Problemlösung, Scannen Internal Solutions Port 289 <Papiersorte> in das Fach <x> 265 nur Teile des Dokuments oder Papierzuführung, Problemlösung Option funktioniert nicht 288 Fotos wurden gescannt 283 Meldung wird nach dem Papierfächer 290 Probleme beim Scannen 282 Beseitigen des Papierstaus Papierzuführungen 289 Scannen dauert zu lange oder der Computer stürzt ab 283 weiterhin angezeigt 291 Speicherkarte 290 Parallel <x> (Menü) 183 Scannen mit Computer nicht Problemlösung, Druckqualität abgeschnittene Bilder 293 möglich 284 PCL-Emulation (Menü) 231 Scannereinheit lässt sich nicht Porteinstellungen Ausdruck ist zu dunkel 298 konfigurieren 66 Ausdruck ist zu hell 297 schließen 280 PostScript (Menü) 230 Geisterbilder 294 Problemlösung grauer Hintergrund 294 Q Kontaktaufnahme mit dem leere Seiten 292 Qualität (Menü) 228 Kundendienst 302 schlechte Foliendruckqualität 301 Lösen von grundlegenden senkrechte Streifen 299 R Druckerproblemen 260 Streifen im vollschwarzen Recycling 306 Bereich 296 nicht reagierenden Drucker Druckkassetten 75 Streifen in vollweißen Bereich 296 überprüfen 260 Lexmark Produkte 74 nicht reagierenden Scanner Testseiten für Druckqualität 292 Verpackung von Lexmark 75 überprüfen 282 Tonerabrieb 300 WEEE-Erklärung 306 Problemlösung, Anzeige Tonerflecken 301 Recycling-Papier Anzeige enthält nur Rauten 260 Tonernebel oder verwenden 93 Anzeige ist leer 260 Hintergrundschatten 300 Reinigen Problemlösung, Drucken unregelmäßiger Druck 295 ADZ-Trennrollen 237 angehaltene Druckaufträge verzerrter Ausdruck 296 äußeres Druckergehäuse 236 werden nicht gedruckt 277 Zeichen weisen gezackte Kanten Scannerglas 236 Auftrag wird auf falschem Papier auf 293 Richtlinien gedruckt 278 Problemlösung, Fax Briefbogen 99 Auftrag wird aus falschem Fach Empfangen von Faxen möglich, Folien 99 gedruckt 278 Versenden jedoch nicht 287 Druckaufträge werden nicht Rufnummer wird nicht S gedruckt 276 angezeigt 284 Drucken des Auftrags dauert schlechte Druckqualität des Scandokument zu lang 266 länger als erwartet 277 empfangenen Fax 287 Scannen, Problemlösung Fachverbindung funktioniert Spam-Faxe blockieren 148 nur Teile des Dokuments oder nicht 278 Versenden und Empfangen von Fotos wurden gescannt 283 falsche Zeichen werden Probleme beim Scannen 282 Faxen ist nicht möglich 284 Scannen dauert zu lange oder der gedruckt 278 Versenden von Faxen möglich, Fehler beim Lesen des USB-Empfangen jedoch nicht 286 Computer stürzt ab 283 Laufwerks 276 Problemlösung, Kopieren Scannen mit Computer nicht fehlerhafte Ränder 294 Kopierer antwortet nicht 280 möglich 284 gestaute Seite wird nicht neu nur Teile des Dokuments oder Scannereinheit lässt sich nicht gedruckt 291 Fotos wurden kopiert 282 schließen 280 Große Druckaufträge werden Scannereinheit lässt sich nicht Scannen an einen Computer 158 nicht sortiert 279 schließen 280 Scanqualität verbessern 162

Scannen an Flash-Laufwerk 161 Scannen an FTP-Adresse Adressbuch verwenden 154 FTP-Qualität verbessern 157 Kurzwahlen mit dem Computer erstellen 154 Kurzwahlen über den Touchscreen erstellen 155 Kurzwahlnummern verwenden 154 Tastatur verwenden 153 Scanner automatische Dokumentzuführung (ADZ) 21 Funktionen 20 Registrierung 238 Scannerglas 21 Scannerglas	Startbildschirm Tasten 23 Status des Verbrauchsmaterials prüfen 240 Staus Bedeutung der Meldungen 246 vermeiden 78 Zugriff 246 Staus, beseitigen 200 - 201 247 202 249 231 250 233 252 234 252 235 253 240-249 253 250 254 251 255	Umsetzen des Druckers 242 Umweltbewusste Einstellungen Energiesparmodus 72 Helligkeit, anpassen 73 Sparmodus 71 Standardablage mit Beleuchtung 73 Stiller Modus 75 Ungültige PIN 263 Universal (Papierformat) festlegen 77 Universaleinrichtung (Menü) 172 Universal-Zufuhr konfigurieren (Menü) 167 Universalzuführung einlegen 83 Unterbrechen eines Druckauftrags zum Anfertigen von Kopien 115
Reinigen 236	290-294 256	Unterschiedliche Rufsignale
Scannerglas (Flachbett)	Stiller Modus 75	nutzen 131
Kopieren über 109	Suchen	USB/USB <x> 267</x>
Scanqualität verbessern 162	Dokumentationen 16	USB-Anschluss 51
Schaltflächen, Startbildschirm 23 Schaltflächen, Touchscreen 24	Informationen 16 Website 16	Ü
Schriftartmusterliste	System aktiv, Ressourcen werden	
drucken 105	für Auftrag vorbereitet. 267	Überprüfen des Gerätestatus
Schritte	System aktiv, Ressourcen werden	auf dem Embedded Web
Einrichten des Druckers 55	für Auftrag vorbereitet.	Server 244
Seriell <x> 266</x>	Angehaltene Aufträge werden	V
Seriell <x> (Menü) 185</x>	gelöscht. 267	V
Serieller Anschluss 68	Systemplatine	Verbinden <x>Bits pro Sekunde</x>
Serieller Druck	Zugriff 29	(bps) 262
einrichten 68		Verbinden von Fächern 88
Sicherheitsinformationen 14, 15	T	Verbindung Fach <x> überprüfen 261</x>
Sicherheitsüberwachungsprotokoll	Tasten der Bedienerkonsole des	Verbrauchsmaterial
(Menü) 191	Druckers 22	aufbewahren 240
SMTP-Server nicht eingerichtet.	TCP/IP (Menü) 178	einsparen 70
System-Administrator	Telekommunikationshinweise 309	Recycling-Papier verwenden 70
kontaktieren. 266 SMTP-Setup (Menü) 176	Testseiten für Druckqualität,	Status 240
Sparmodus (Einstellung) 71	drucken 106	Verbrauchsmaterial, bestellen 241
Speicherkarte	Tipps	ADZ-Einzugseinheit 242
installieren 31	Briefbogen 99	ADZ-Trennrolle 242
Problemlösung 290	Briefumschläge 99 Etiketten, Papier 100	Fotoleiter-Kit 241
Speicher voll, Faxdruck nicht	Karten 101	Verbrauchsmaterial bestellen 241
möglich 264	Touchscreen	Vergrößern von Kopien 112
Standardablage	Tasten 24	Veröffentlichungen, finden 16
Beleuchtung 73	Transportieren des Druckers 243	Verpackung entfernen, <x> überprüfen 265</x>
Standardeinzug (Menü) 164		Versenden eines Fax über den
Standard-Netzwerk (Menü) 174 Standard-USB (Menü) 182	U	Computer 141
Standard OSD (Micha) 102	Uhr stellen 266	

Versenden von E-Mails Adressbuch verwenden 124 Ausgabedateityp ändern 125 Betreffzeile hinzufügen 124 E-Mail-Einrichtung 121 E-Mail-Funktion einrichten 122 Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen 122 Kurzwahlen über den Embedded Web Server erstellen 122 Kurzwahlen über den Touchscreen erstellen 123 Kurzwahlnummern verwenden 124 Nachricht hinzufügen 124 über den Touchscreen 123 Vertraulich (Menü) 189 Vertrauliche Druckaufträge 102 auf dem Macintosh drucken 103 unter Windows drucken 102 Verzeichnisliste, drucken 105 Vordere Klappe schl. 261

### W

Website Suchen 16 Werksvorgaben, wiederherstellen Menüs der Druckerbedienerkonsole 245 Wiederholen von Druckaufträgen 102 auf dem Macintosh drucken 103 unter Windows drucken 102 Windows WLAN-Installation 56 WLAN Installation, auf dem Macintosh 59 Installation, unter Windows 56 Konfigurationsinformationen 55 WLAN-Optionen (Menü) 180

### X

XPS (Menü) 235